

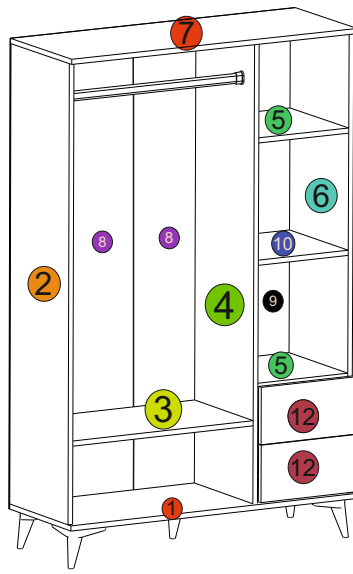
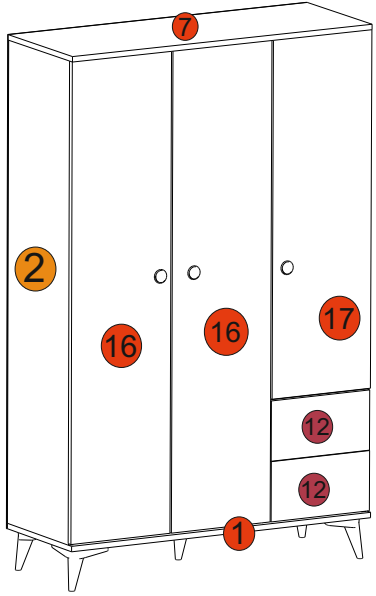









KZNHOME









0501 245 80 80

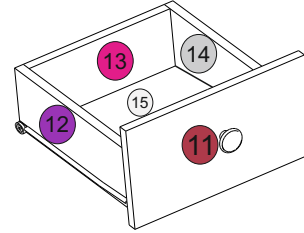


AKASYA 3 KAPAKLI GARDROP

KODU	PARÇA ADI	ADET
1	ALT TABLA	1
2	SOL DIŞ YAN DİKMESİ	1
3	SOL UZUN SABİT RAF	1
4	ORTA DİKME	1
5	SAĞ SABİT KISA RAFLAR	2
6	SAĞ DIŞ YAN DİKMESİ	1
7	ÜST TABLA	1
8	SOL VE ORTA ARKALIKLAR	2
9	SAĞ ARKALIK	1
10	SaĞ ORTA SEYYAR RAF	1
11	ÇEKMECE ÖN YÜZÜ	2
12	ÇEKMECE SOL YANI	2
13	ÇEKMECE ARKASI	2
14	ÇEKMECE SAĞ YANI	2
15	ÇEKMECE ALTLIĞI	2
16	SOL VE ORTA UZUN KAPAK	2
17	SAĞ KISA KAPAK	1

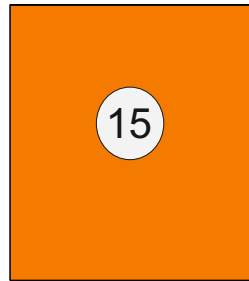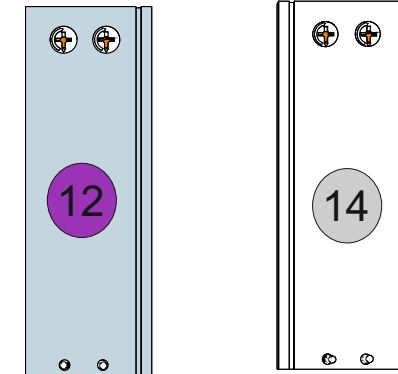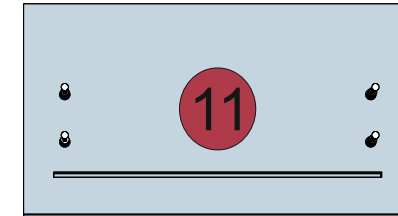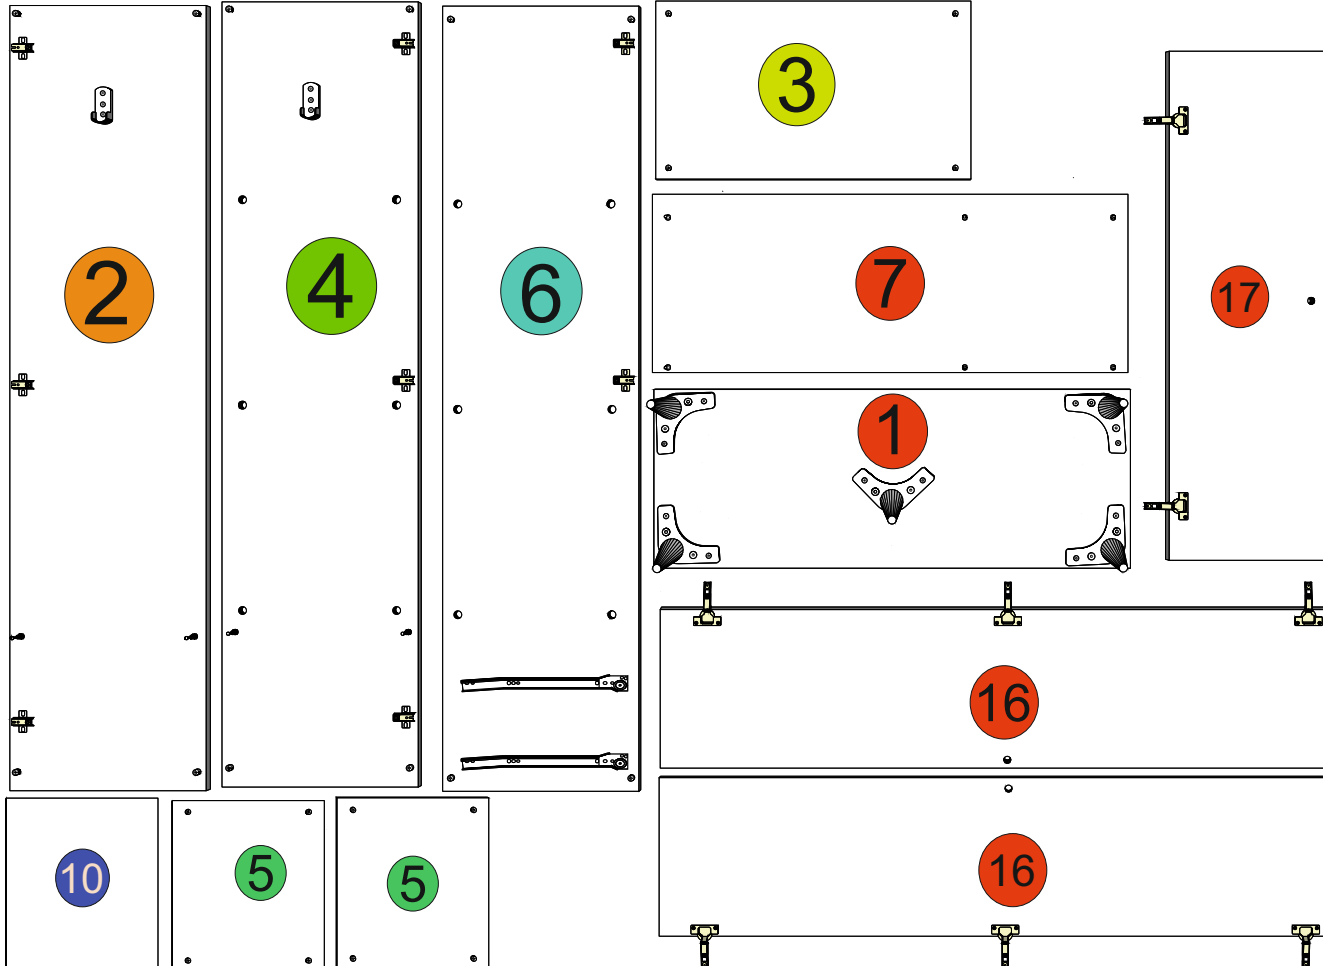

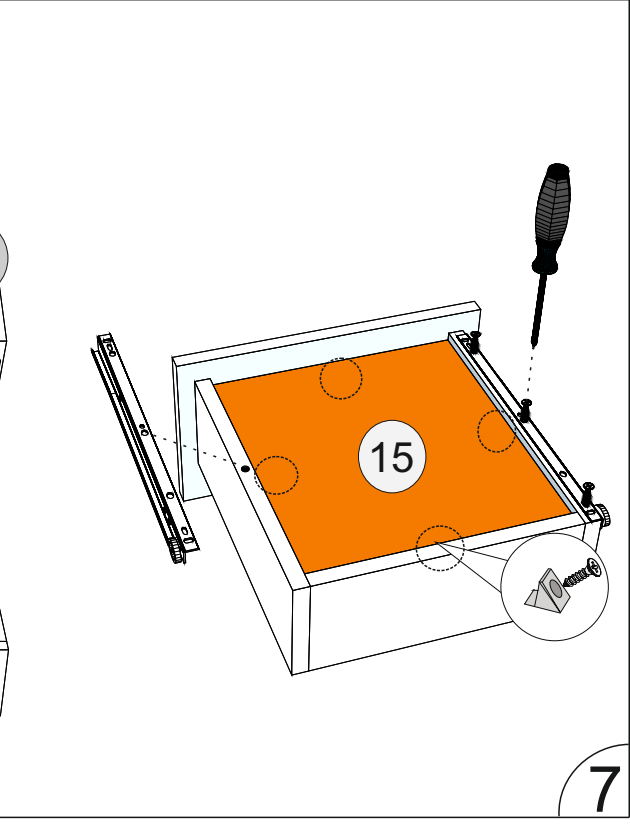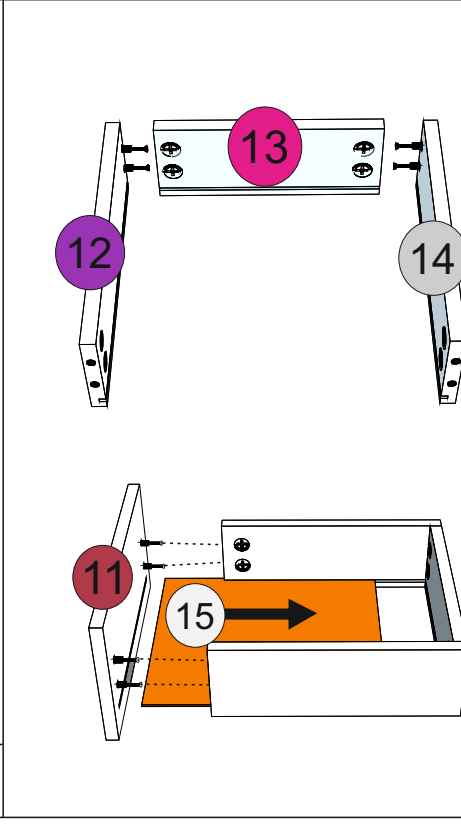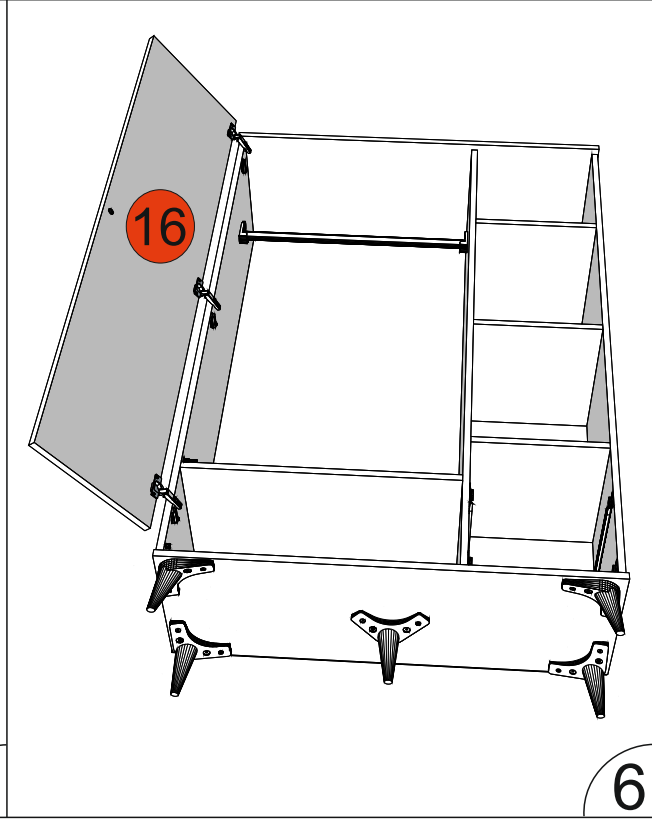
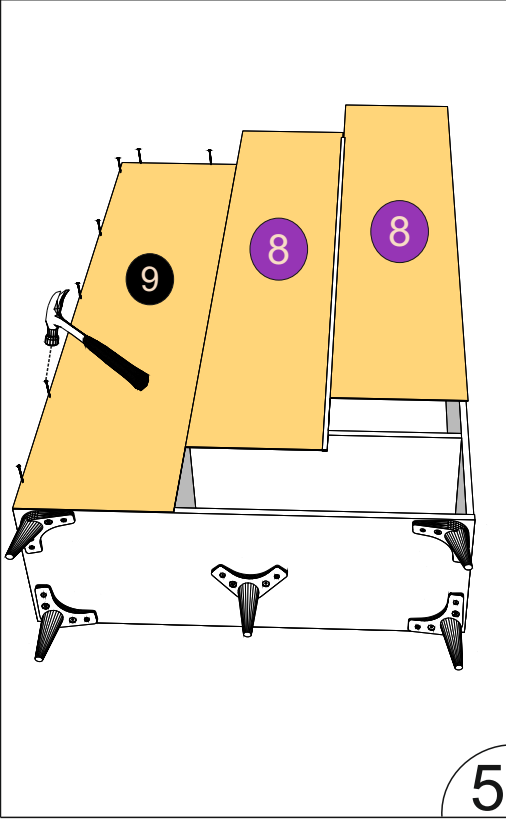
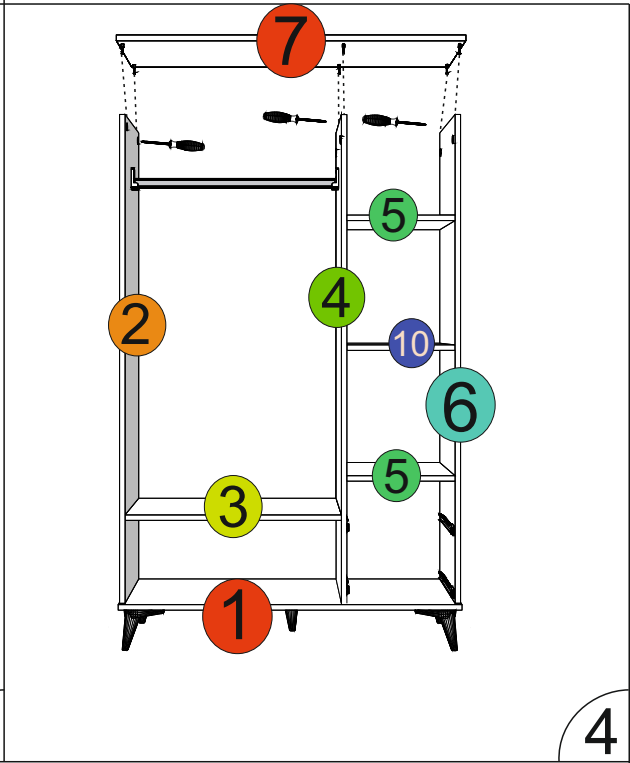
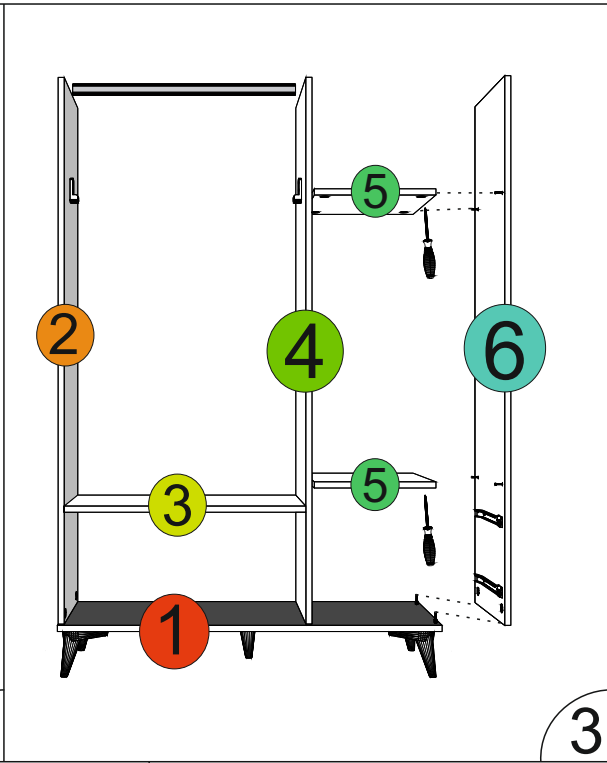
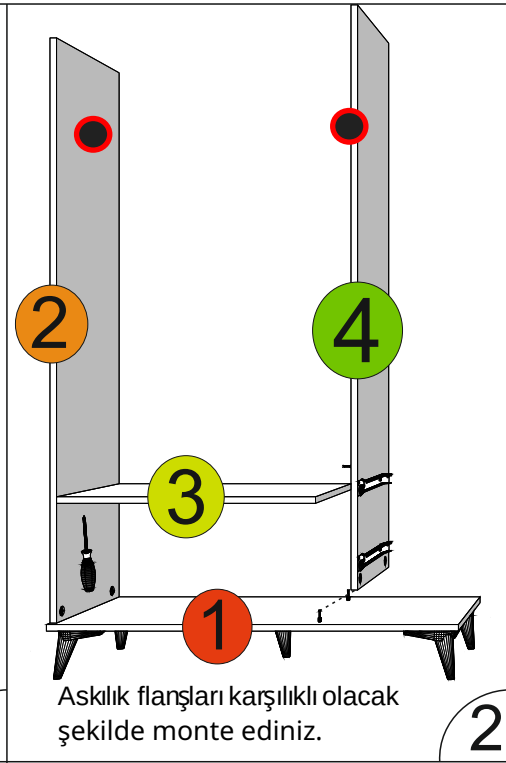
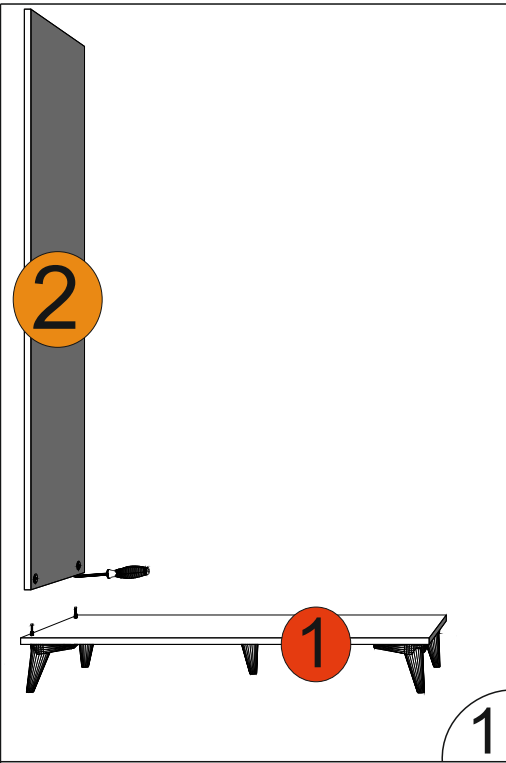


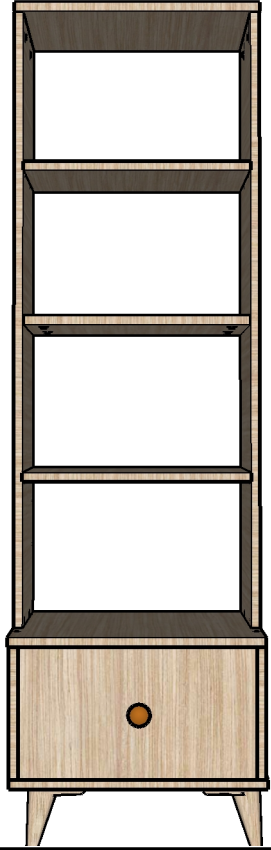


KZNHOME

0501 245 80 80


Kodu	Parça adı	Adet
1	Alt tabla	1
2	Sol yan	2
3	Sağ yan	1
4	Üst Tabla	1
5	Üst sol yan	1
6	Üst Sağ yan	1
7	Üst	1
8	seyyar raf	2
9	orta raf	1
10	çekmece yüzü	1
11	Çekmece yanı	2
12	Çekmece arkası	1

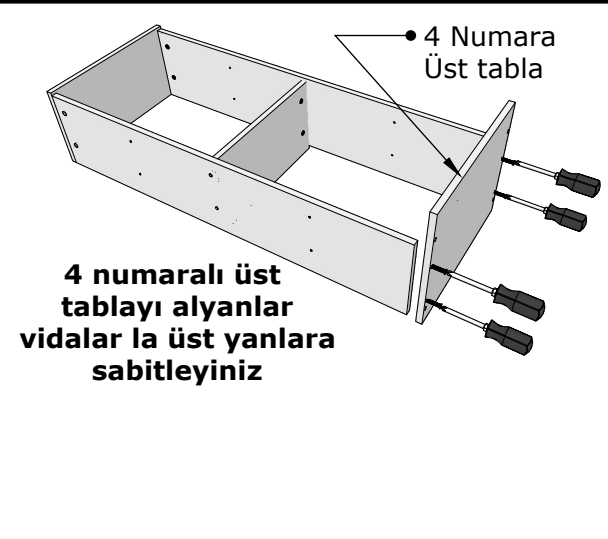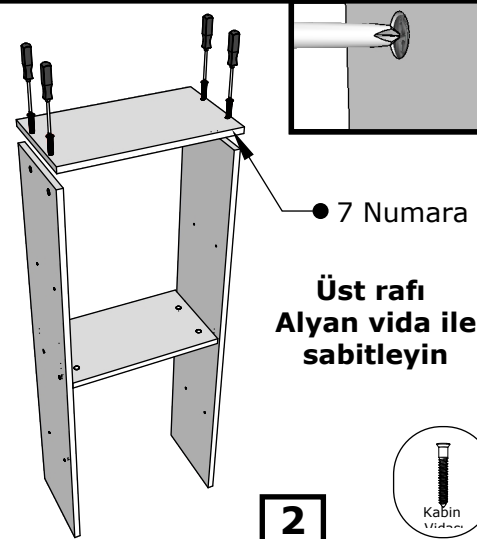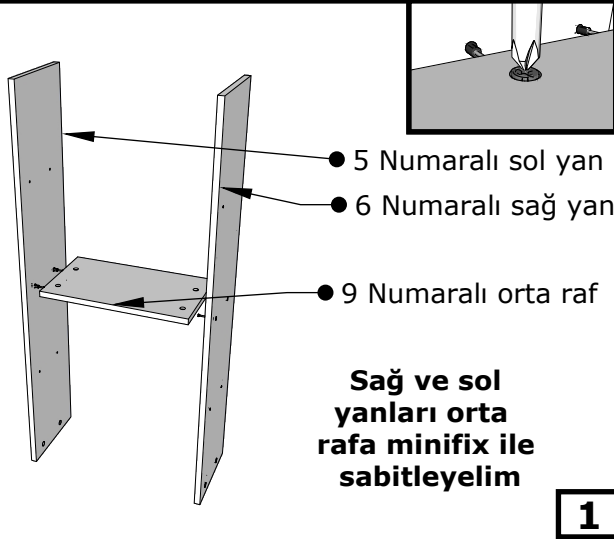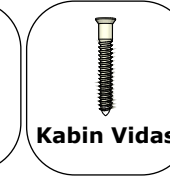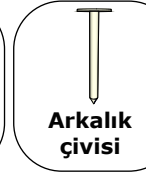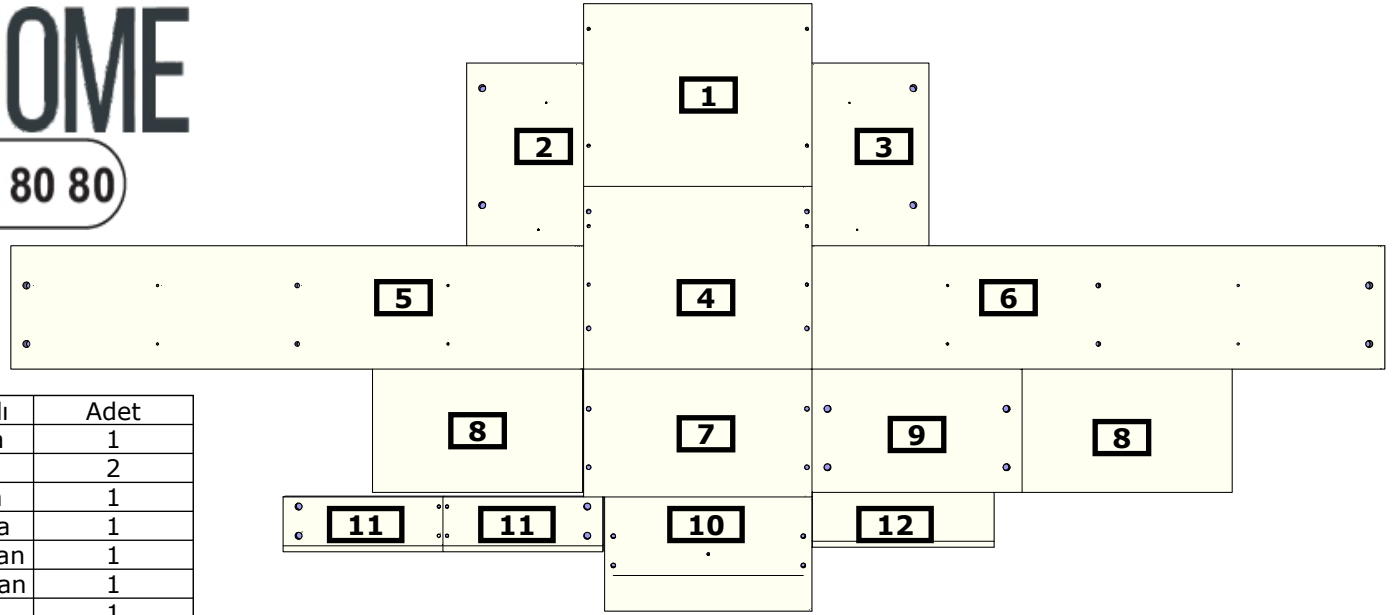

4



Çift açılım teleskopik ray kapalı hali

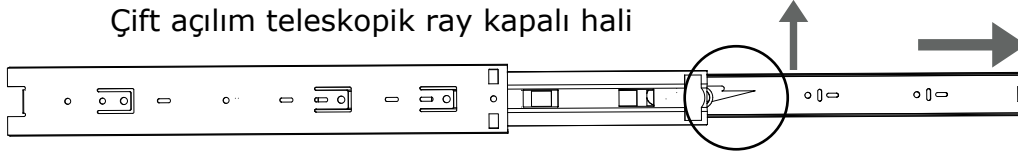


Çift açılım teleskopik ray açınız, işaretli olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız



çekmece kasası aparatı



5

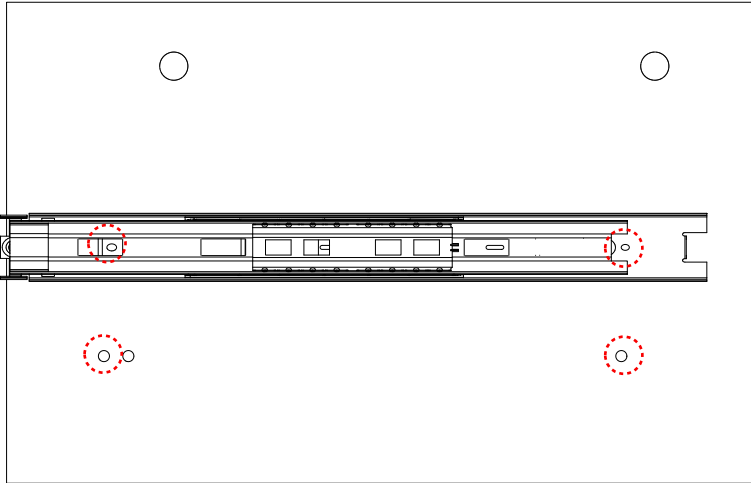


3-4 Numaralı parçalara görseldeki kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.



6

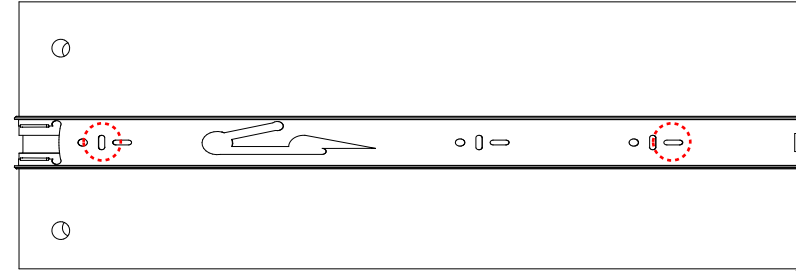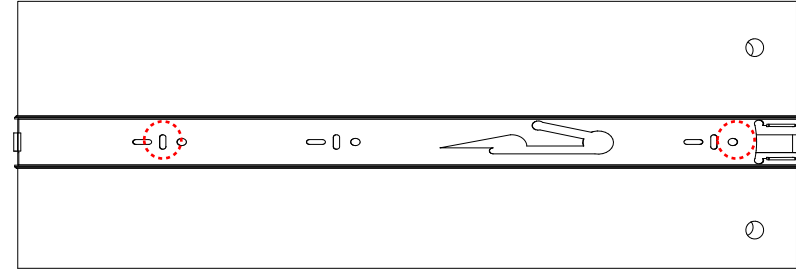


Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.

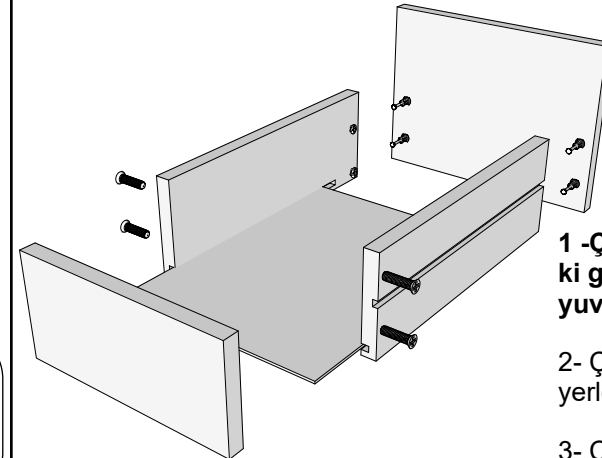


1 -Çekmece kasalarını görselde ki gibi minifix yuvalarına yerleştirip sabitleyiniz

2- Çekmece altlığını kanallara oturtturarak yerleştiriniz.

3- Çekmece arkasını alyan vidalar ile sabitleyiniz

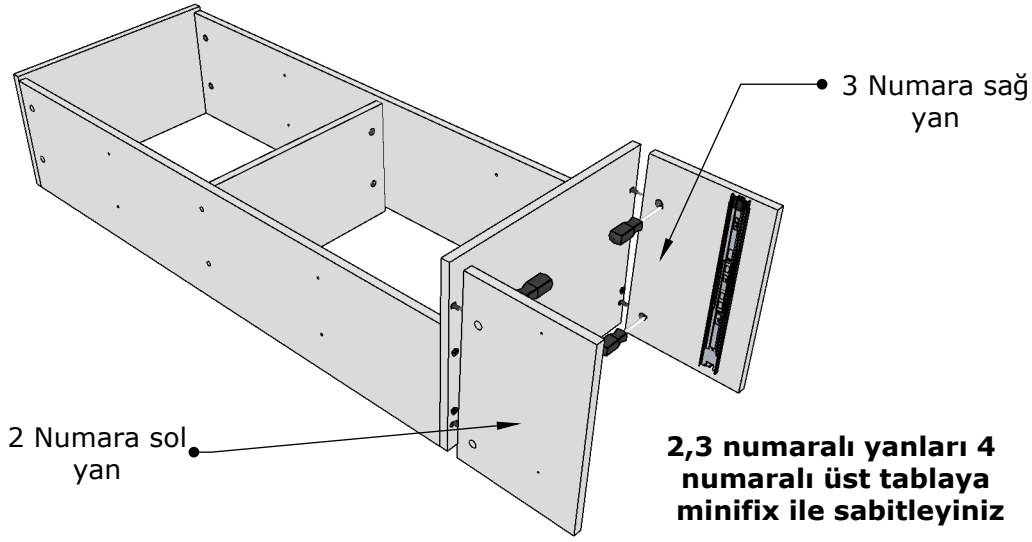


7

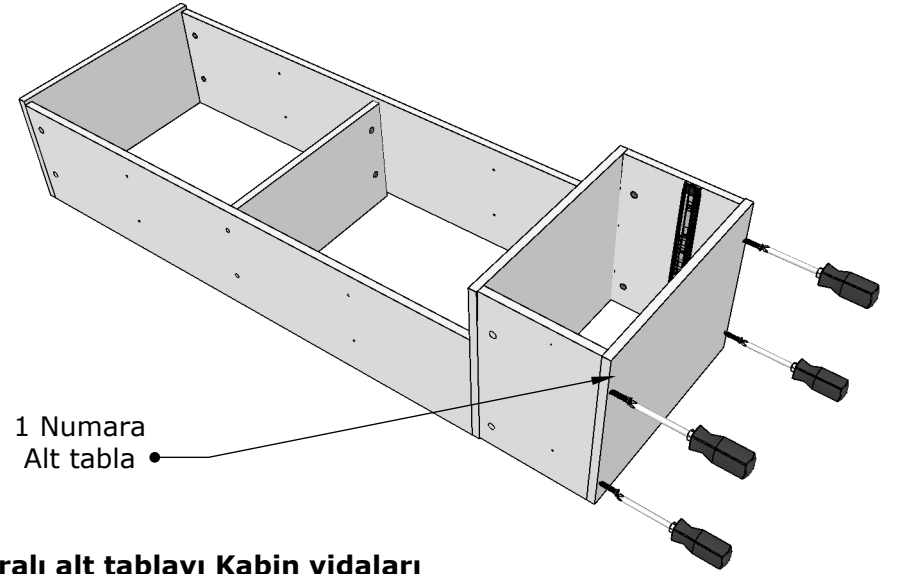


1 numaralı alt tablayı Kabin vidaları ile yanlara sabitleyiniz

6

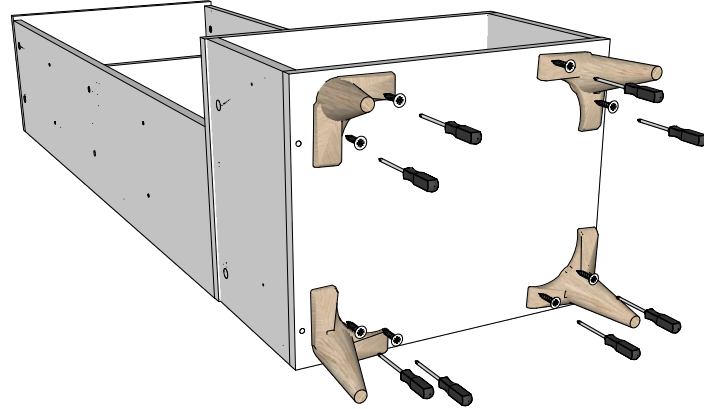

1 numaralı parçanın alt tarafında ki ayak vidaları için izler yerleştirilmiştir. Ayakları vida izlerinin üzerine yerleştirerek monte ediniz

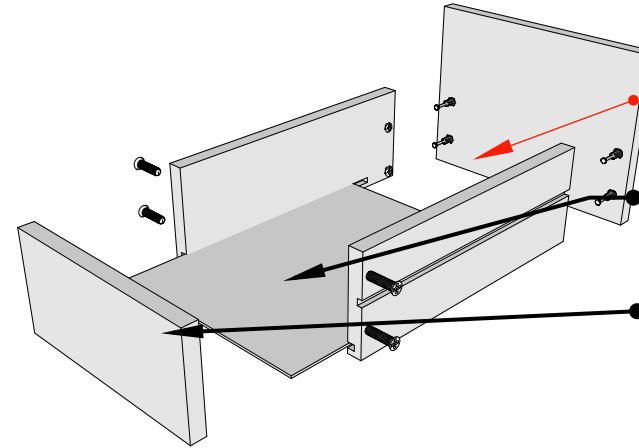

1 -Çekmece kasalarını görselde ki gibi minifix yuvalarına yerleştirip sabitleyiniz

2- Çekmece altlığını kanallara oturarak yerleştiriniz.

3- Çekmece arkasını alyan vidalar ile sabitleyiniz

Eğer hizmetimizde herhangi bir aksaklık gördüyseniz, bu durumu düzeltebilmemiz için bizlere bilgi verebilirseniz mutlu oluruz.

Çözemeyeceğimiz hiçbir problem olmadığına inanıyoruz. Bu alışverişi hem sizlerin hem de bizlerin mutlu olarak hatırlaması bizim için çok önemli.

Kurulum destek Hattımız 0 501 245 80 80 numaralı telefondan whatsappdan bizlere ulaşabilirsiniz.





(Pazar günü Dışında Mesai saatlerimiz 8.00-20.00 Mesai saatleri içerisinde ulaşım sağlarsanız tarafınıza ücret talep etmeden yardımcı olunacaktır.)

Onaylarken hizmetimizden memnun kaldıysanız bizleri olumlu puan ve yorumlarınız ile onurlandırabilir, diğer müşterilerinde bizlerden alışveriş yapmasına katkıda bulunabilirsiniz.

ÇALIŞMA MASASI







SIRA	PARÇA ADI	ADET
1	ÜST ORTA SAĞ DİKME	1
2	ORTA SAĞ DİKME	1
3	ÜST RAF TABLA	1
4	ÜST ARKALIK	1
5	ÜST SAĞ YAN DİKME	1
6	ÜST SOL YAN DİKME	1
7	ÜST TABLA	1
8	ALT TABLA	1
9	ALT ORTA SAĞ DİKME	1
10	ALT SAĞ DİKME	1
11	ALT ARKALIK	1
12	ALT ARA TRAVERS	1
13	ALT SOL DİKME	1
14	ÜST SAĞ-SOL KAPAK	2
15	ALT KAPAK	1
16	ÇEKMECE KAPAK	1
17	ÇEKMECE SAĞ SOL	2
18	ÇEKMECE ALTLIK	1
19	ÇEKMECE ARKALIK	1
20		

KZNHOME

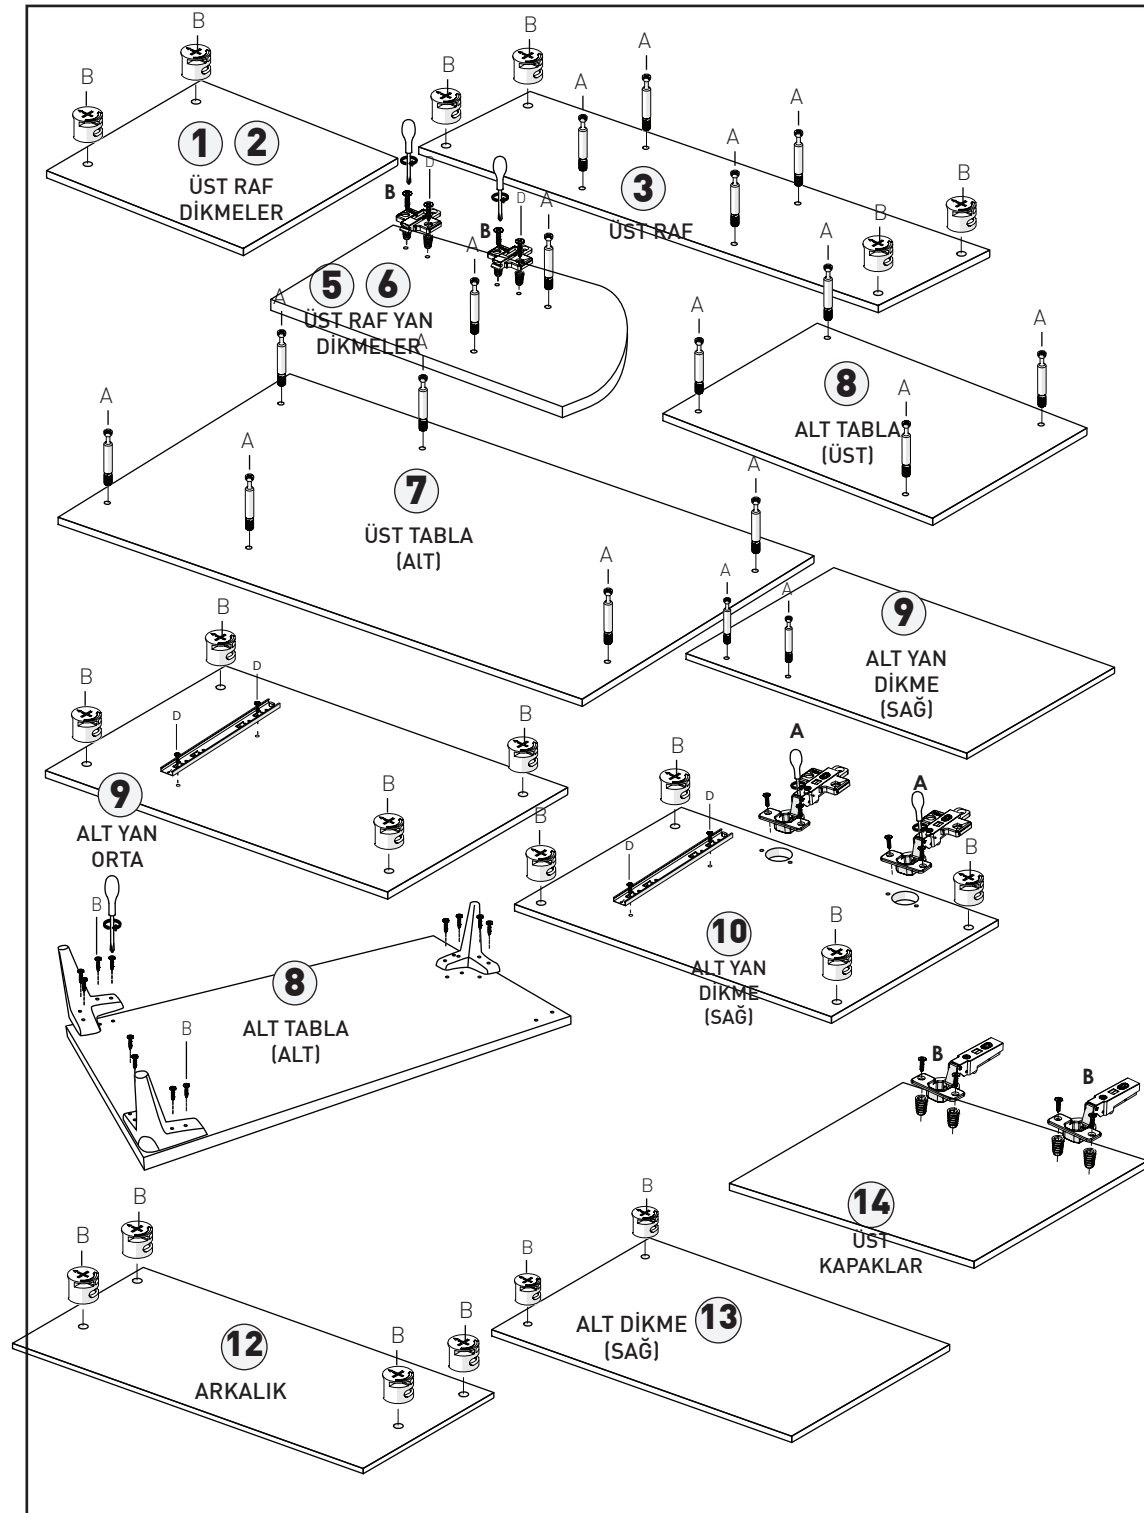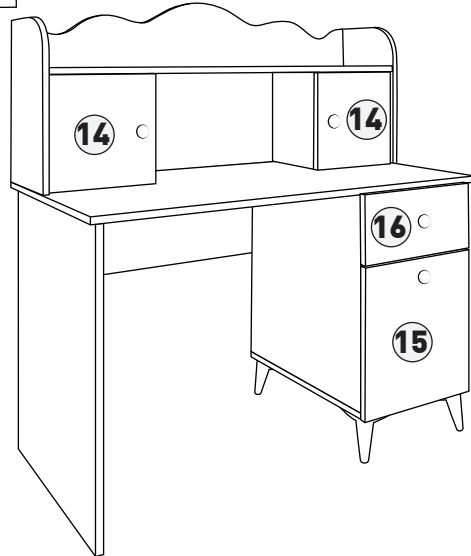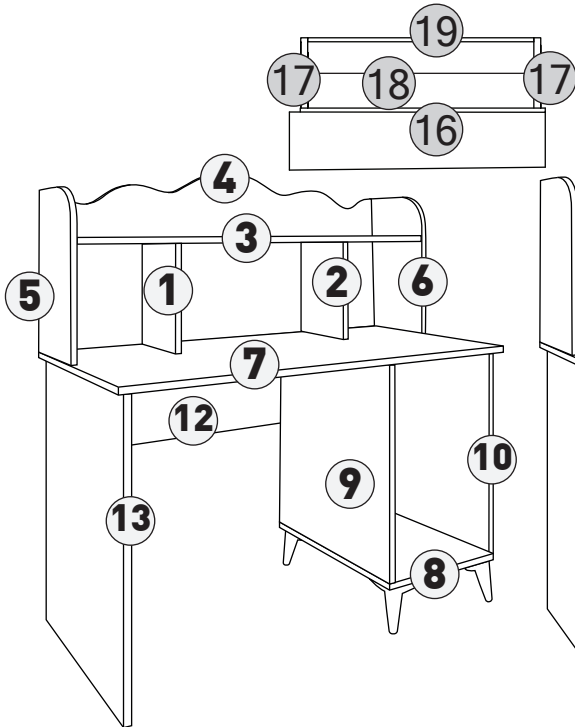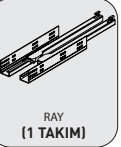





RAVİ AYIRMAK İÇİN ŞİFANİ ÇENTİĞİ
YUKARIYA DOĞRU ÇEKİNİZ.

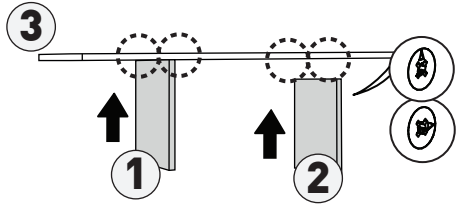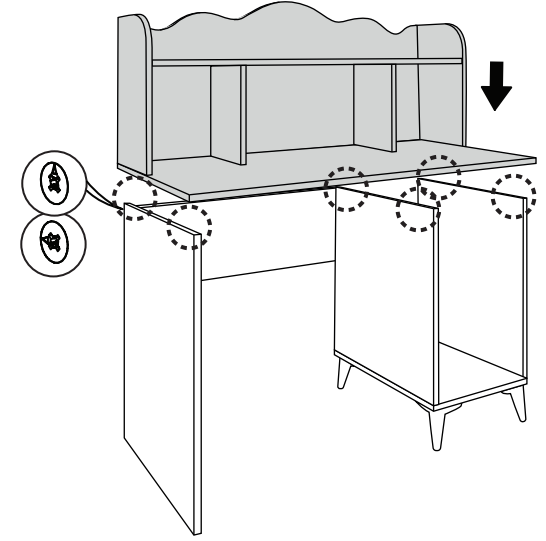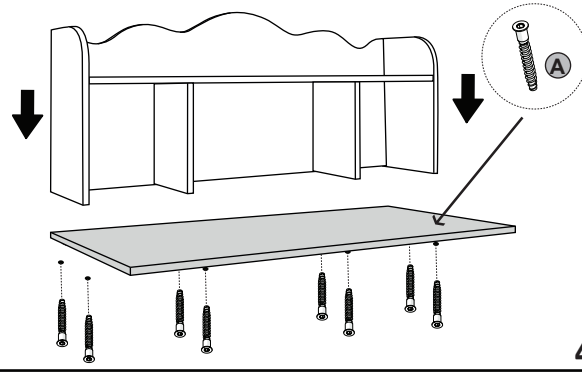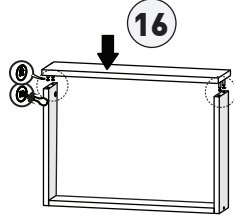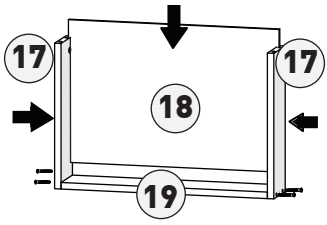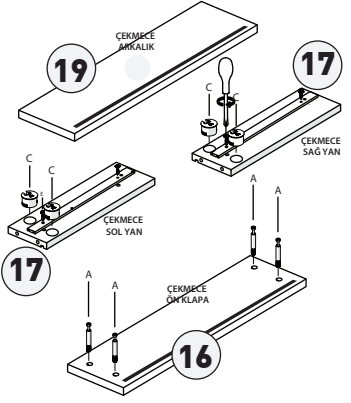


1

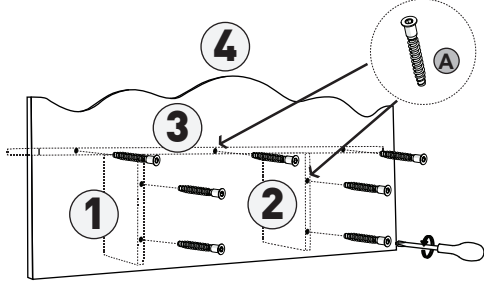


2

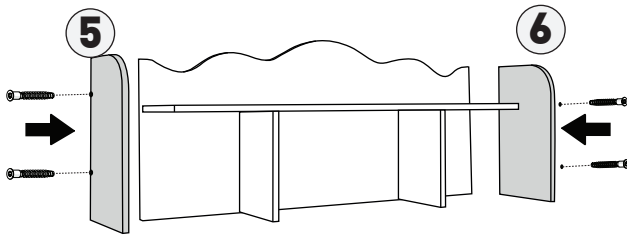


3

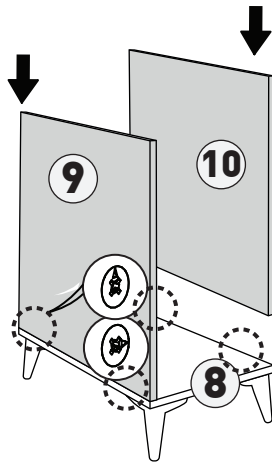


5

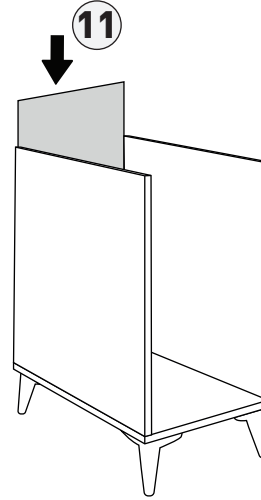

6


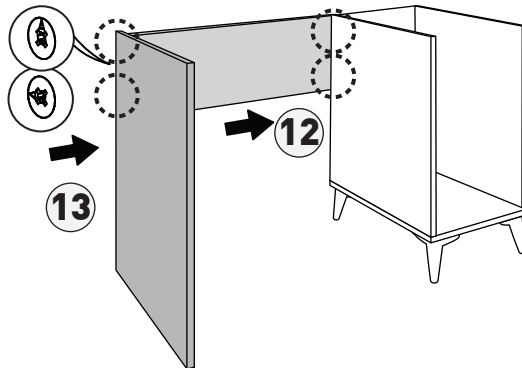


7

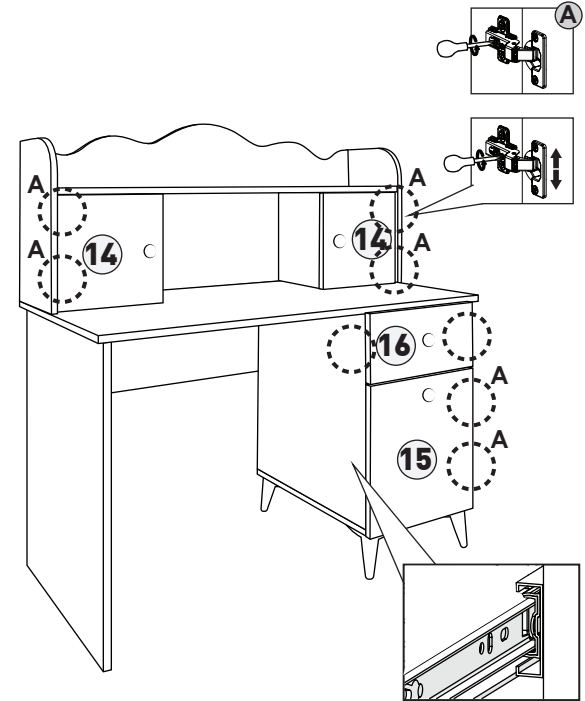

8

9

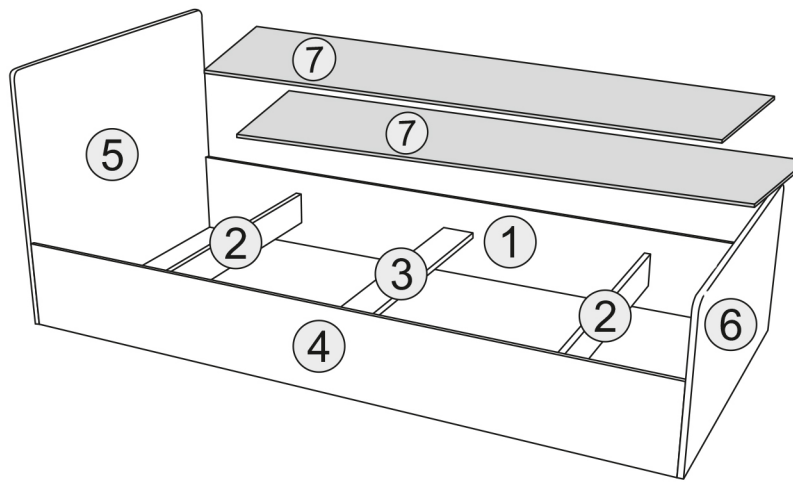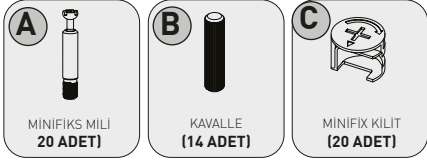

KARYOLA		
KODU	PARÇA ADI	ADET
1	SAĞ TRAVERS	1
2	SAĞ-SOL KAYIT	2
3	ORTA KAYIT	1
4	SOL TRAVERS	1
5	YATAK BAŞLIK	1
6	YATAK AYAK UCU	1
7	SAĞ-SOL ALTLIK	2

