


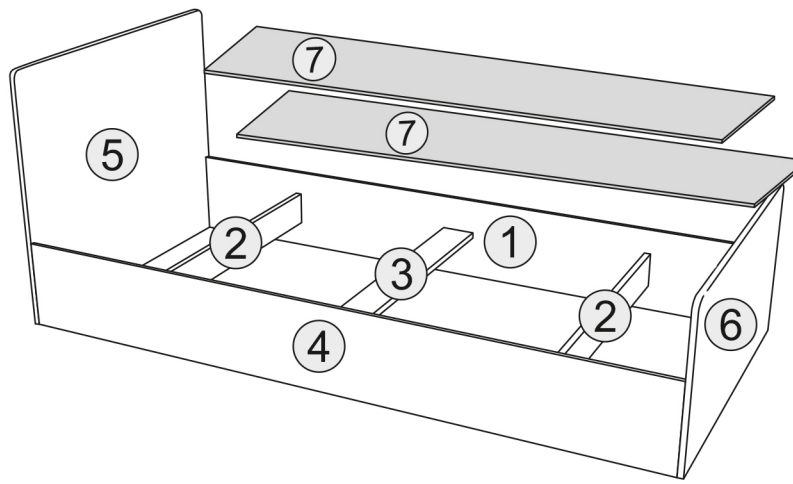
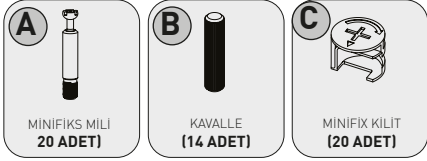
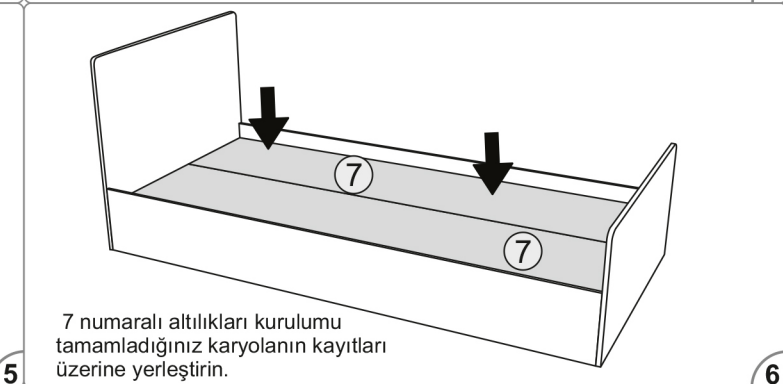
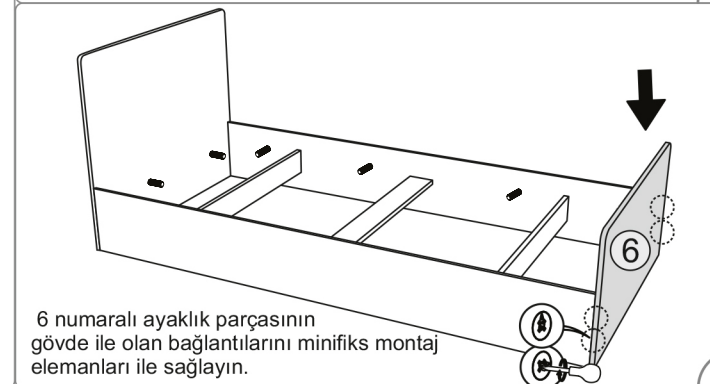
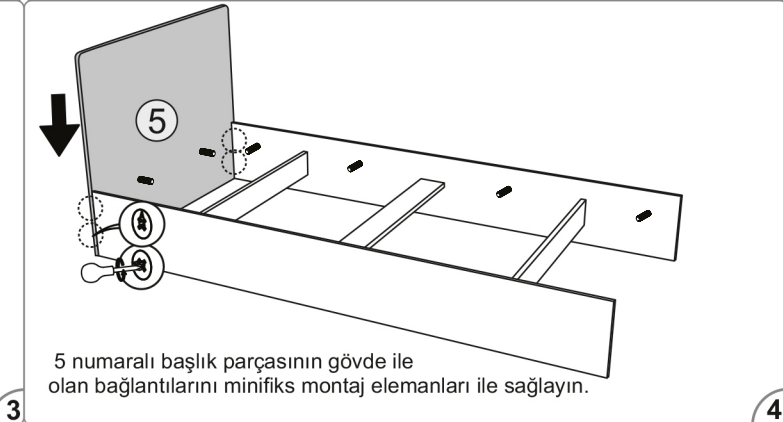
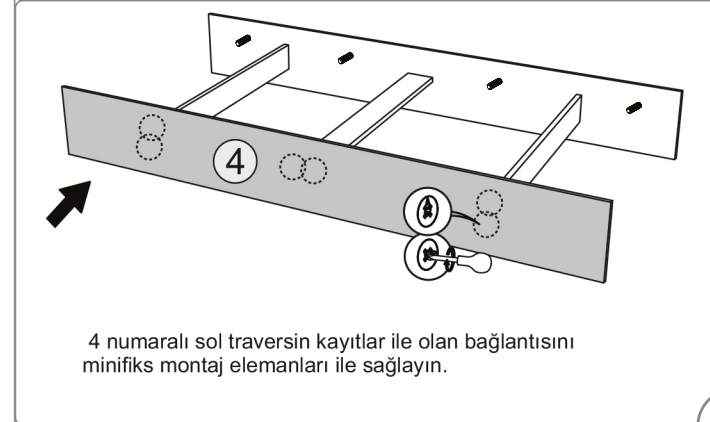
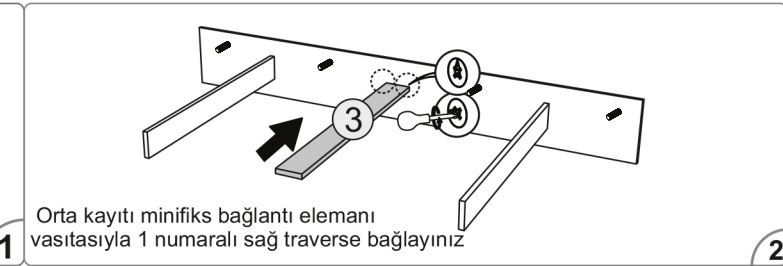
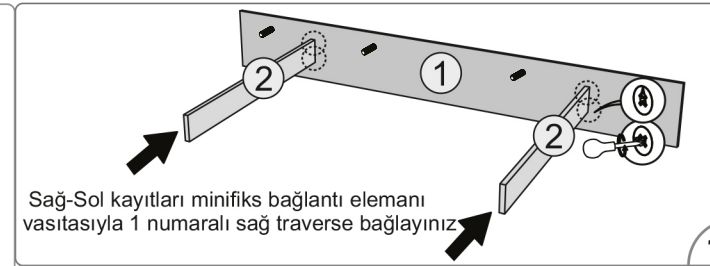
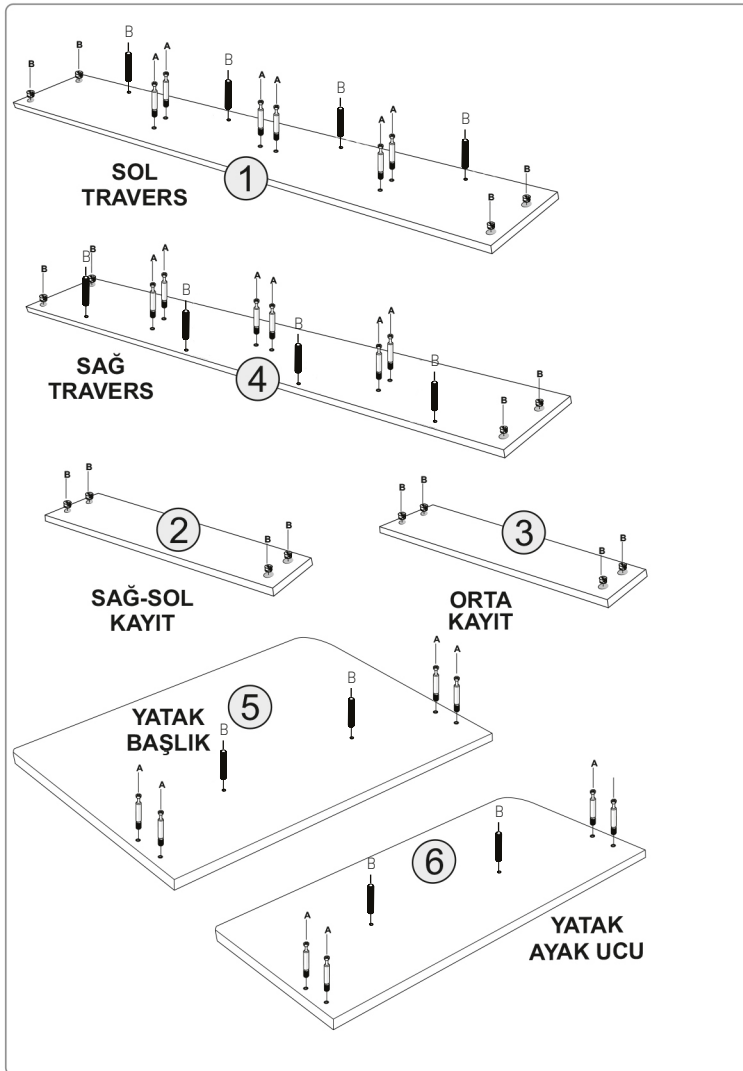
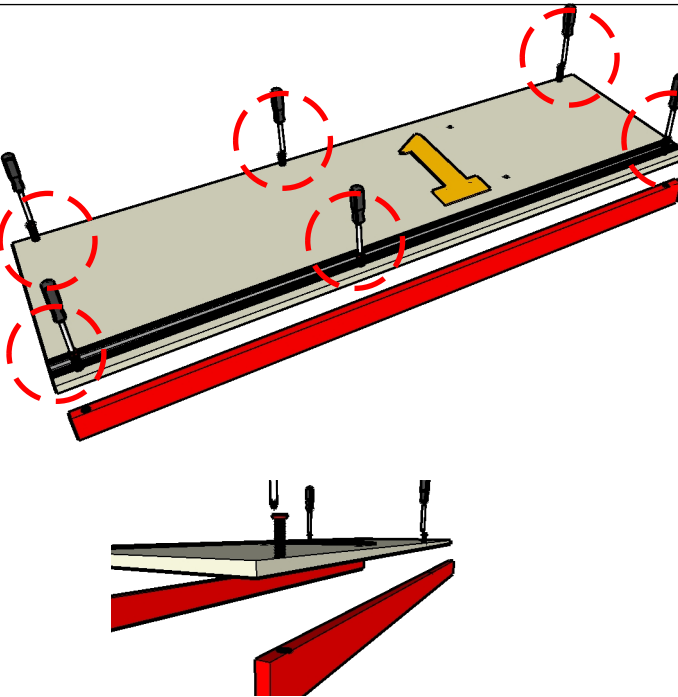
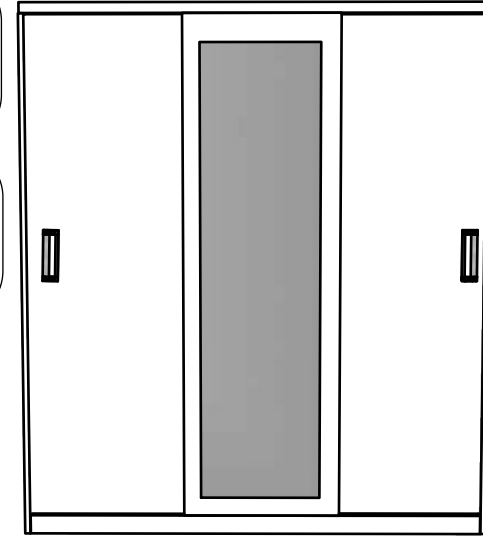
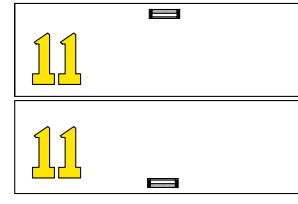
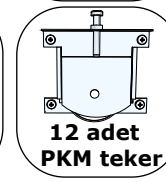


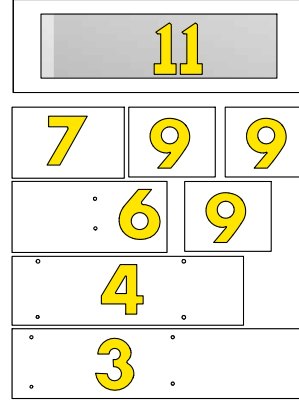

KARYOLA		
KODU	PARÇA ADI	ADET
1	SAĞ TRAVERS	1
2	SAĞ-SOL KAYIT	2
3	ORTA KAYIT	1
4	SOL TRAVERS	1
5	YATAK BAŞLIK	1
6	YATAK AYAK UCU	1
7	SAĞ-SOL ALTLIK	2

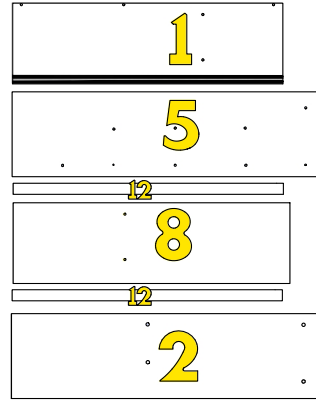


Parça kodu	Parça adı	Adet
1	ALT TABLA	1
2	SOL YAN	1
3	ORTA DİKME	1
4	SAĞ ORTA DİKME	1
5	SAĞ YAN	1
6	SABİT RAF	1
7	SOL SABİT RAF	1
8	ÜST TABLA	1
9	SAĞ RAFLAR	3
10	ARKALIK	3

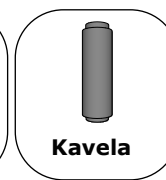

2 adet yan bazayı(12 numaralı), alt tablaya kabin vidası (Alyan Vidası) kullanarak monte ediniz.




1

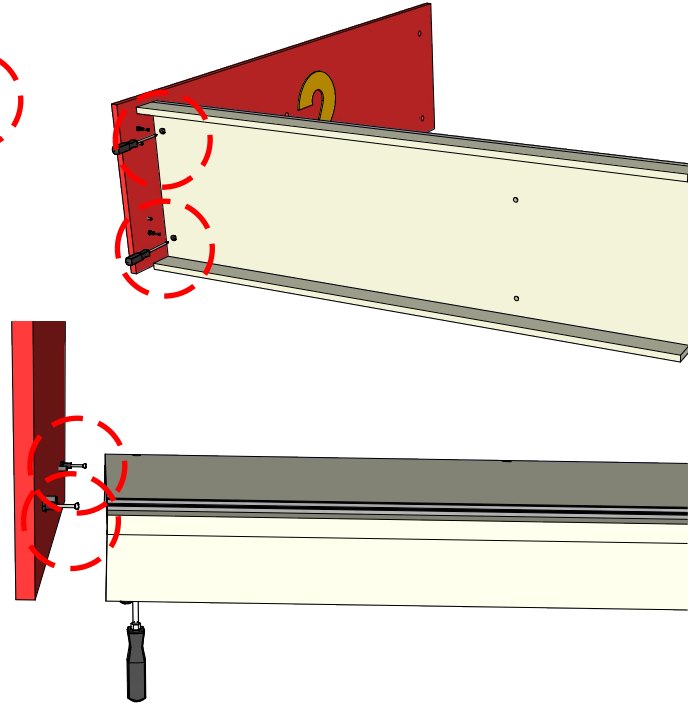

2 numaralı sol yanı alt tablaya monte ediniz






2

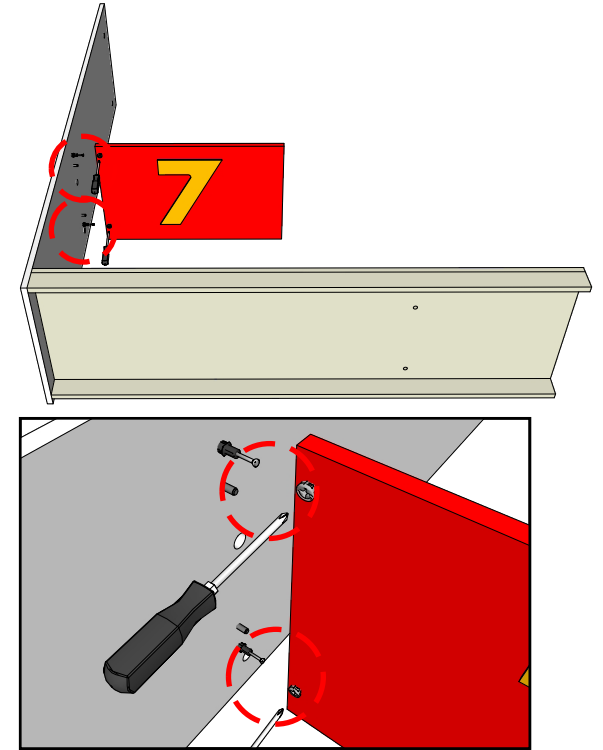

Sol sabit rafı, sol yana monte ediniz.






3

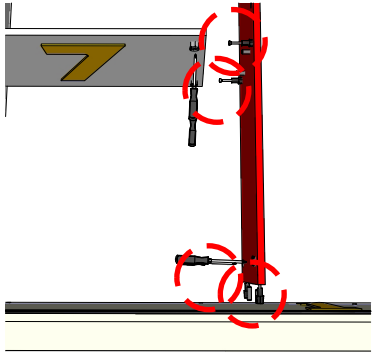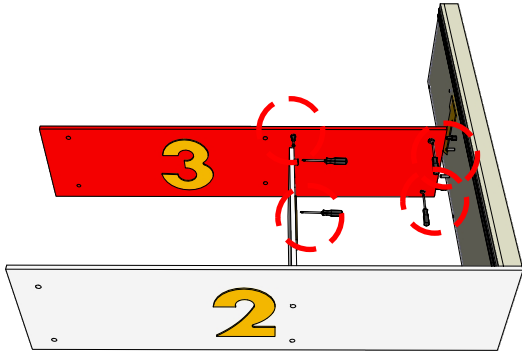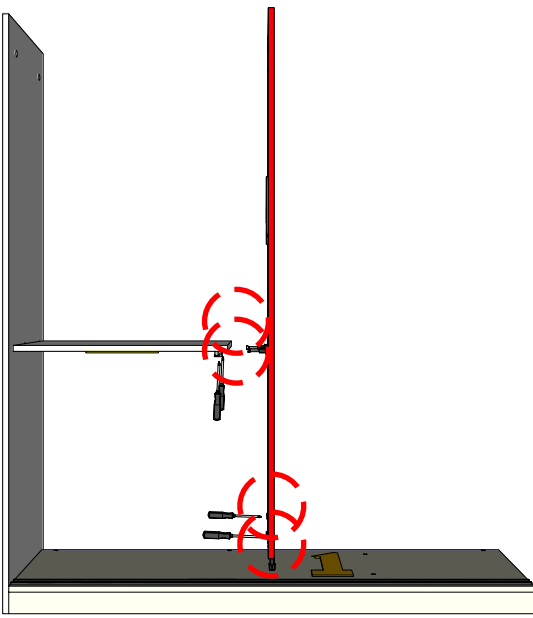

Orta dikmeyi, sol sabit
rafa ve alt tablaya monte ediniz






4

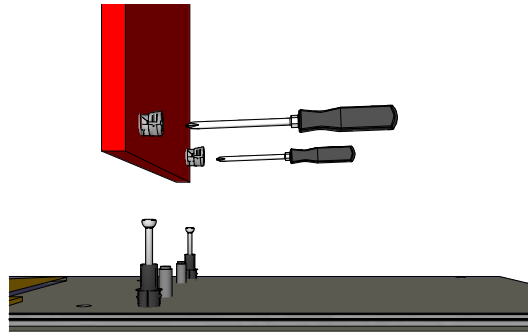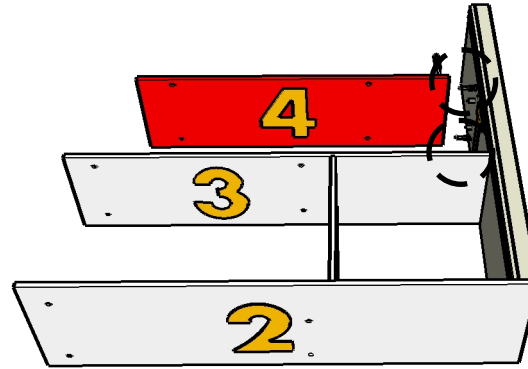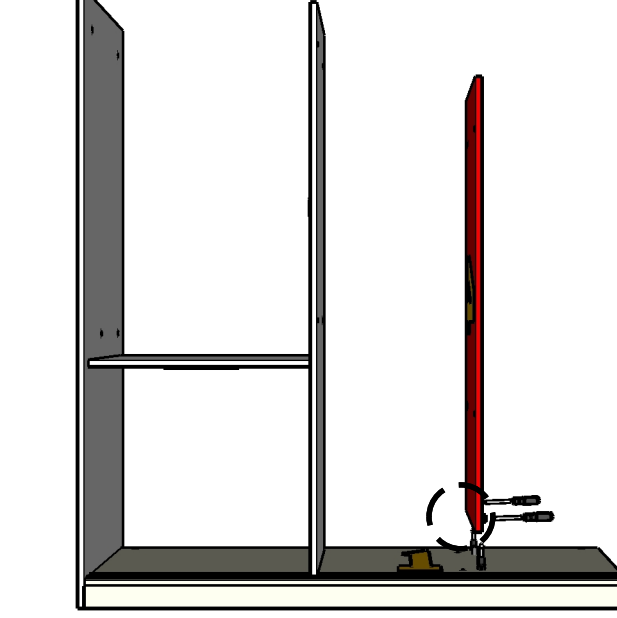

Sağ orta dikmeyi,
Alt bazaya sabitleyiniz






5

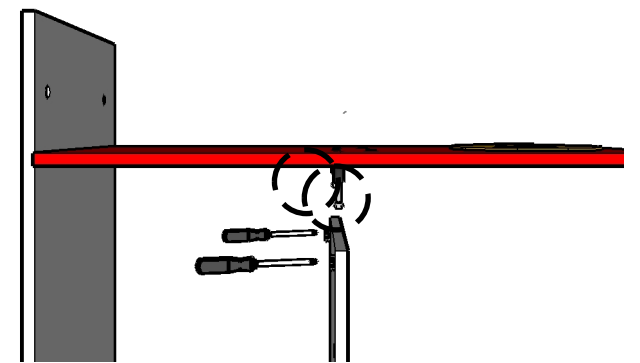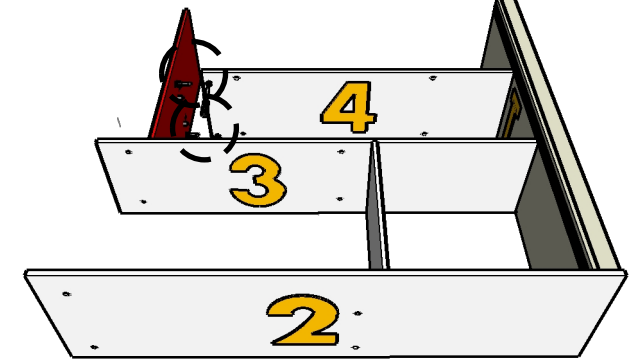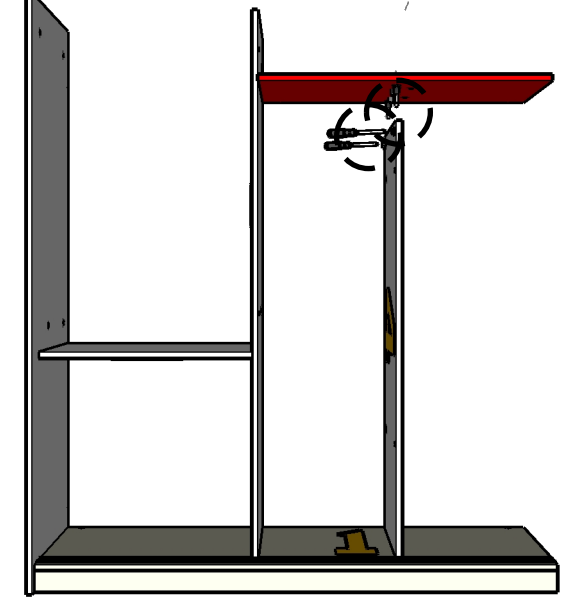

Sabit rafı, sağ orta
dikmeye monteleyiniz






6

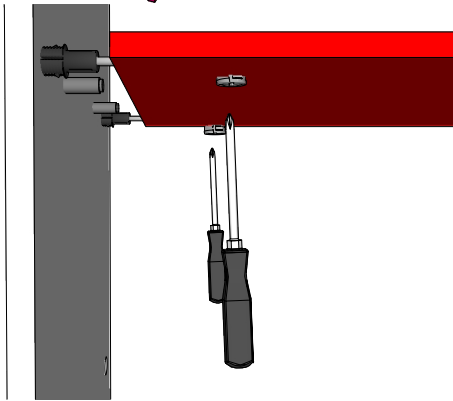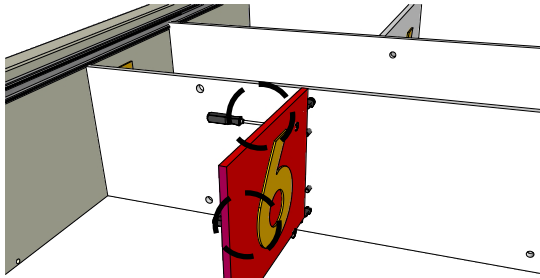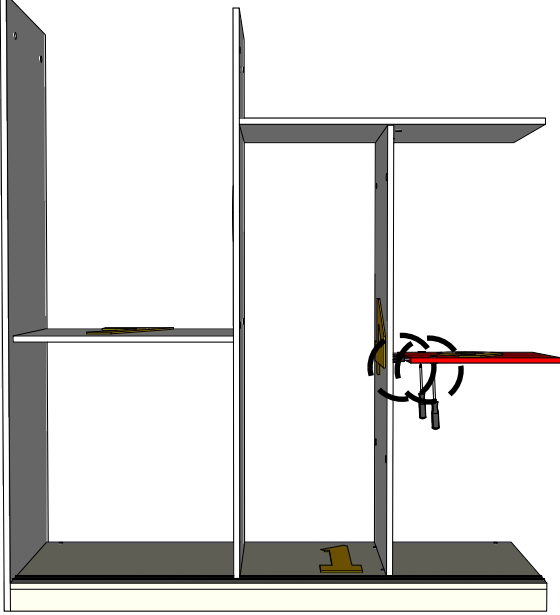





Orta dikmeye sağ sabit rafı
monte ediniz.

7

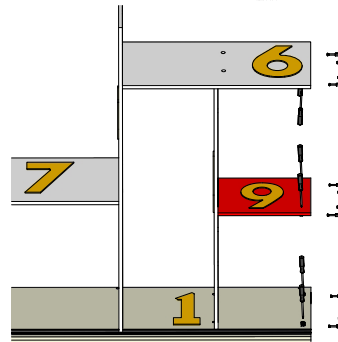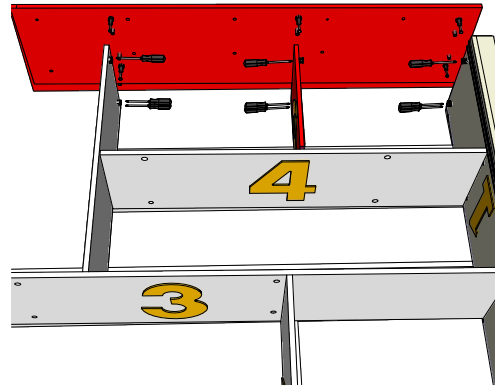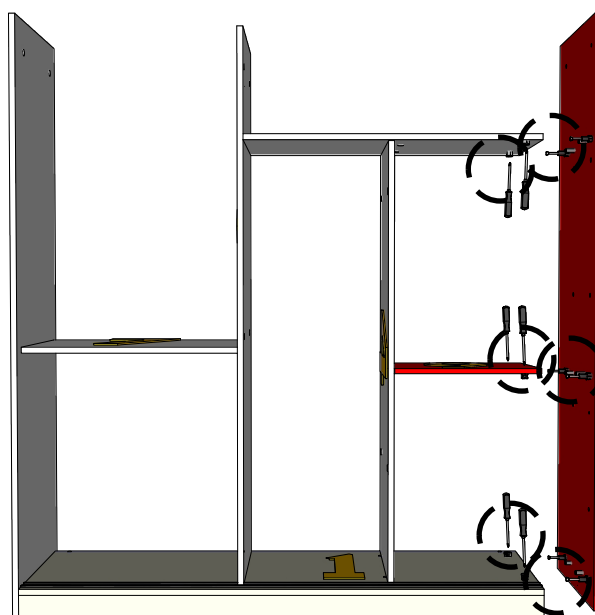




Sağ yanı, alt tablaya ve
sabit raflara monte ediniz

8

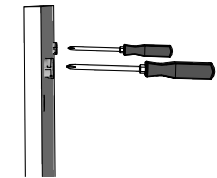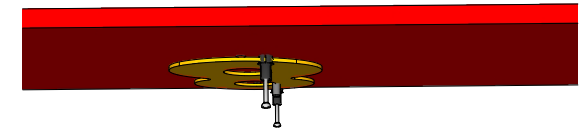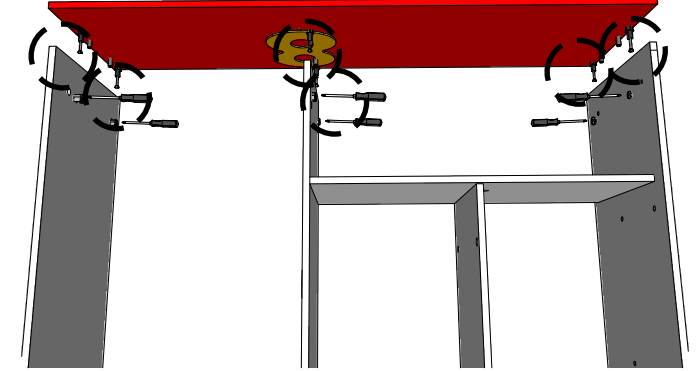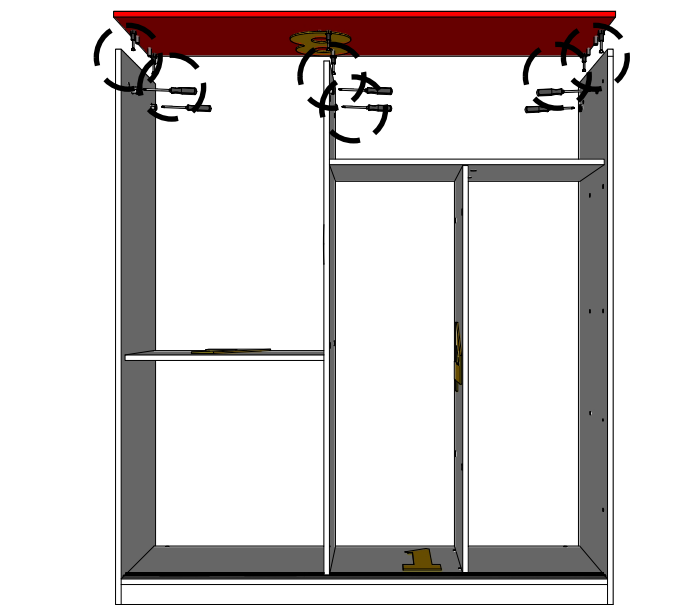

Üst tablayı, dikmelere
monte ediniz

9

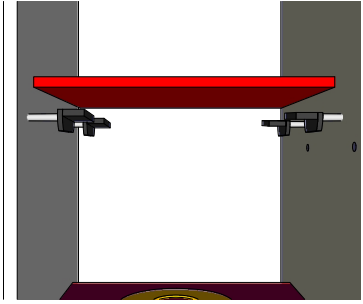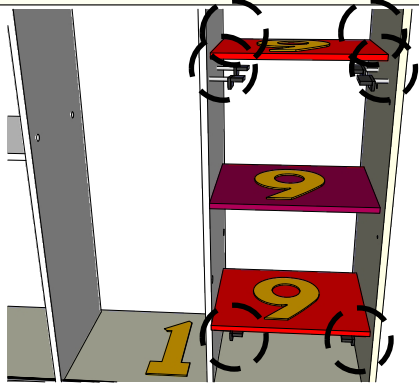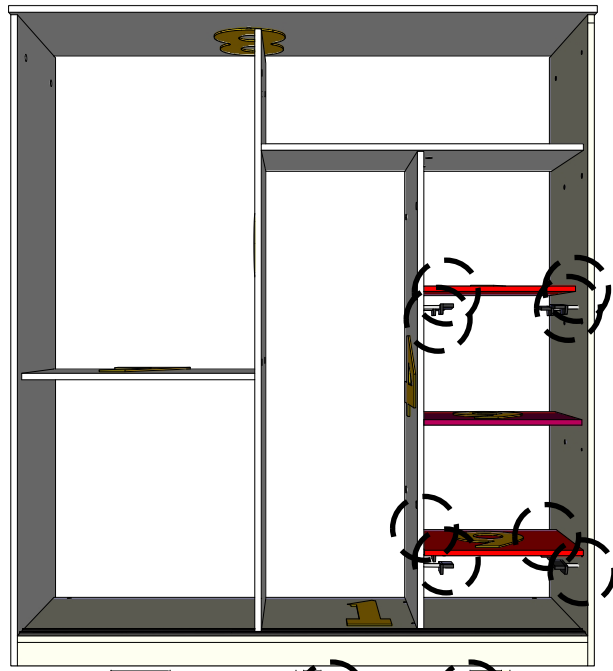


2 adet Seyyar rafı, raf pimi kullanarak yerleştiriniz.




Raf Pimi

10

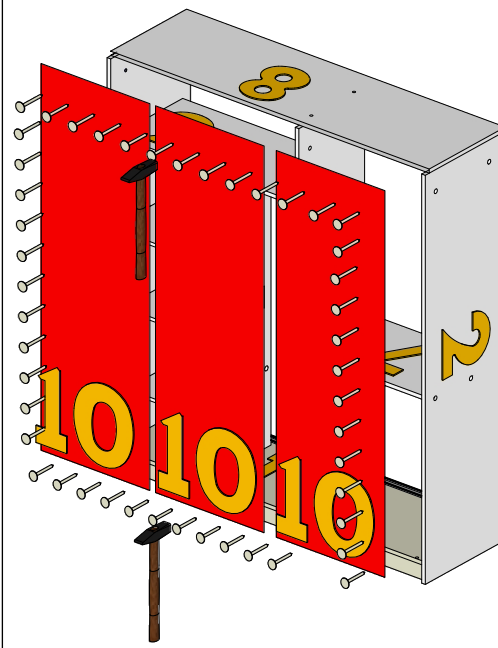


Dolabın arkasına,
3 adet arkalığı çakınız

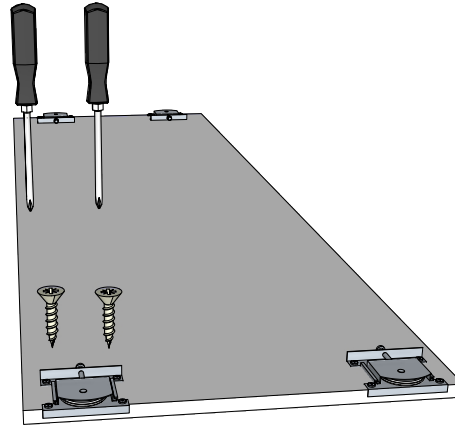

Kapaklara, sürgü tekerleri
vida izlerini kılavuz
alarak monte ediniz.


11

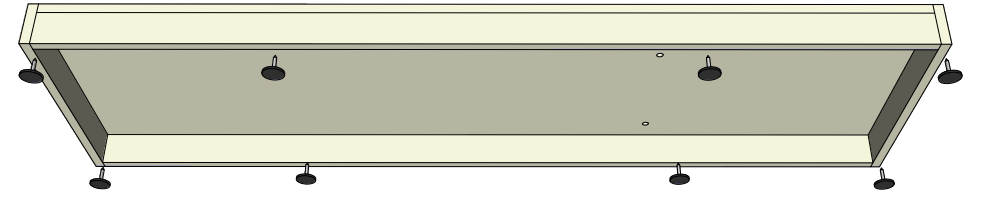

Çivili pabuçları alt bazanın yere temas ettiği noktaya
Görselde ki gibi çivileyiniz .




Çivili pabuç

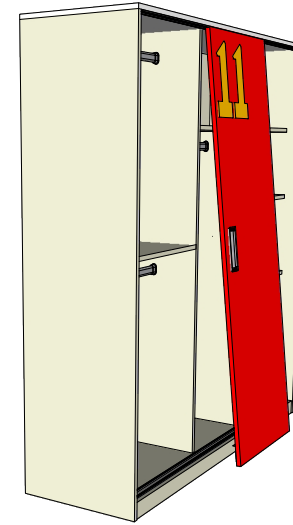


Kapakların üst kısmı arka ray
yuvalarına gelecek
şekilde yerleştiriniz. Alt
tekerleri
yukarı doğru baskı
uygulayarak kapağı içeri
doğru iterek yuvasına
yerleştiriniz.

12

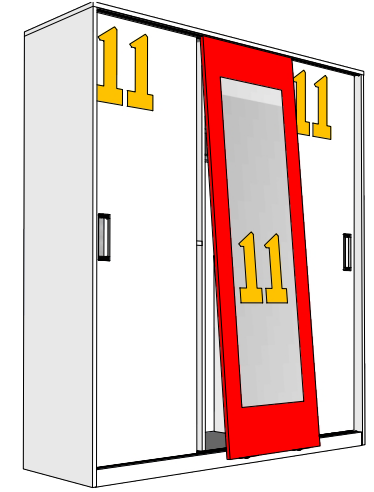


Aynalı kapağı, ön ray
yuvalarına gelecek
şekilde yerleştiriniz .Alt tekerleri
yukarı doğru baskı
uygulayarak kapağı içeri
doğru iterek yuvasına yerleştiriniz

13

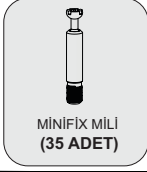


STUDY ÇALIŞMA MASASI


KODU	PARÇA ADI	ADET
1	AYAKLAR	4
2	AYAK YAN BAĞLANTI PARÇASI ÜST (SAĞ-SOL)	2
3	AYAK YAN BAĞLANTI PARÇASI SAĞ ALT	1
4	AYAK YAN BAĞLANTI PARÇASI SOL ALT	1
5	ALT RAF ALT PARÇA	1
6	ALT RAF ÜST PARÇA	1
7	ÜST TABLA	

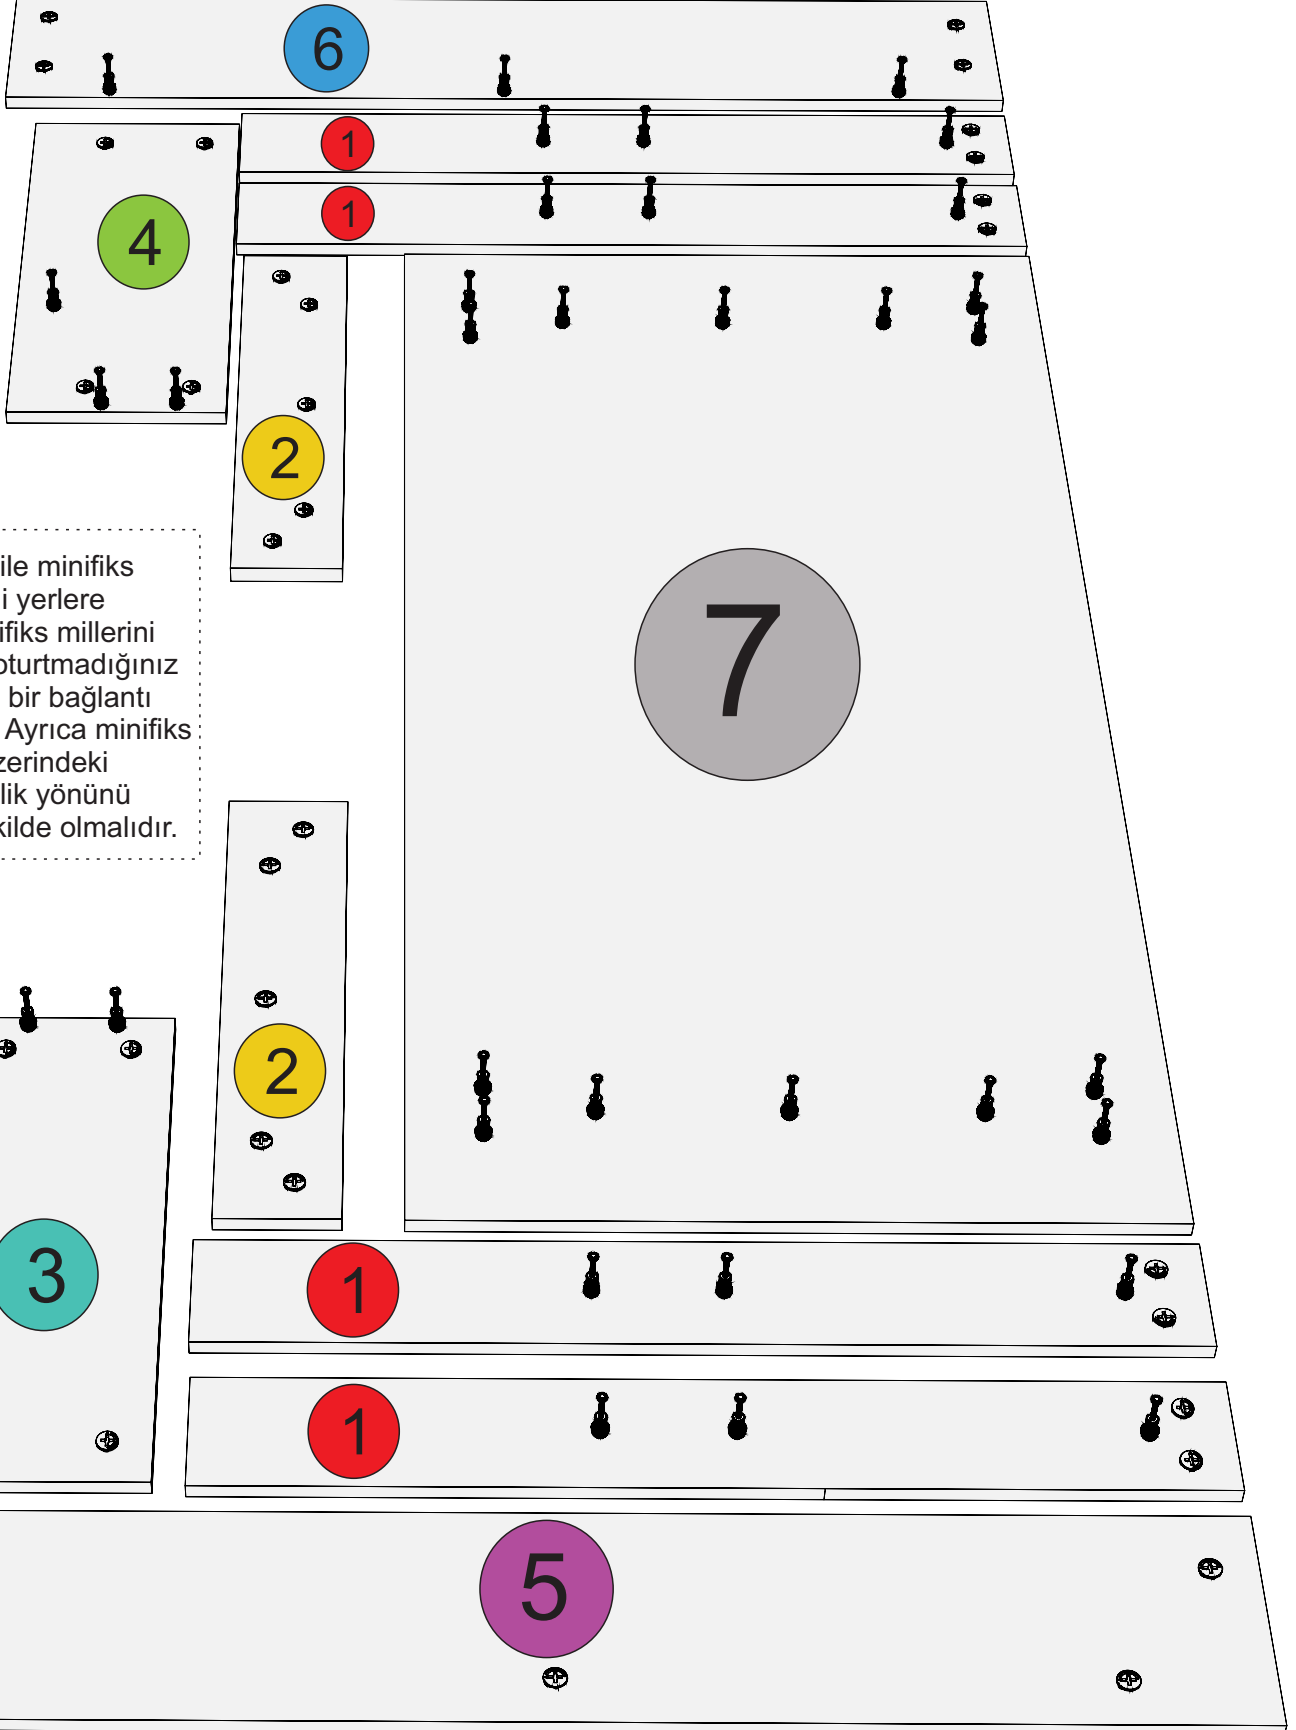

Minifiks milleri ile minifiks gövdelerini ilgili yerlere yerleştirin. Minifiks millerini yuvasına tam oturtmadığınız zaman sağlam bir bağlantı yapamazsınız. Ayrıca minifiks gövdelerinin üzerindeki ok işaretleri delik yönünü gösterecek şekilde olmalıdır.

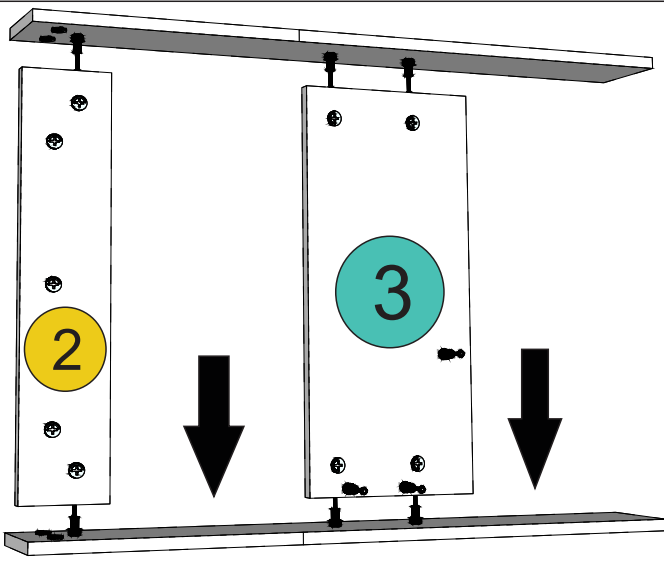


2 ve 3 numaralı parçaları 1 numaralı ayaklara geçirip minifiks gövdelerini sıkınız.

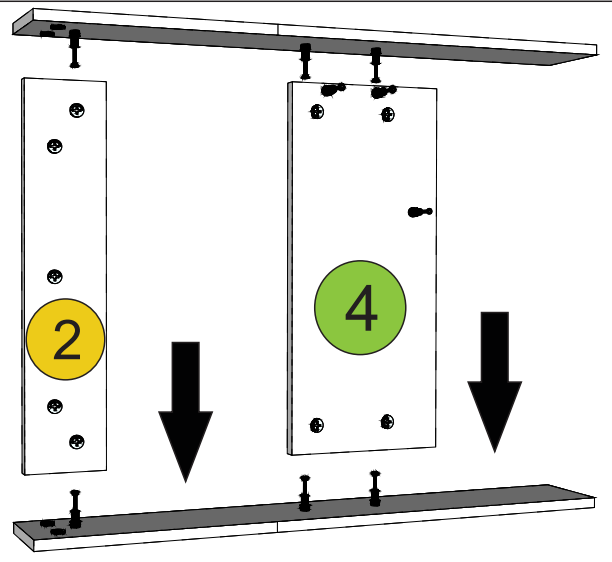


2 ve 4 numaralı parçaları 1 numaralı ayaklara geçirip minifiks gövdelerini sıkınız.


1 2
3 4

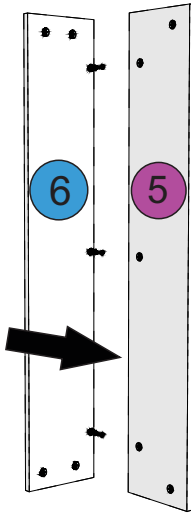

6 numaralı parçayı 5 numaralı parça sabitleyerek minifiks gövdesini sıkınız.

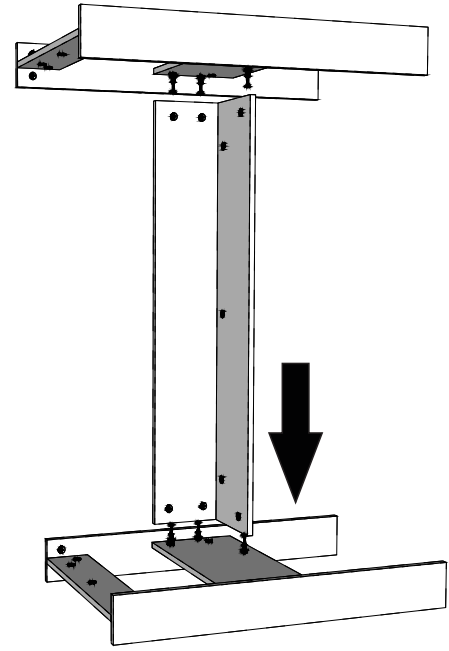

Yanlar ile alt rafın bağlantısını yapınız.

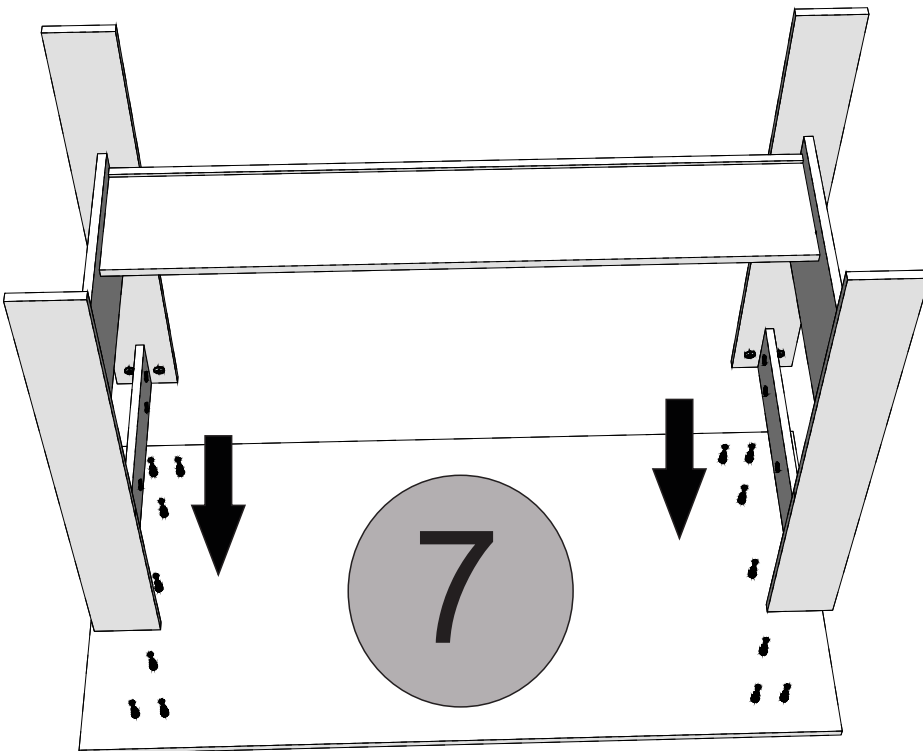

Son olarak üst tablayı ters çevirip yere koyduktan sonra alt üniteyi minifiks millerine geçiriniz. Adından minifiks gövdelerini sıkınız. Kurulum tamamlanmıştır, masanızı sağlıklı günlerde kullanmanızı dileriz. Aklınıza takılan bir şey olursa kılavuz üzerindeki numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.