




3 ÇEKMECELİ ŞİFONYER

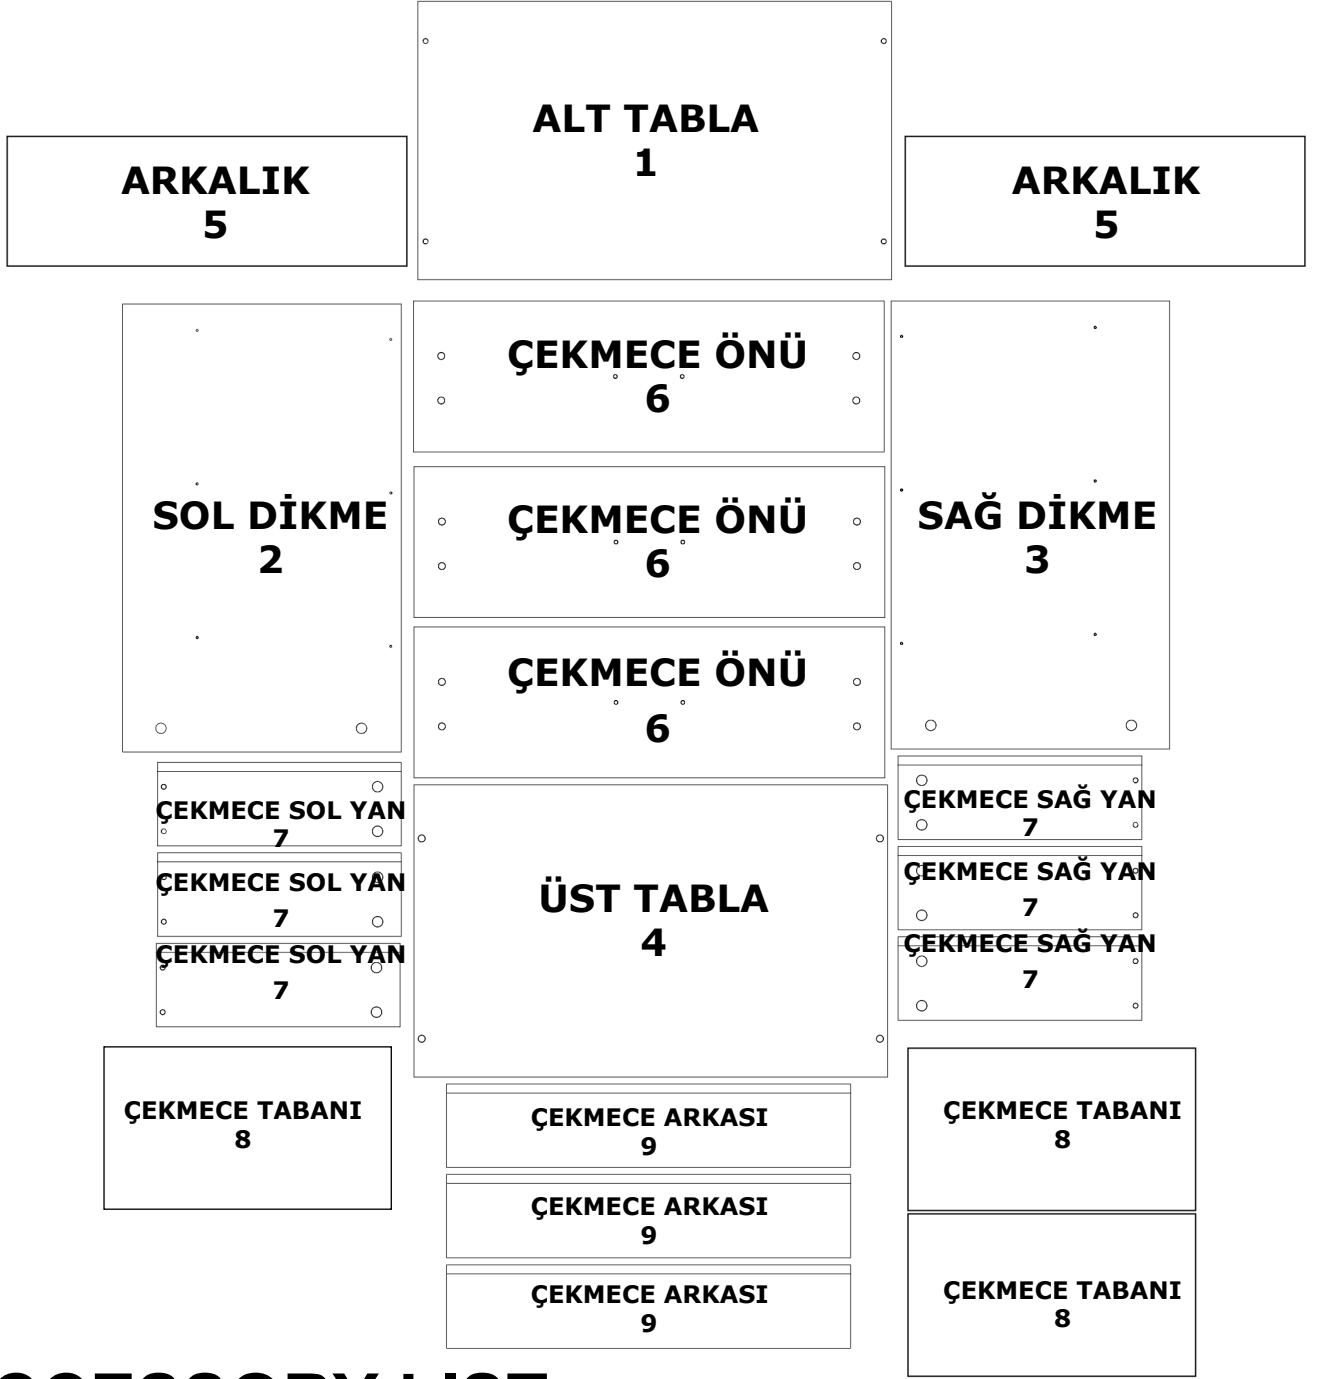


ACCESSORY LIST



3,5x18 VİDA
(24 Adet)




3,5x25 VİDA
(16 Adet)



Arkalık çivisi



Kabin Vidası
(20 Adet)

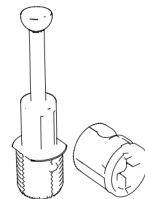


Minifix mili /somunu



Çekmece altı sabitleyici
(16 Adet)

1


1 Numaralı Alt tablaya görseldeki gibi kılavuz izler üzerine ayakları, monte ediniz.

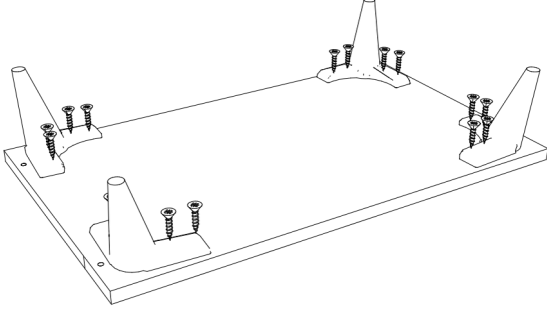

3,5x25 VIDA

2

Çift açılım teleskopik ray kapalı halı




Çift açılım teleskopik ray açınız, işaretli olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız




çekmece kasası aparatı

3


2-3 Numaralı parçalara parça üzerindeki kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

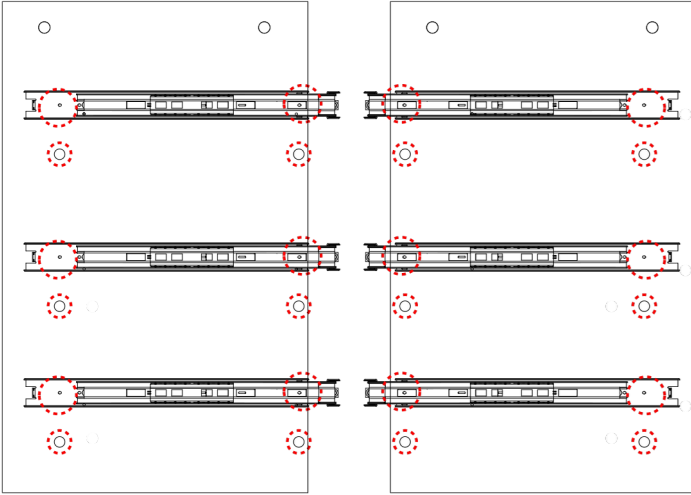**4**


2-3 Numaralı parçaları 1 numaralı alt tablaya kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

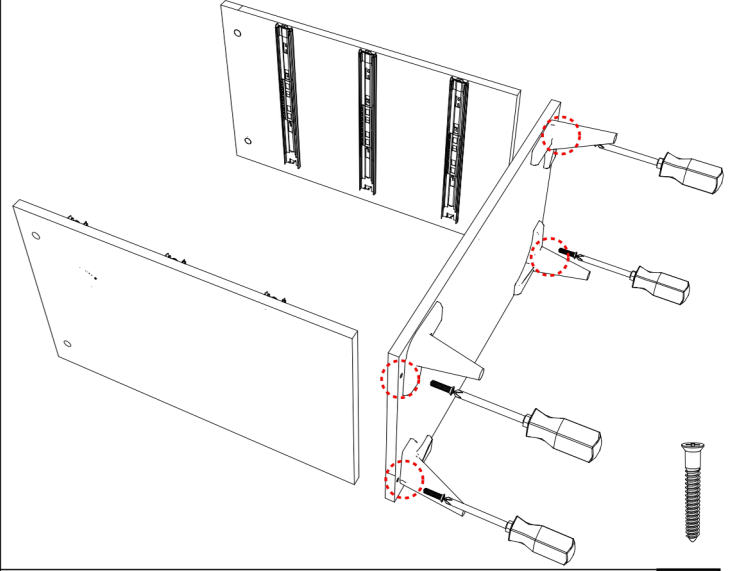**5**

Minifix somunlarını "+" -" yönleri minifix milinin gireceği yönde paralel şekilde olacak şekilde yerleştiriniz

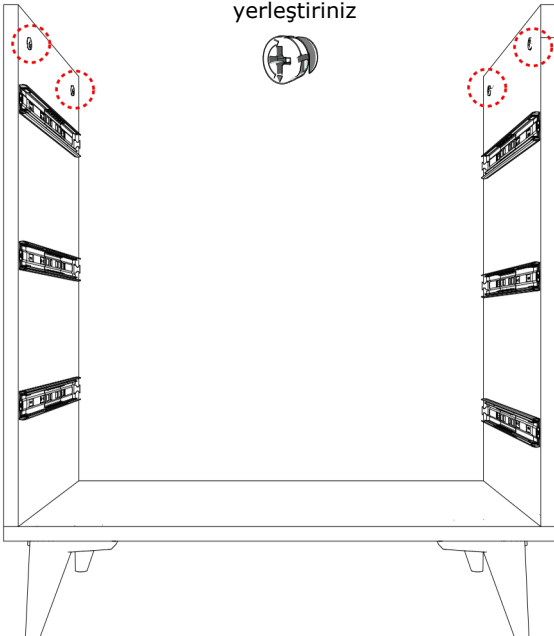
**6**

4 Numaralı Üst tabla üzerine minifix millerini yerleştiriniz.

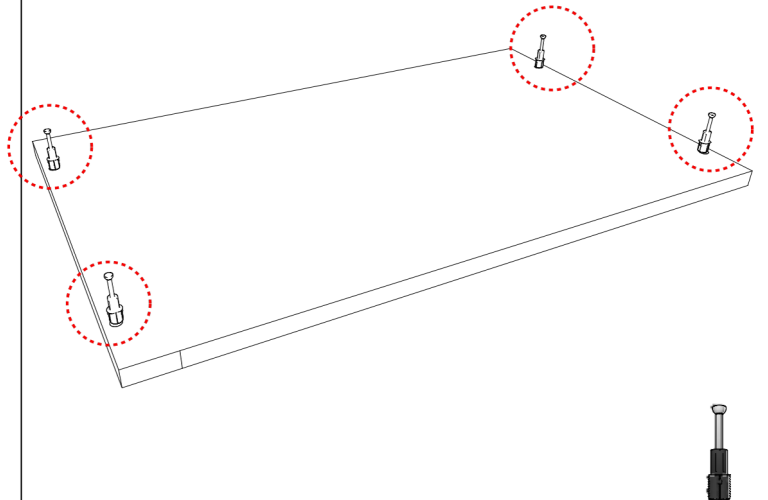


4 Numaralı üst tablayı 2-3 Numaralı dikmeler üzerine monte ediniz minifix somunlarını sıkarak sabitleyiniz

7

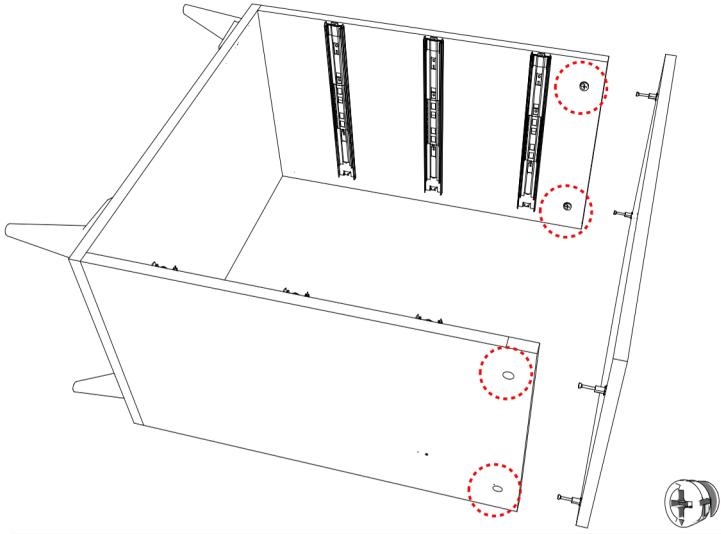


5 Numaralı arkalıkları köşelere eşit şekilde hizalayarak monte ediniz.

8

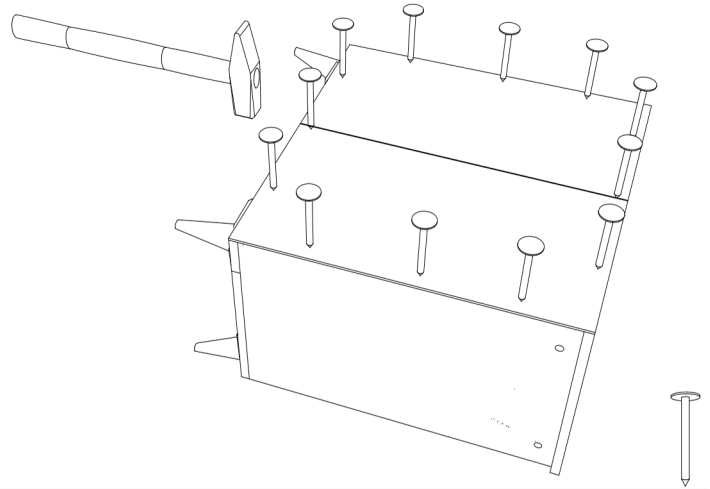

9

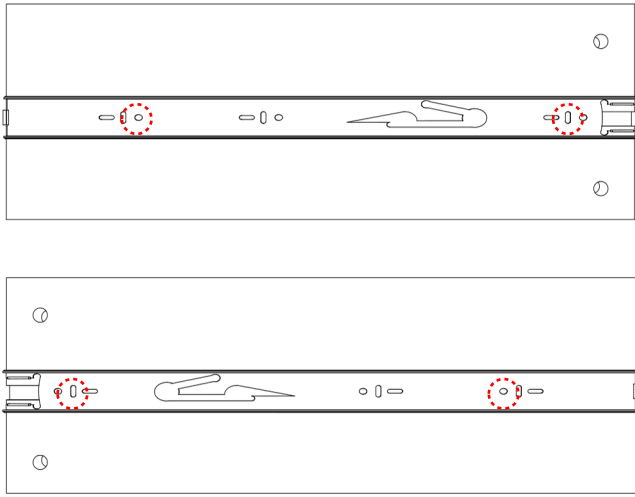


Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.

3,5*18 vida



10

Çekmeceleri görseldeki gibi motajını yapınız.

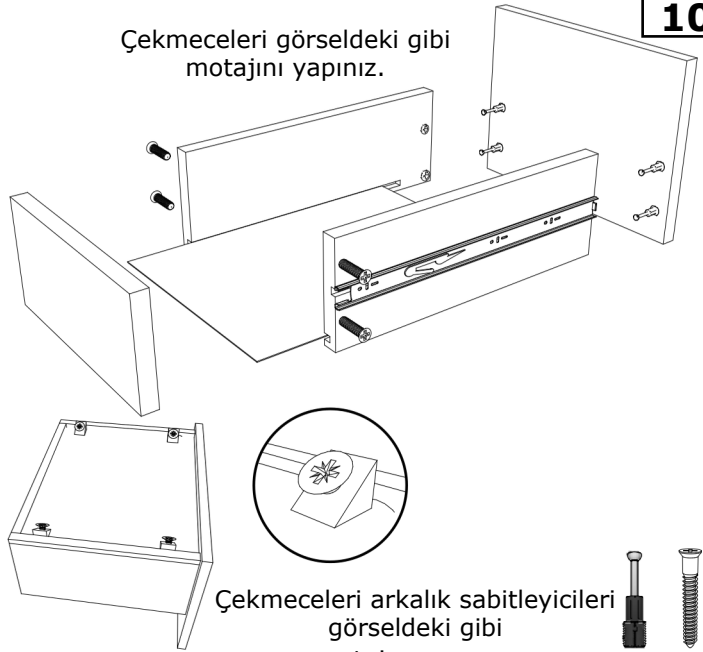

Çekmeceleri arkalık sabitleyicileri görseldeki gibi motajını yapınız.



Daha önce hazırladığımız çekmeceleri Görseldeki gibi raylara yerleştirerek itiniz . Raylar bilyelere otururken biraz zorlanabilir daha sonrasında düzelecektir.

11

