

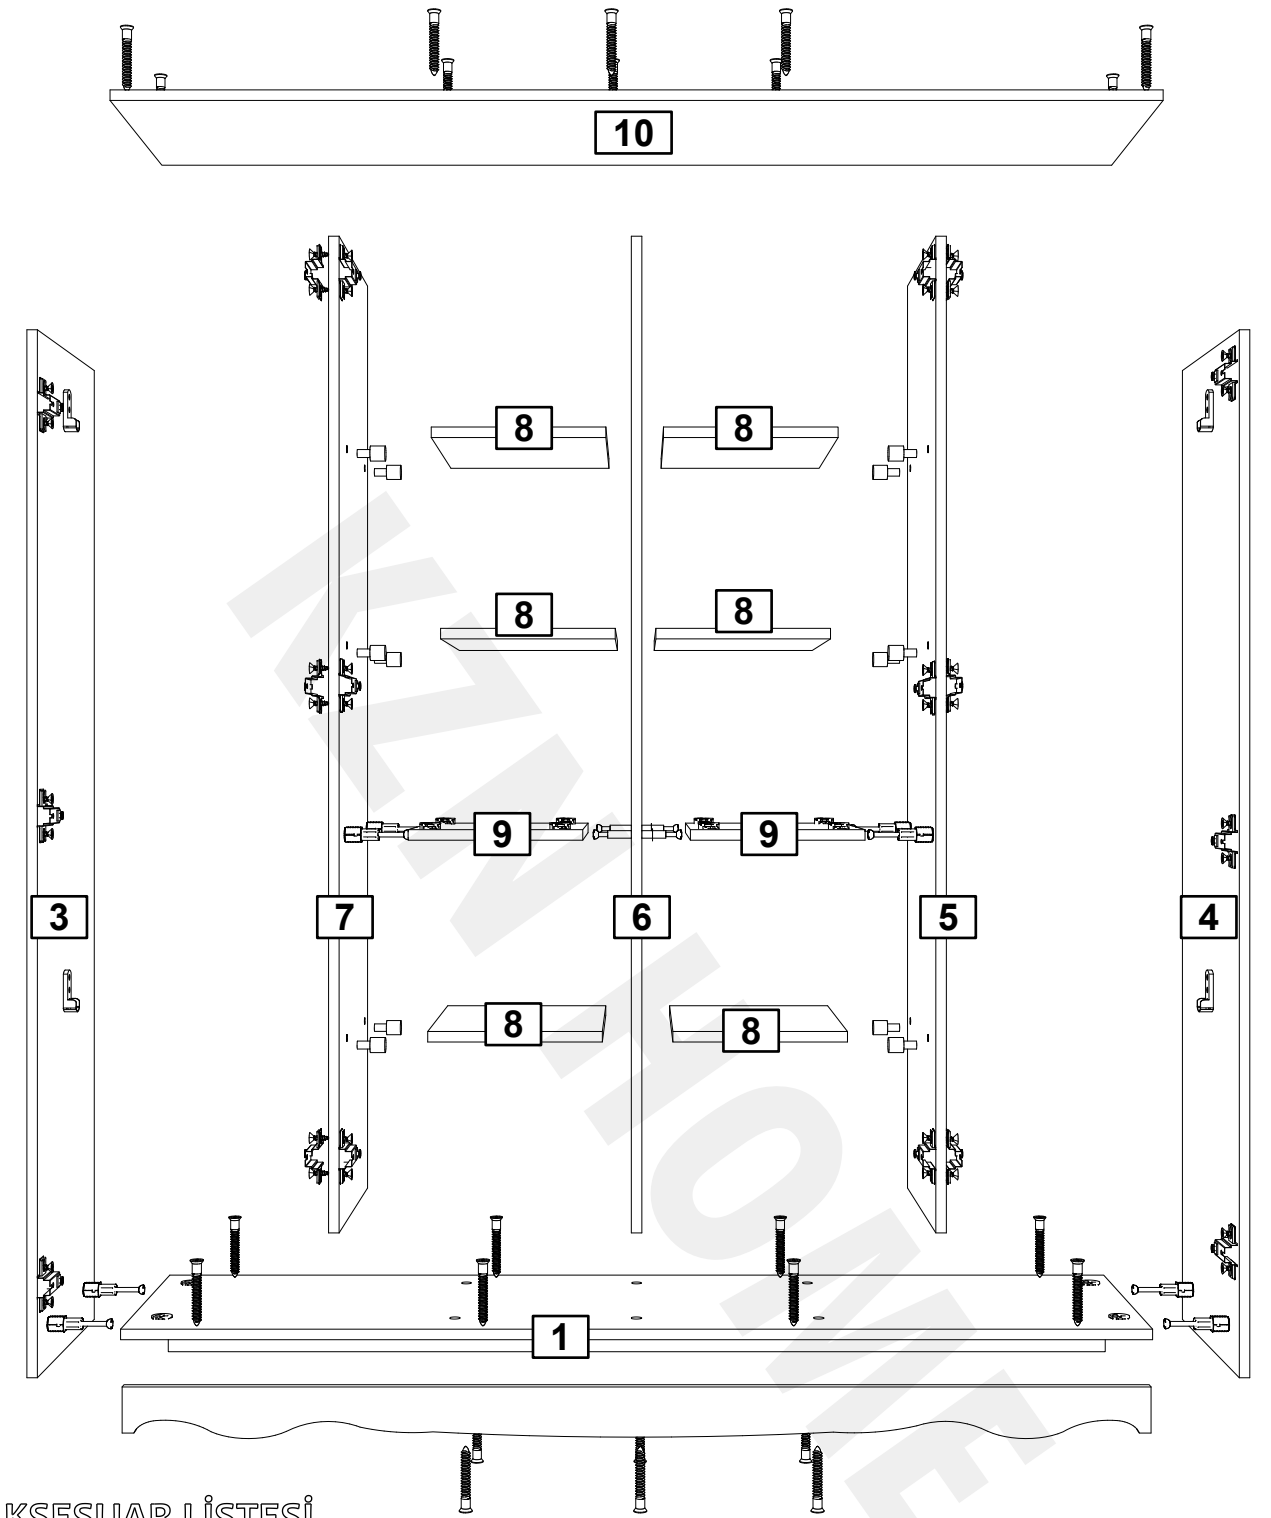
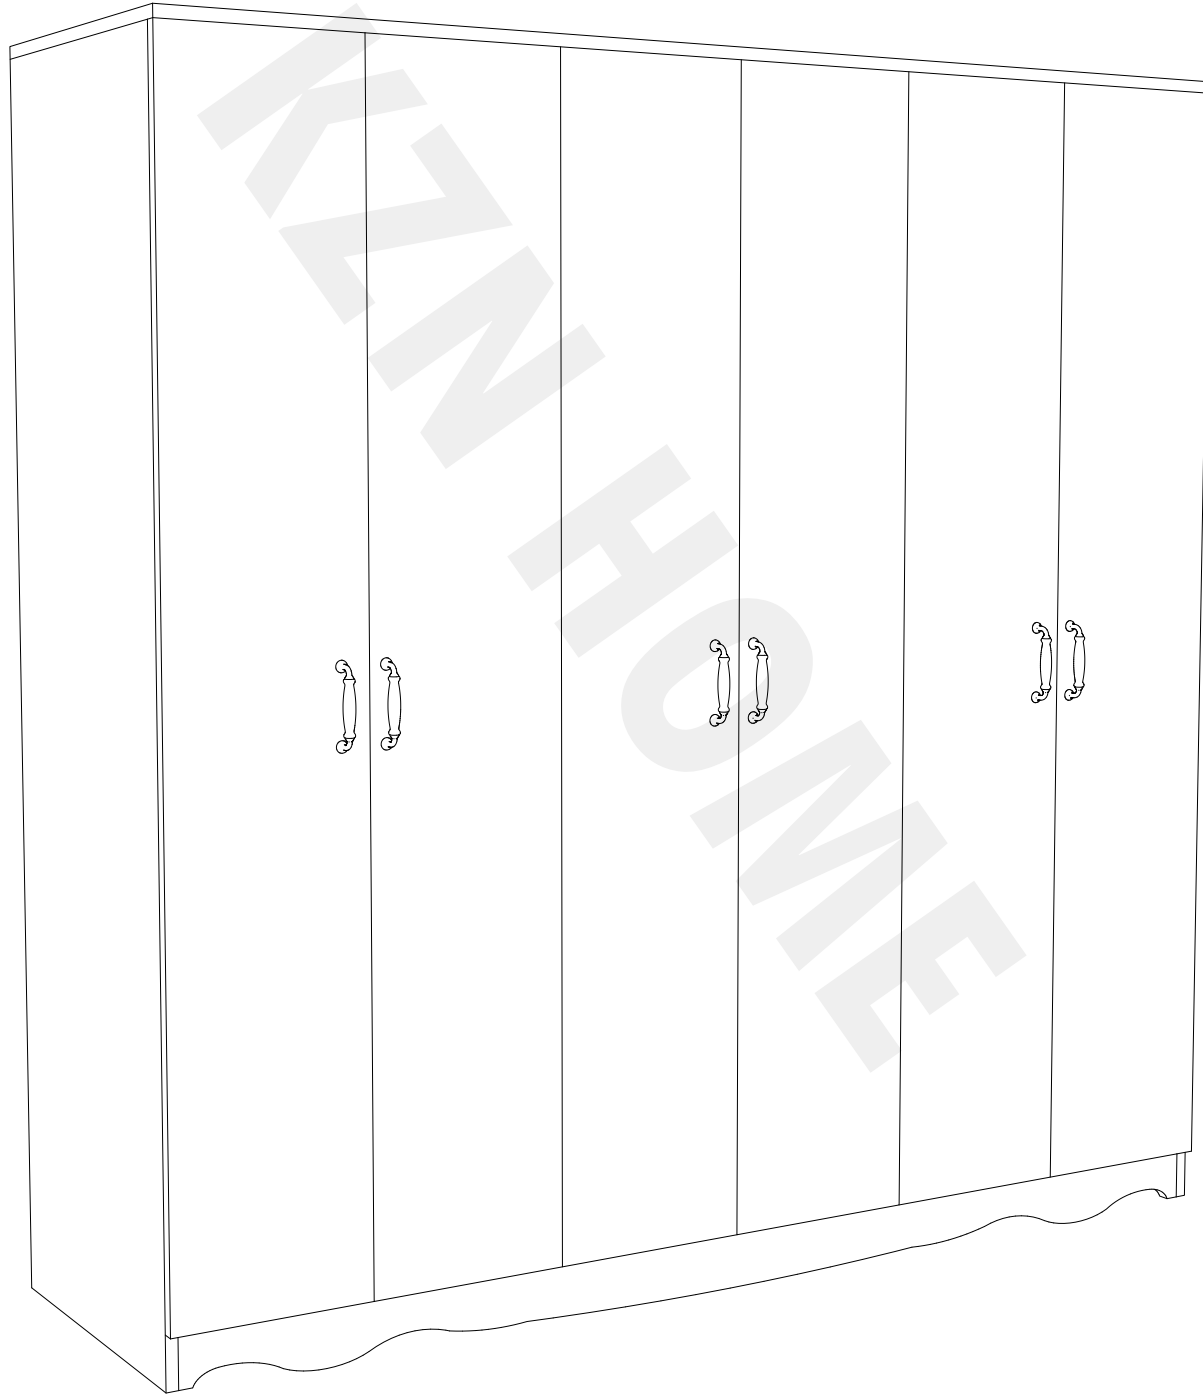
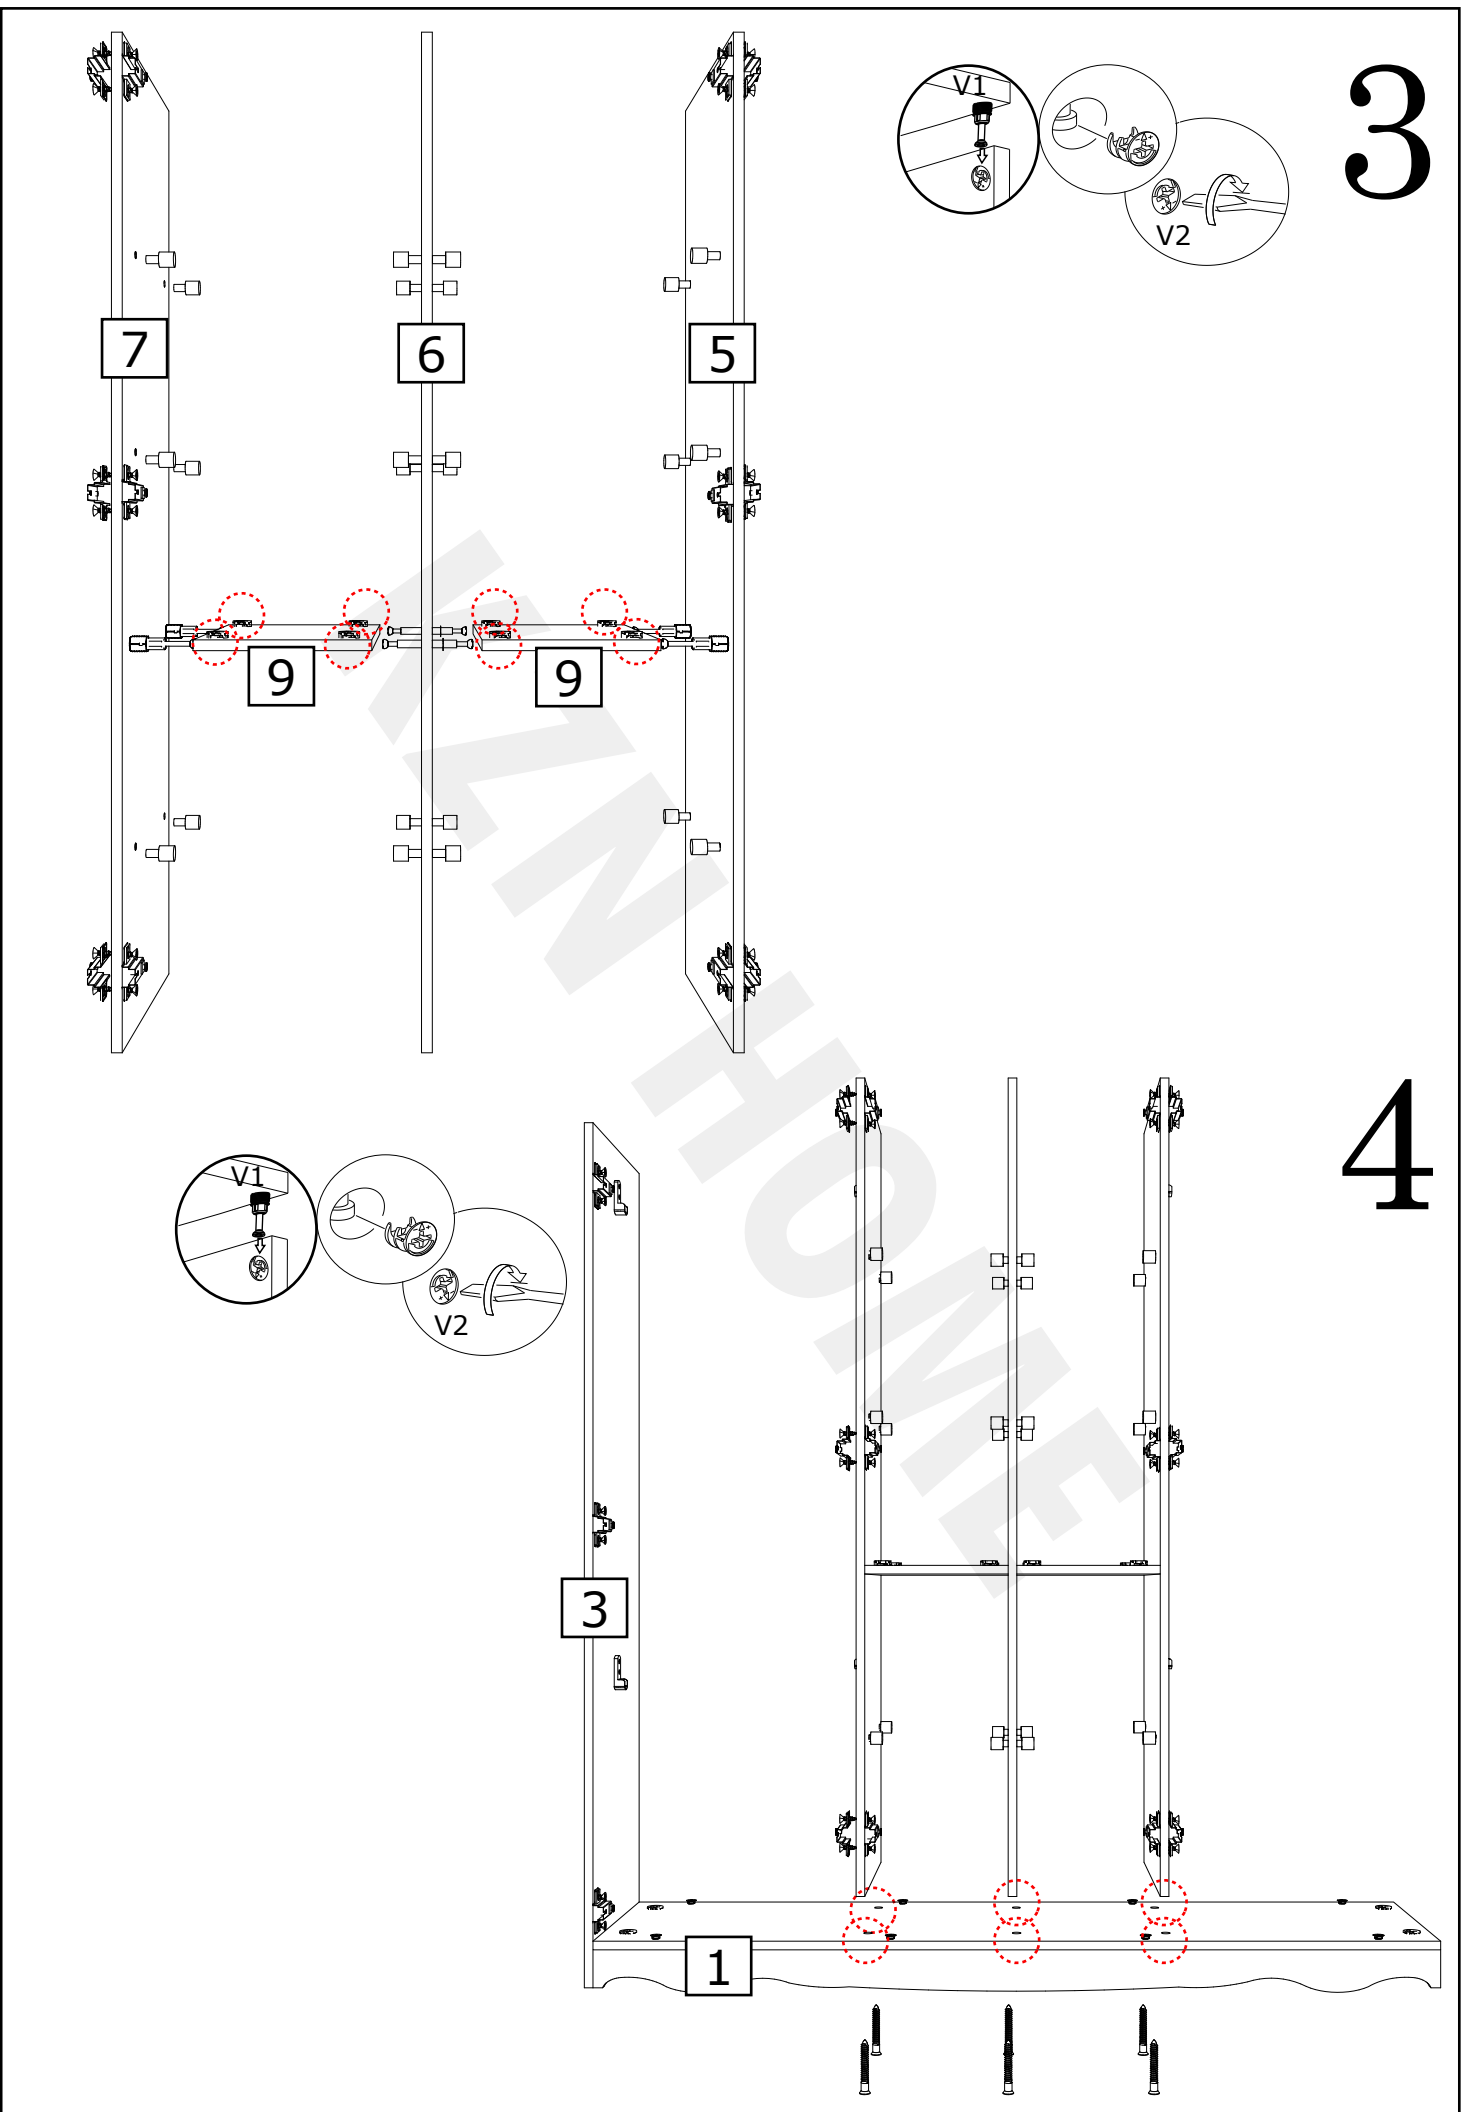
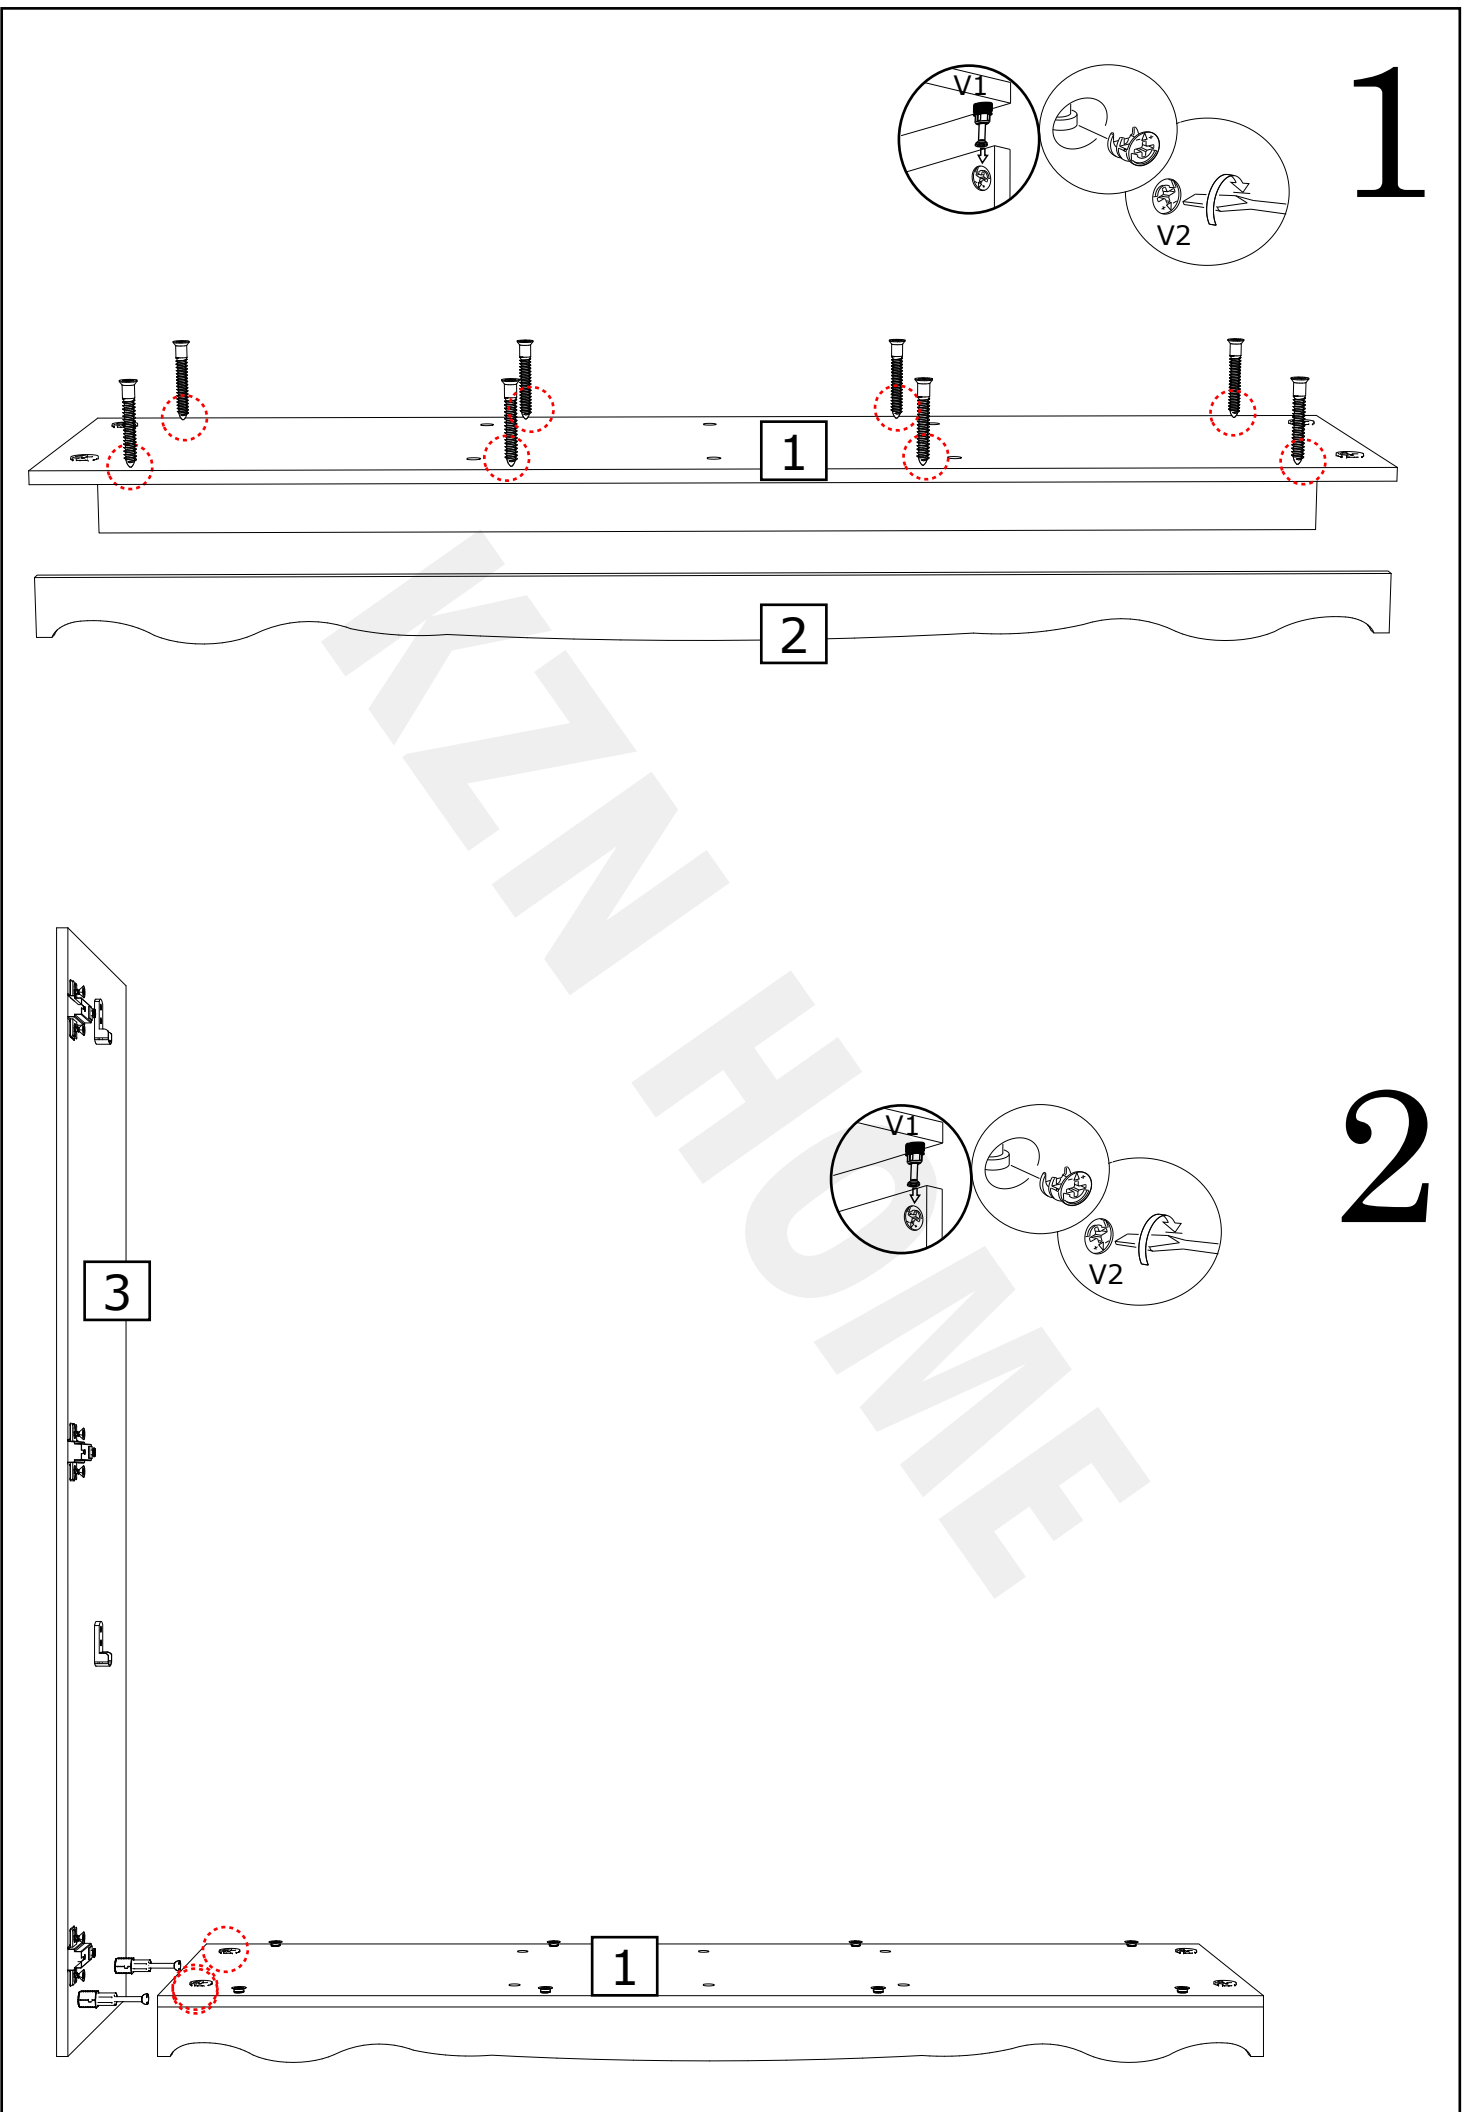


Free 6 Kapaklı

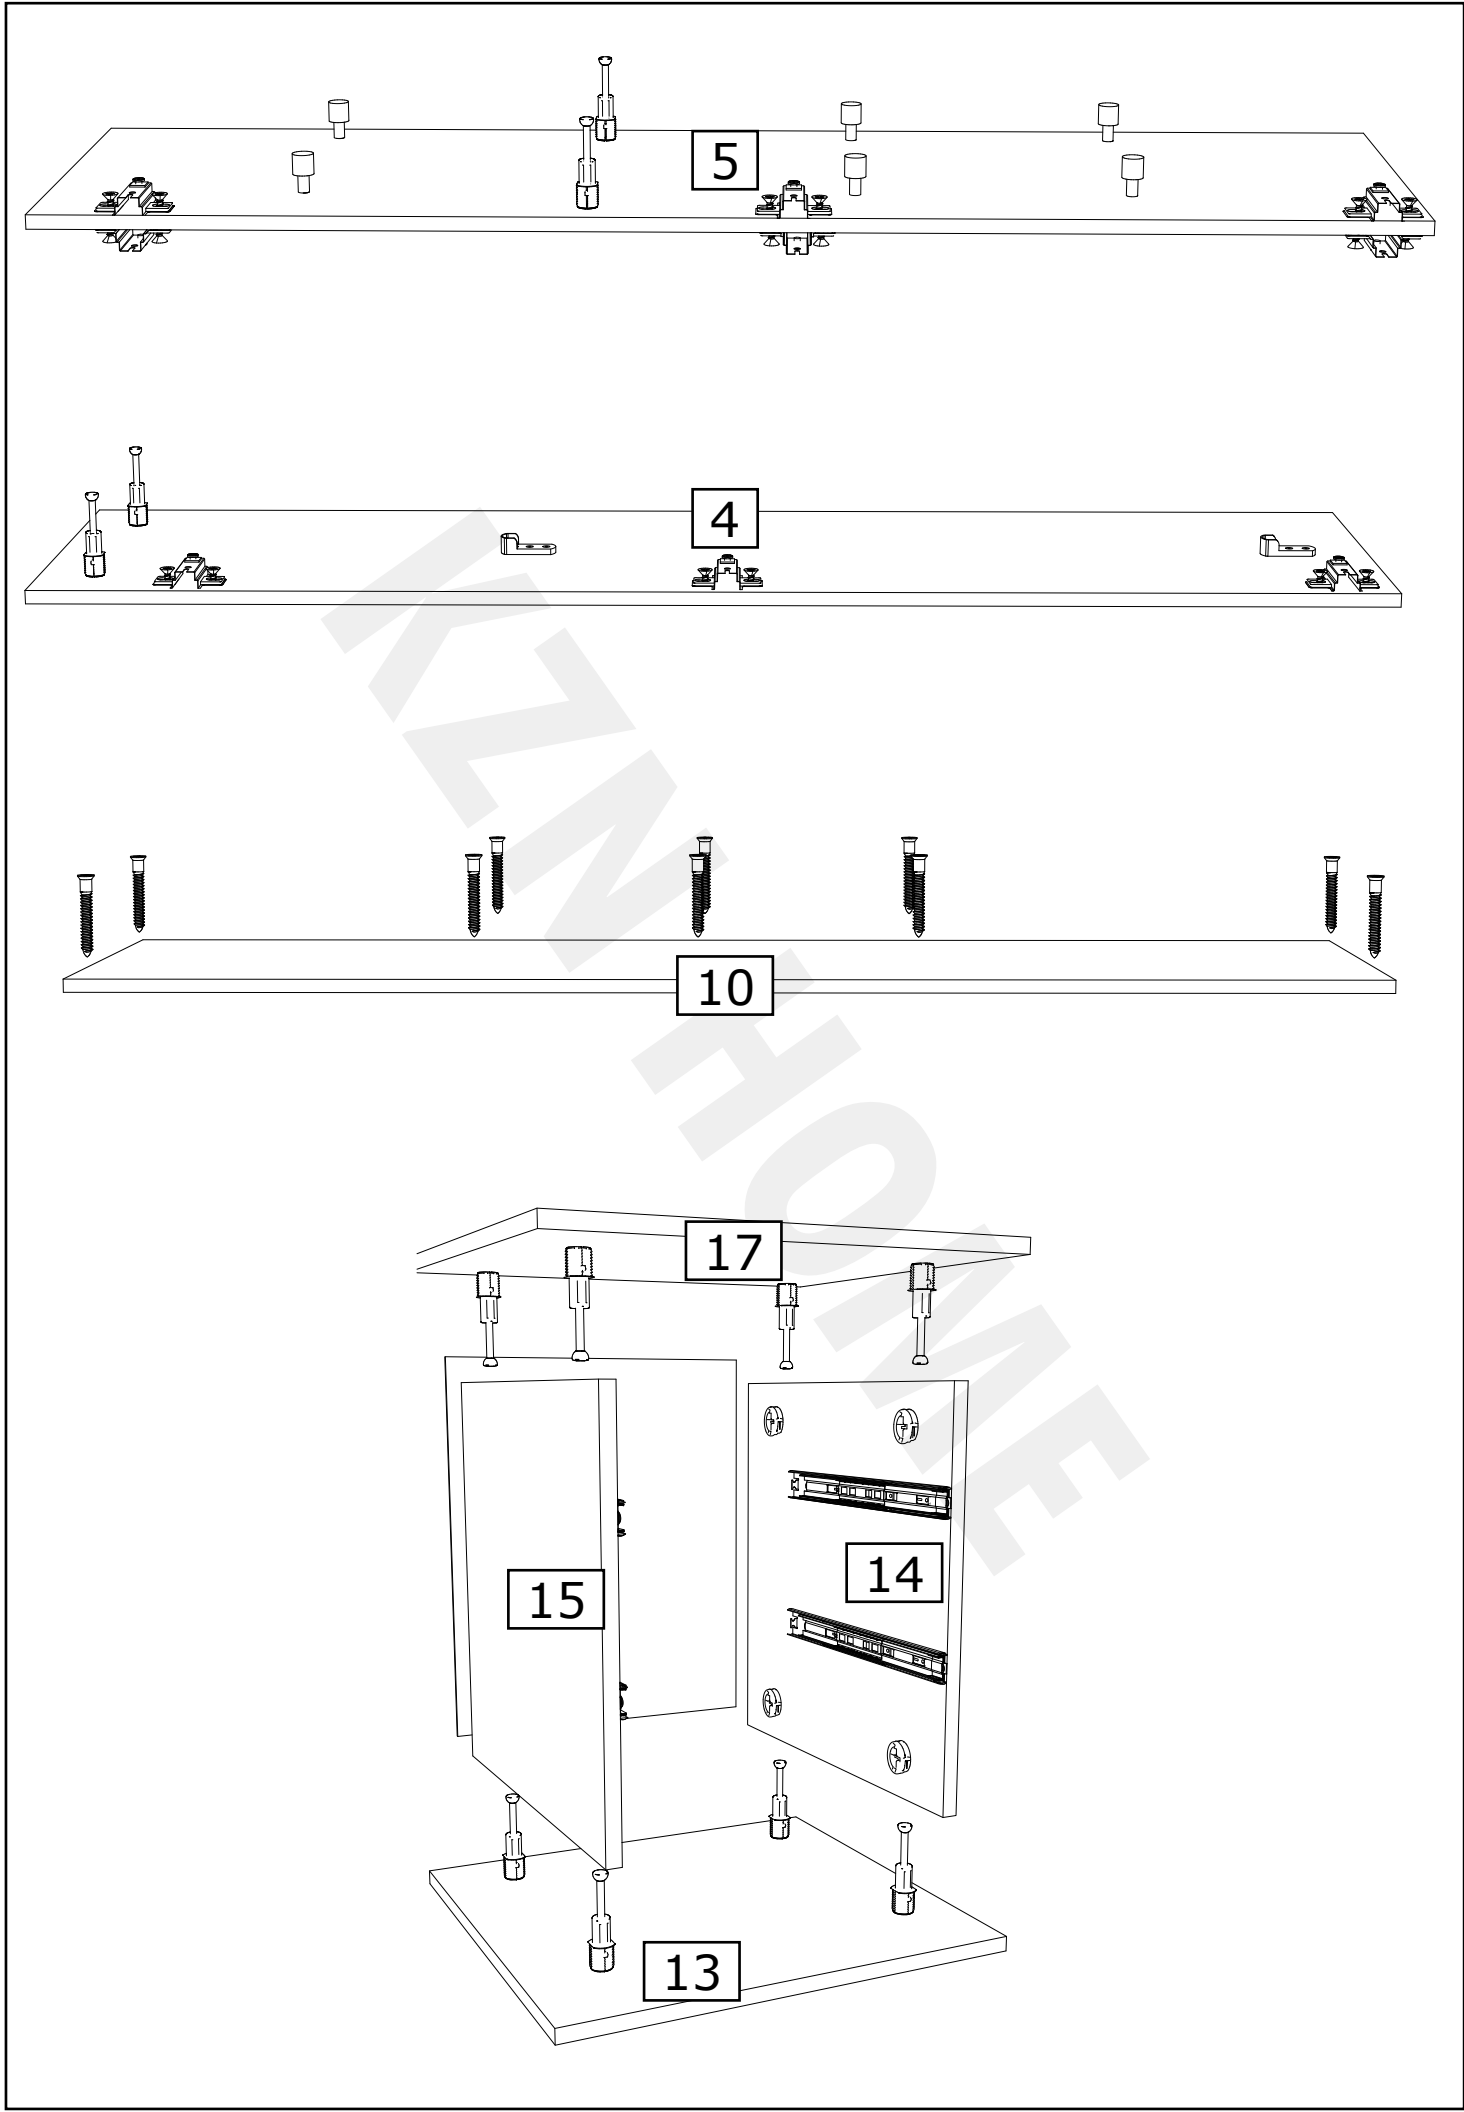




AKSESUAR LİSTESİ

V1 Minifix Mili 24	V2 Minifix Somunu 28	V3 Kabin vidası 28	V6 H profil	V10 DÜZ MENTEŞE 6
V7 Raf Pimi 24	V9 3,5*18 Vida	V8 Çift taraflı Minifix Mili 2	 Teleskopik Ray 2	 YARIM DEVE MENTEŞE 12
 Askı Flanşı 6	 Çivi	 Çivili pabuç		

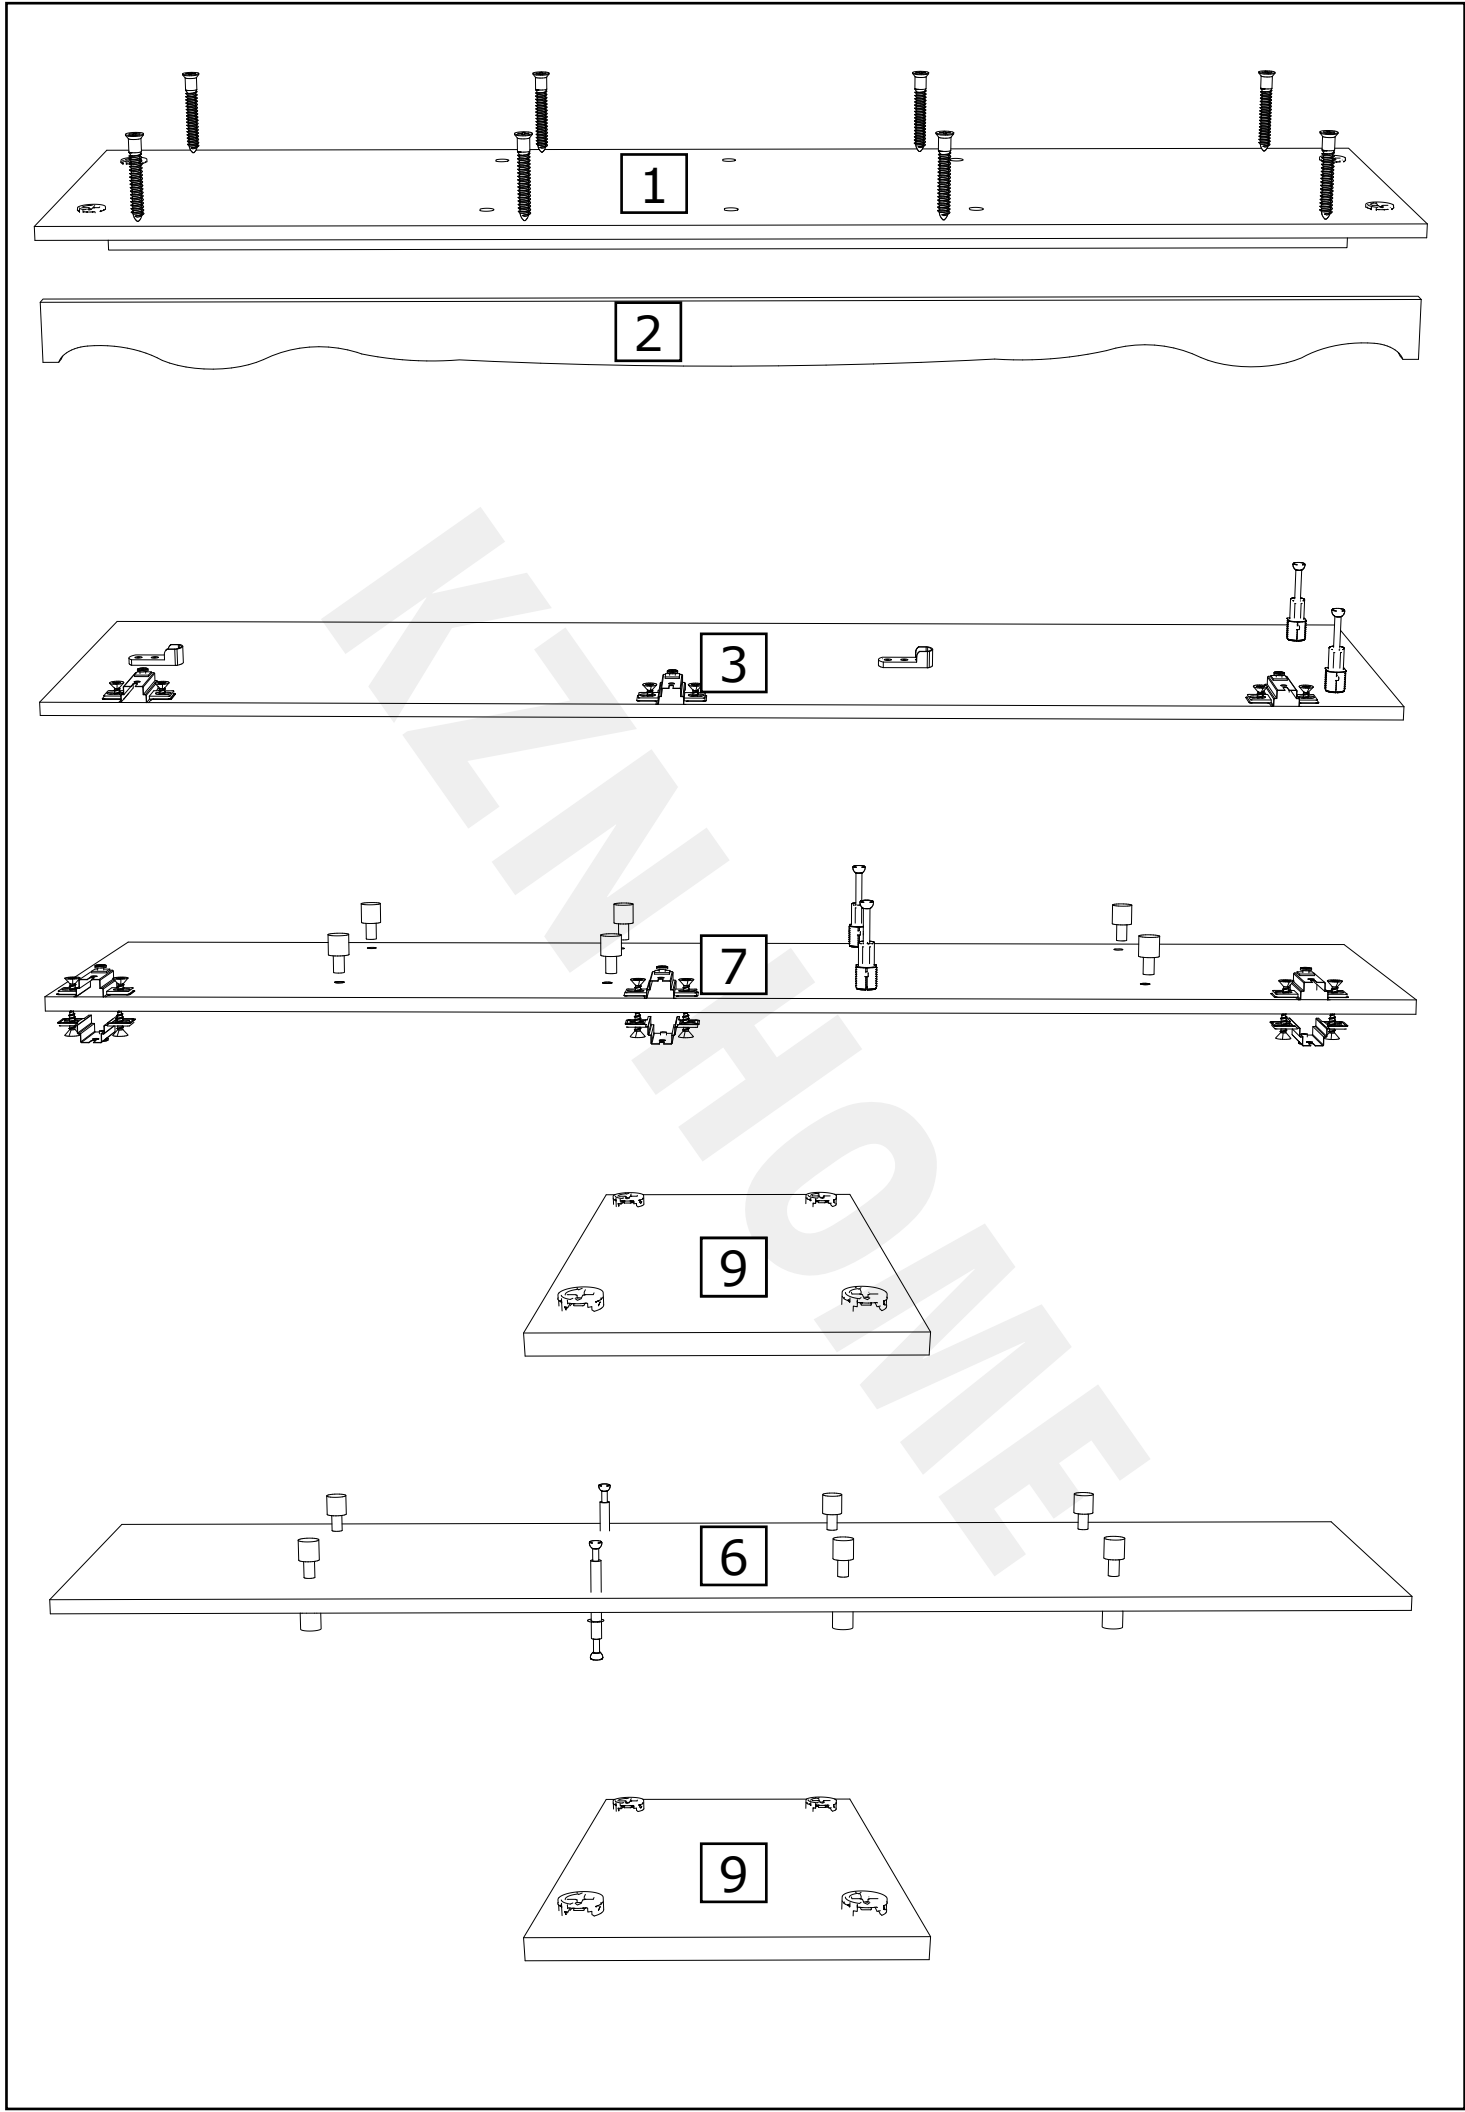


5

6

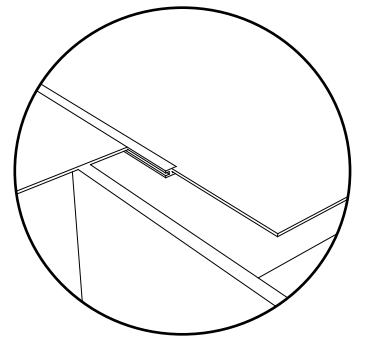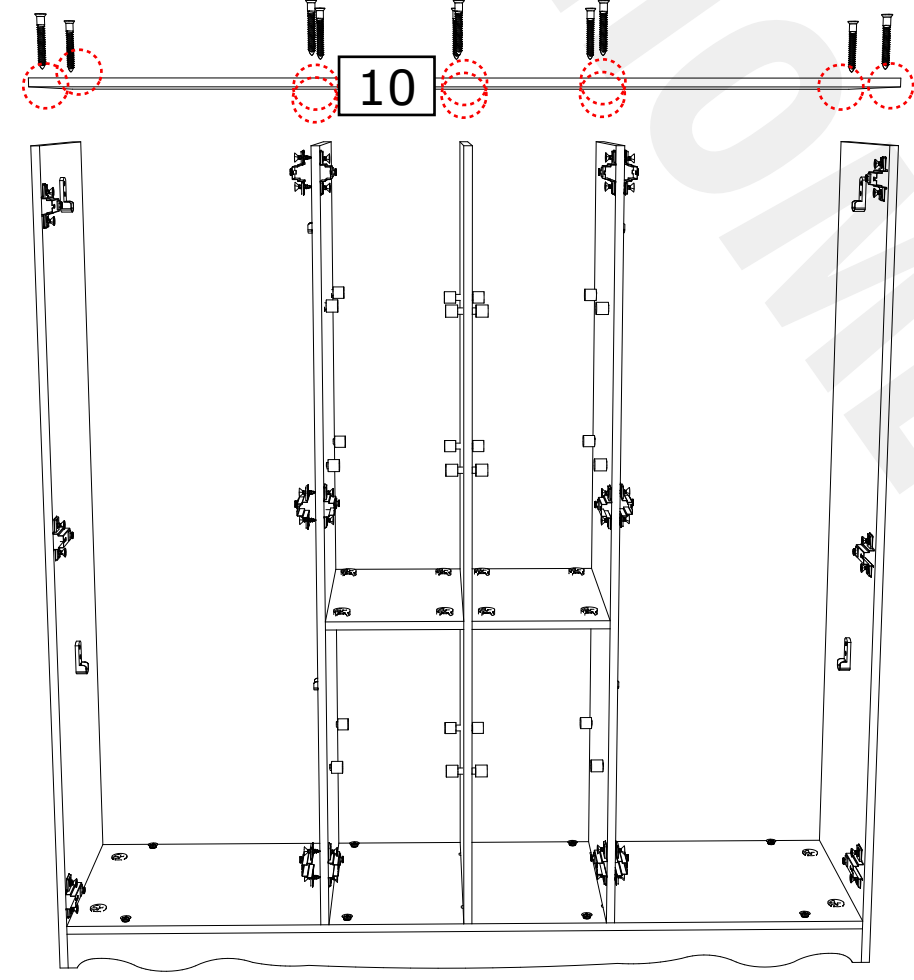
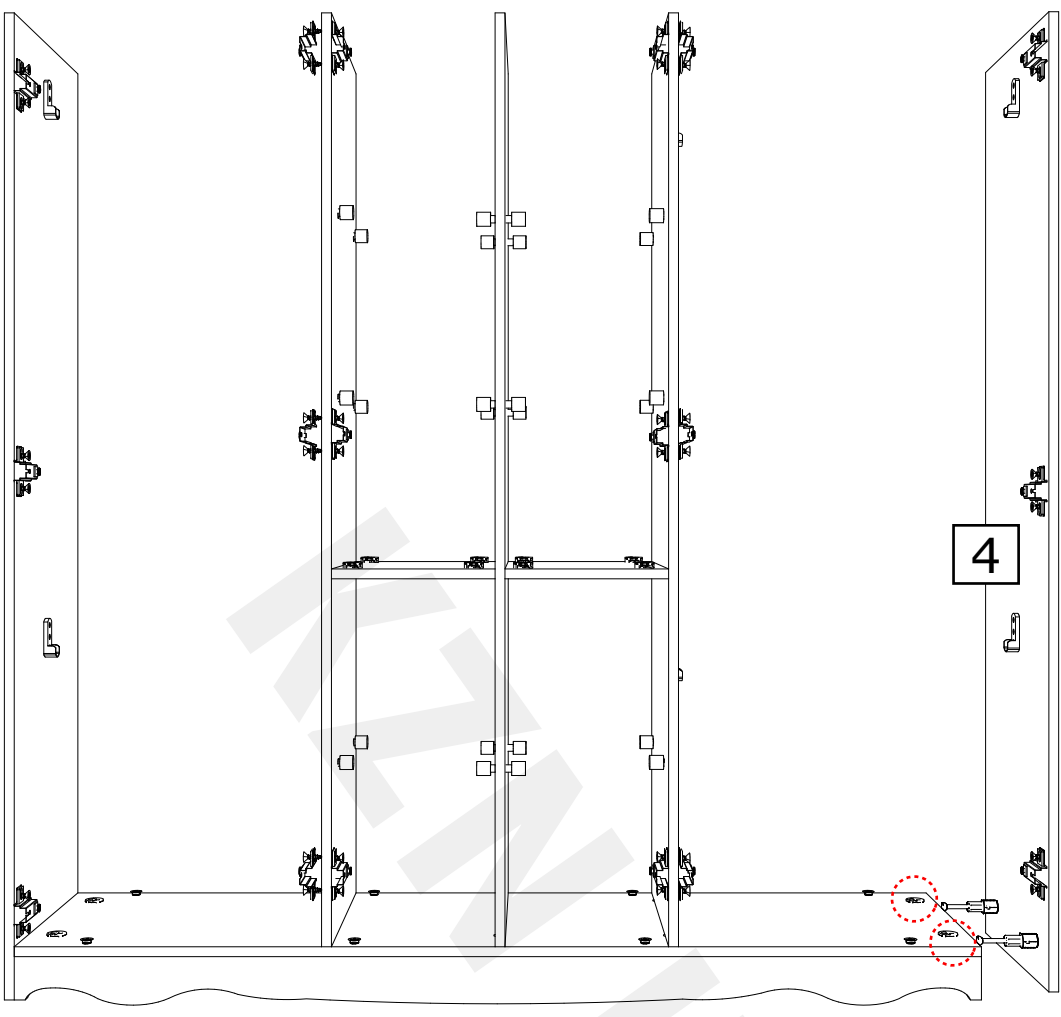


H profili
arkalıkların
arasına geçiriniz.

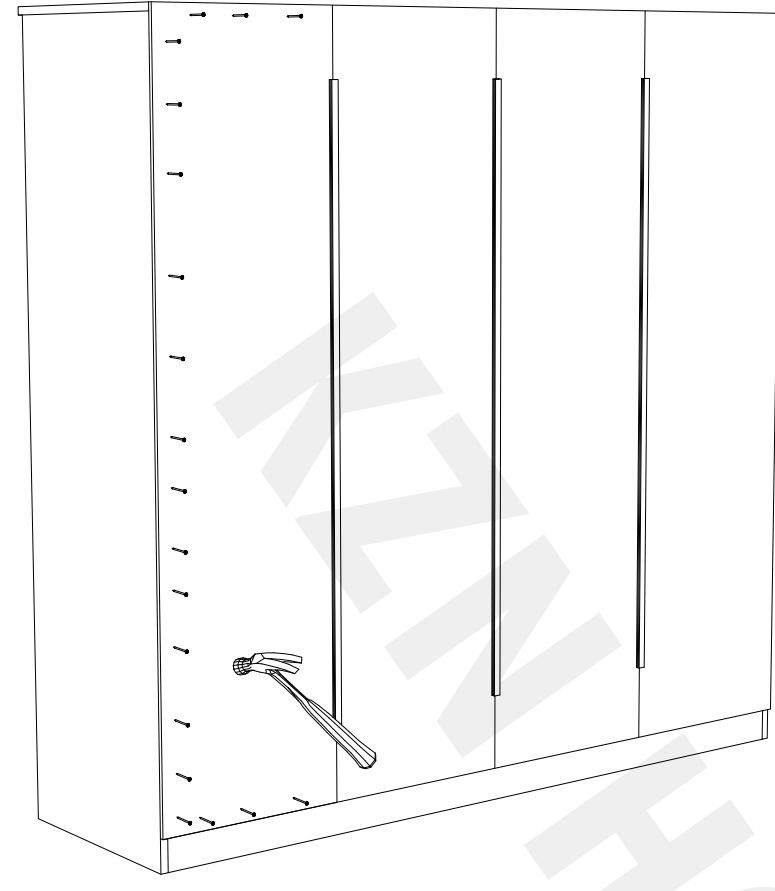


GÖVDE



KAPAK

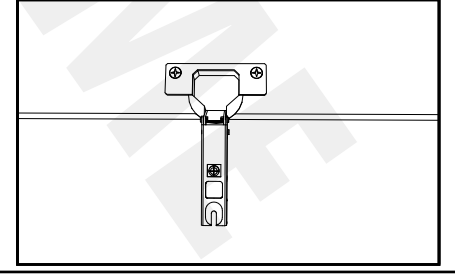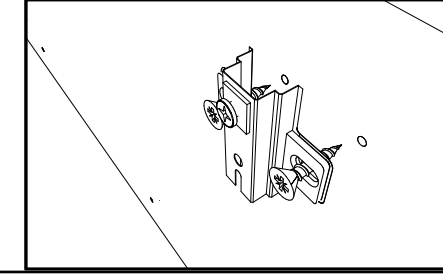


Menteşe karşılıklarını görseldeki gibi izler üzerine
monte ediniz.

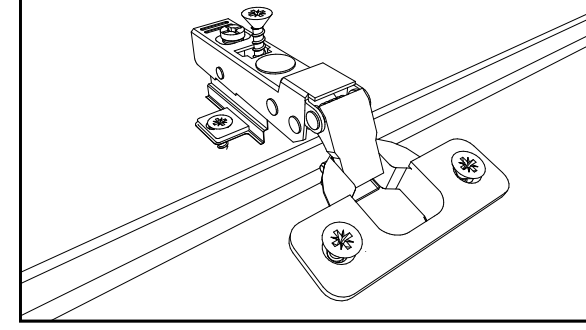

Görselde ki gibi parça üzerindeki
kılavuz izler üzerine getirerek
monte ediniz.

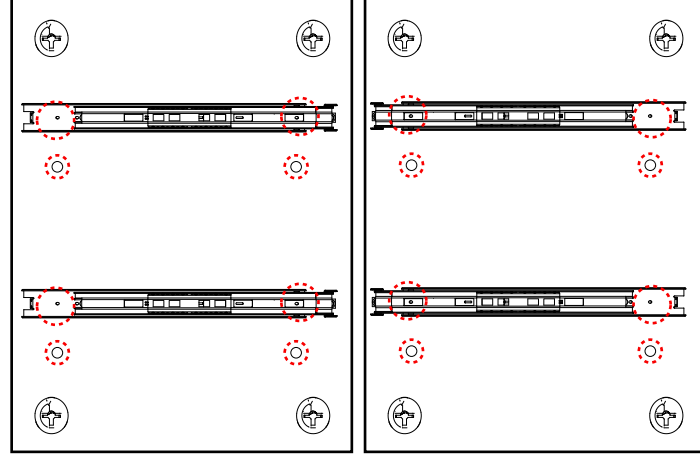



Çift açılım teleskopik ray kapalı hali



Çift açılım teleskopik ray açınız, işaretli olan
çentiği yukarı yönde çekerek
çekmece kasası aparatını çıkarınız





çekmece kasası aparatı

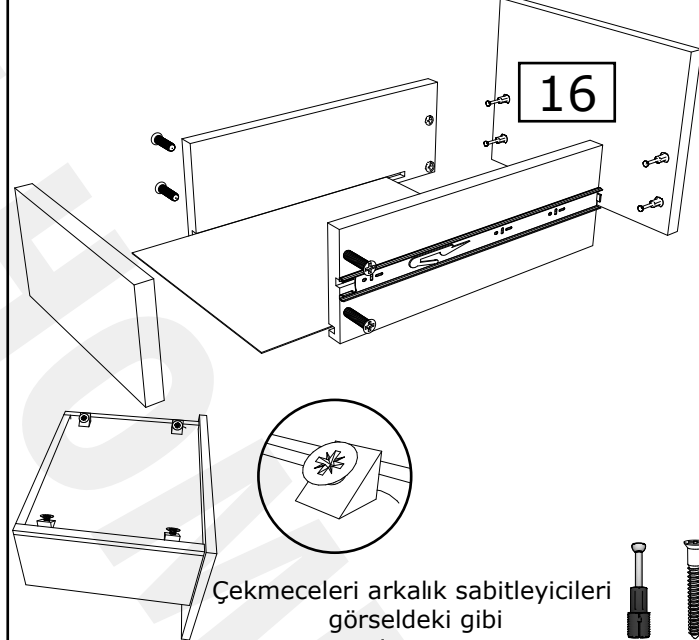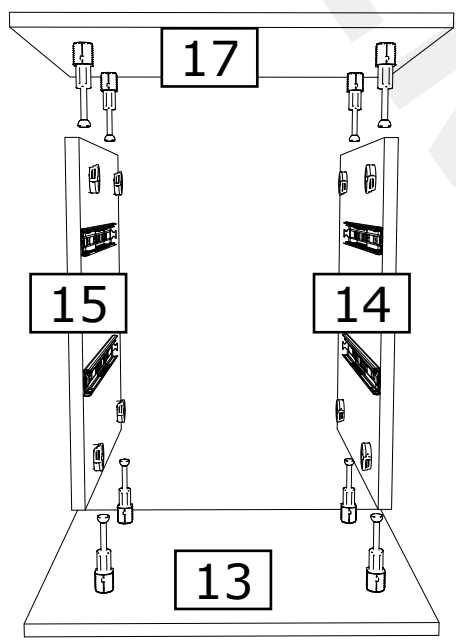

Çekmeceleri arkalık sabitleyicileri
görseldeki gibi
motajını yapınız.

Daha önce hazırladığımız çekmeceleri Görseldeki gibi
raylara yerleştirerek itiniz .
Raylar bilyelere otururken biraz zorlanabilir daha
sonrasında düzelecektir.

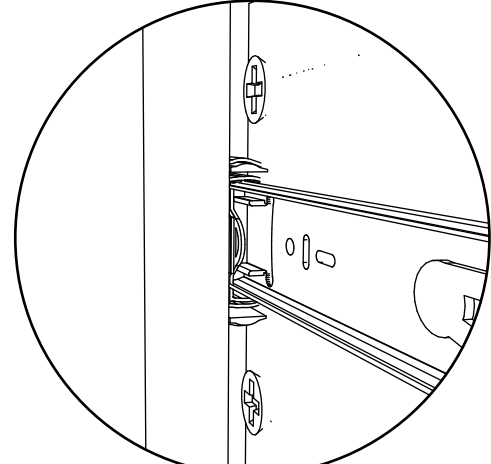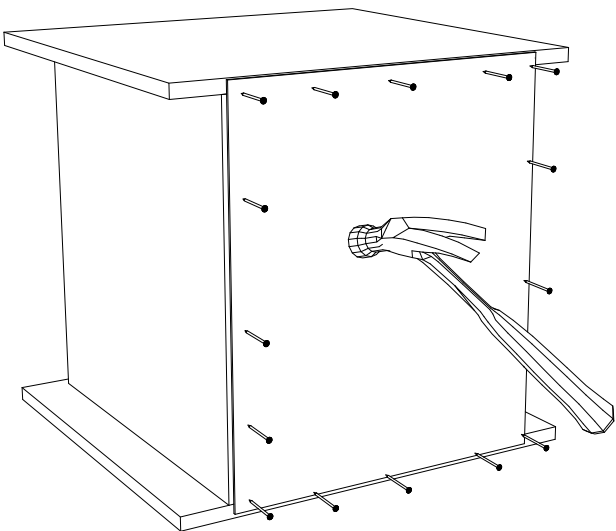

Ürünün kurulumu hakkında adım adım rehberlik almak
için lütfen aşağıdaki QR kodunu mobil cihazınızla
tarayınız.

QR kodu okuttuktan sonra yönlendirileceğiniz video,
kurulum sürecinizi kolaylaştırmak ve olası sorunları
önlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kurulum videosunda
ürünün montajı, bağlantı aşamaları ve dikkat edilmesi
gereken önemli noktalar detaylı bir şekilde
gösterilmektedir.

Hizmetimizden memnun kaldıysanız bizleri olumlu puan ve yorumlarınız ile onurlandırabilir,
diğer müşterilerinde bizlerden alışveriş yapmasına katkıda bulunabilirsiniz.