






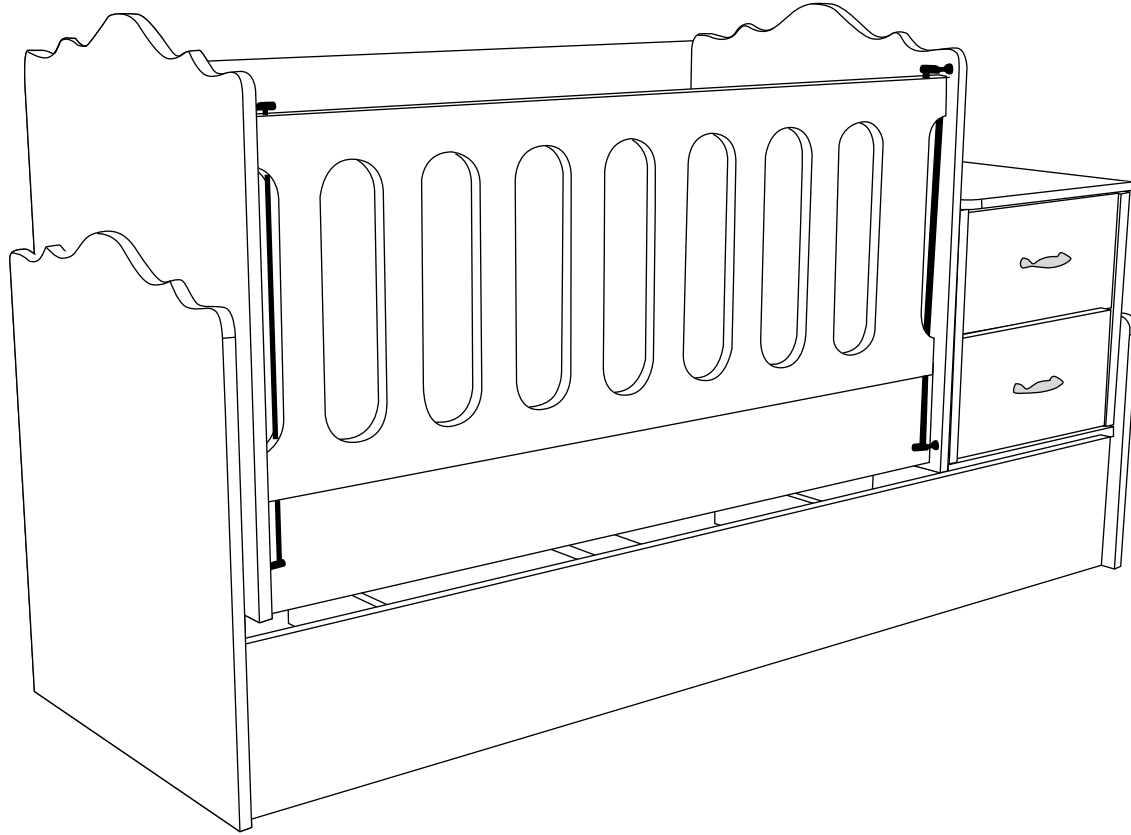




A / BEŞİK - ALT KARYOLA		
KODU	PARÇA ADI	ADET
1	ÖN TRAVERS	1
2	ARKA TRAVERS	1
3	ORTA KAYITLAR	3
4	ÜST SAĞ KAYIT	1
5	BAŞUCU	1
6	AYAK UCU	1
7	KARYOLA BAZA ALTLIK	2
8		
9		

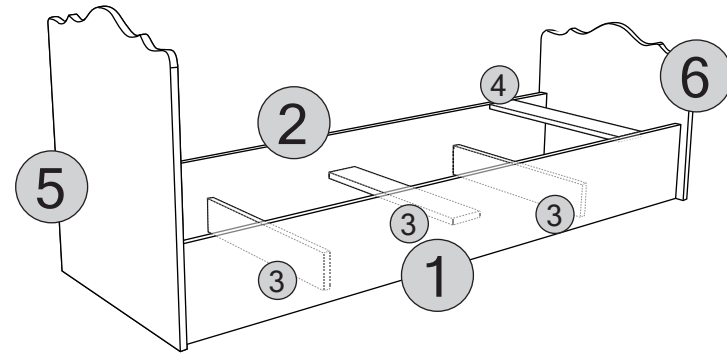



KZNHOME









0 501 245 80 80
Kurulum Destek Hattı

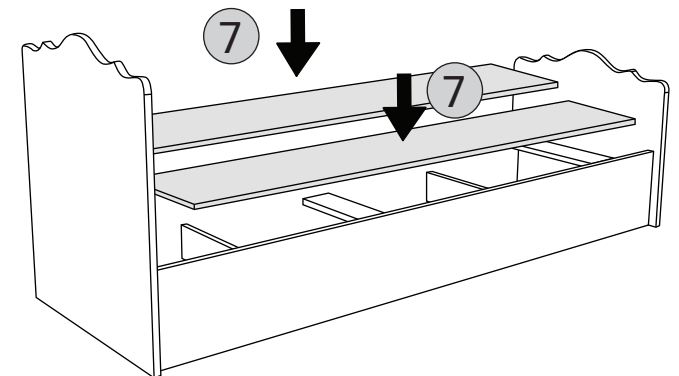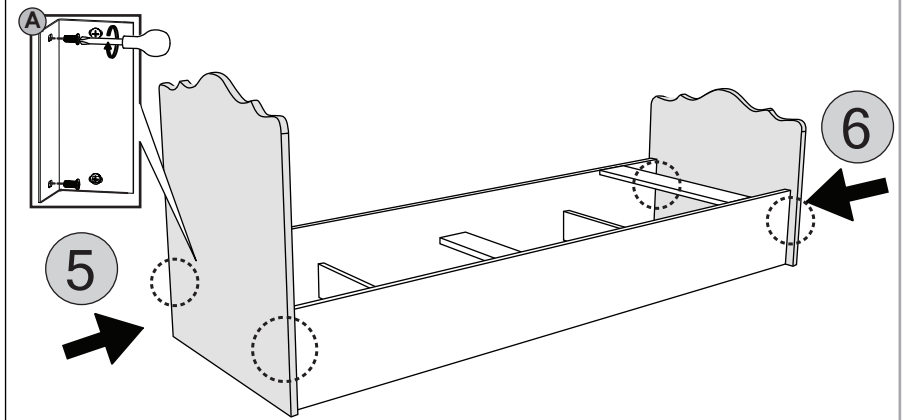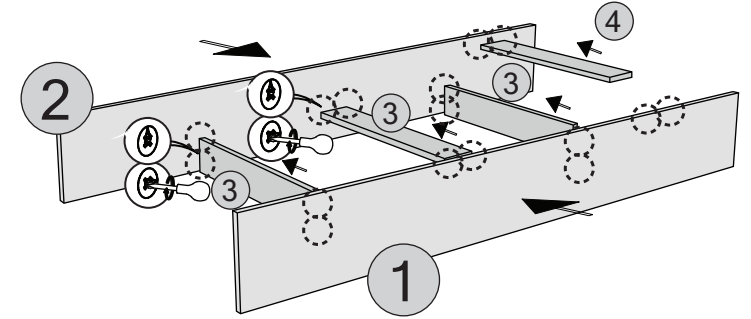
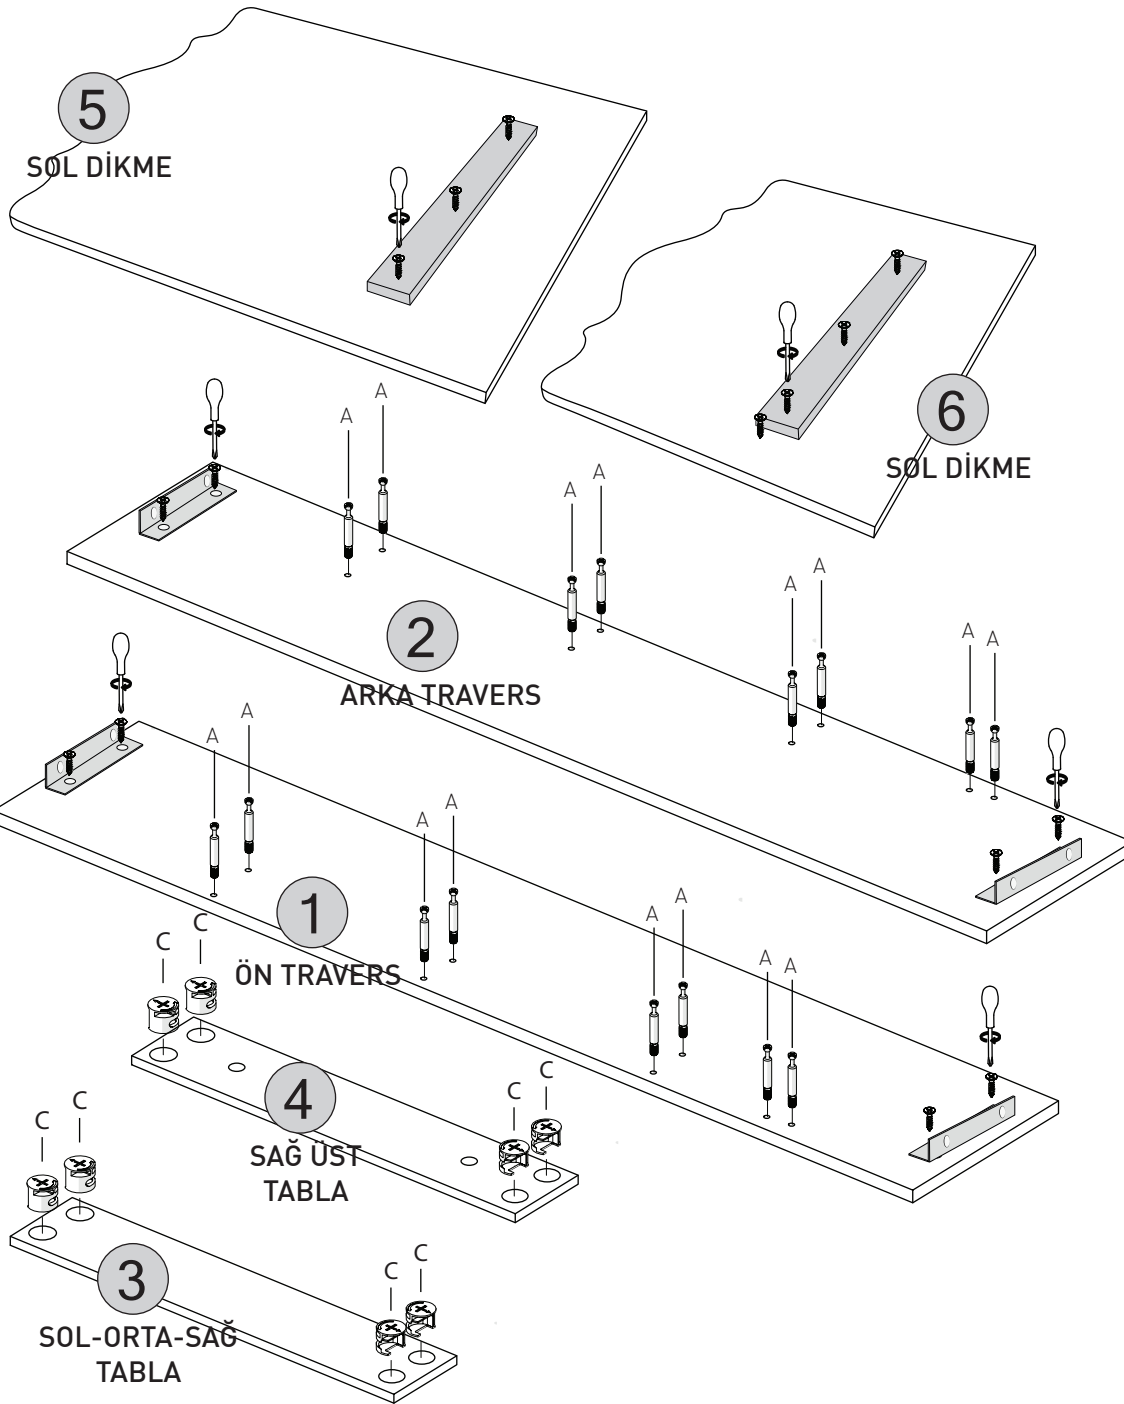


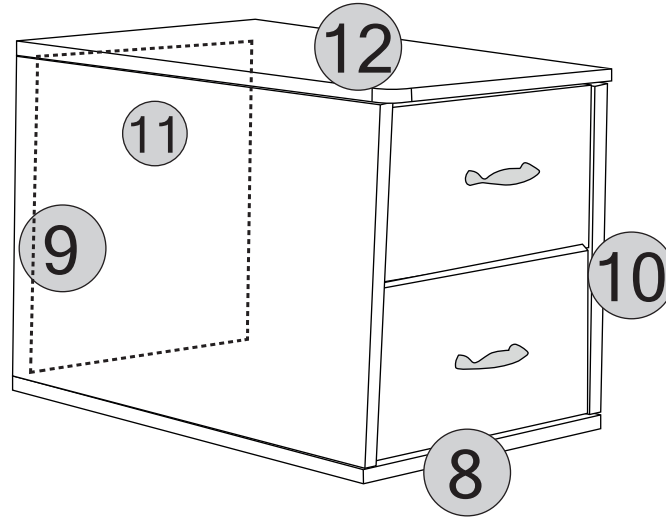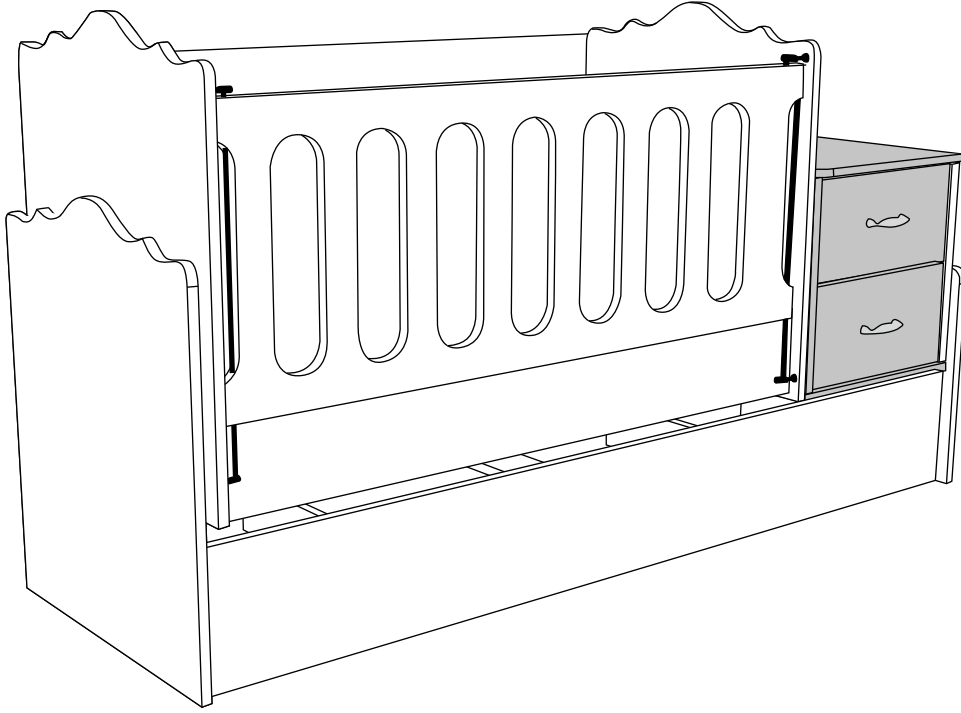



B / BEŞİK - KOMODİN / ÇEKMECE		
KODU	PARÇA ADI	ADET
8	ALT TABLA	1
9	SOL DİKME	1
10	SAĞ DİKME	2
11	ARKALIK	1
12	ÜST TABLA	1
13	ÇEKMECE ÖNÜ	2
14	ÇEKMECE YANLAR	4
15	ÇEKMECE ALTLIK	2
16	ÇEKMECE ARKALIK	2




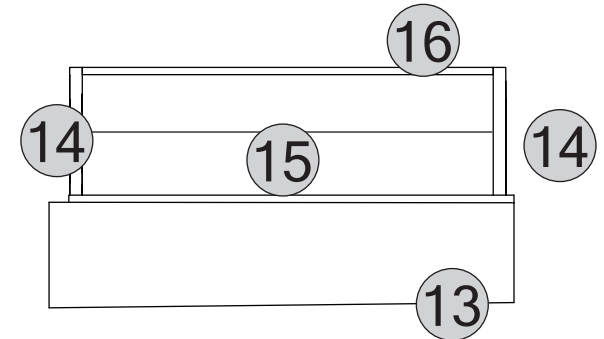
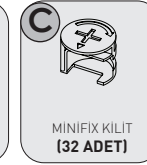


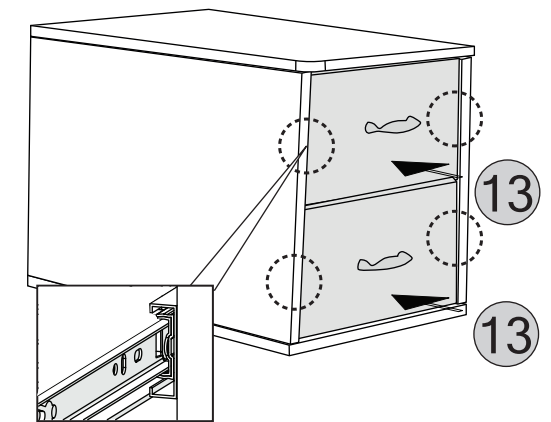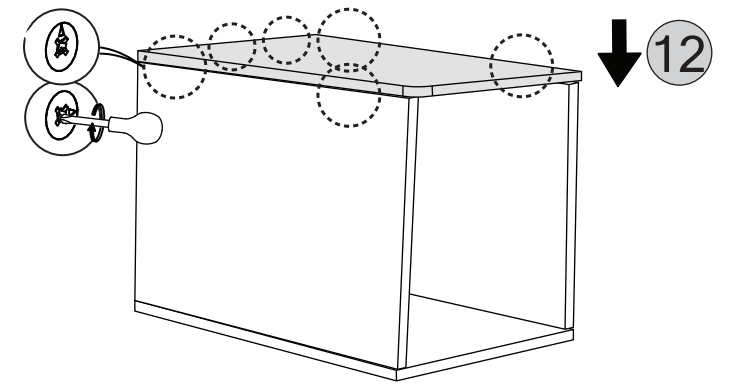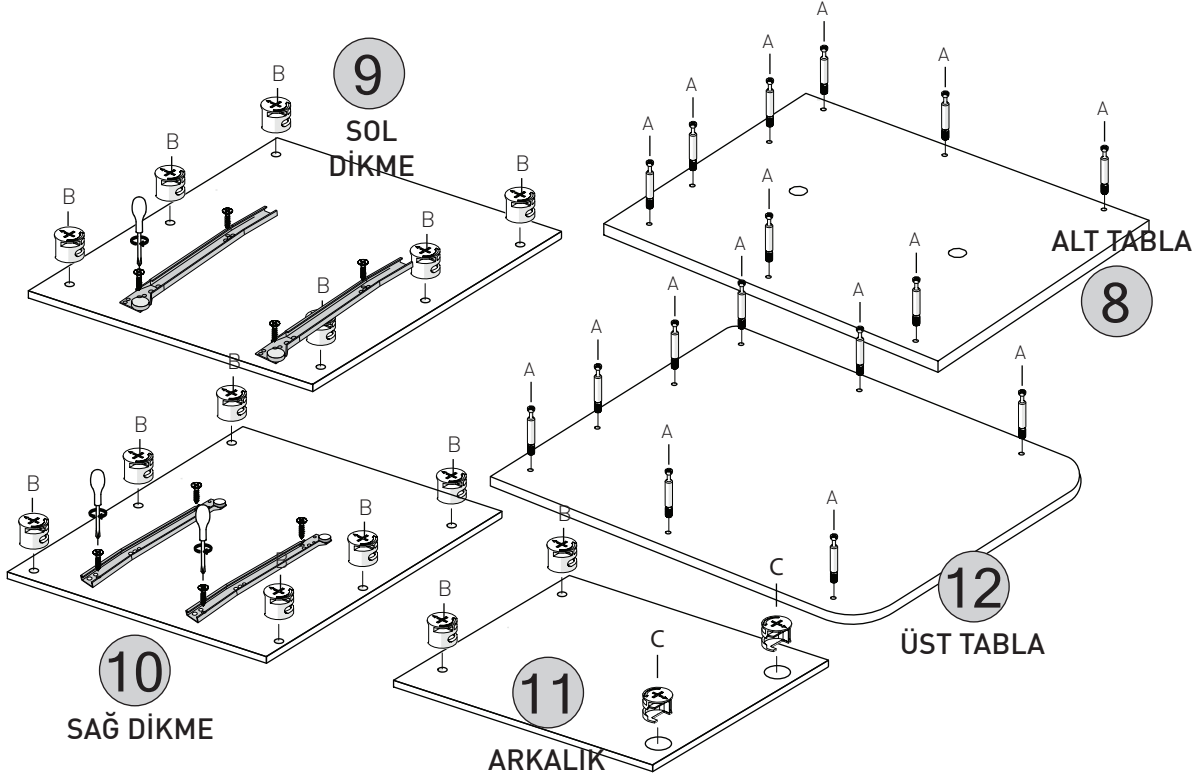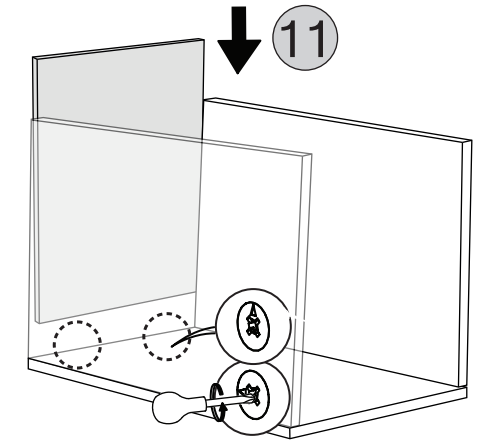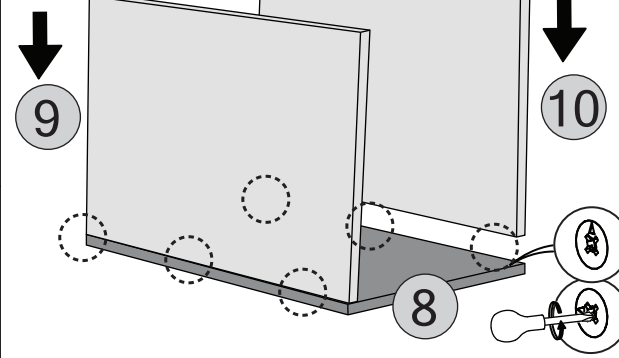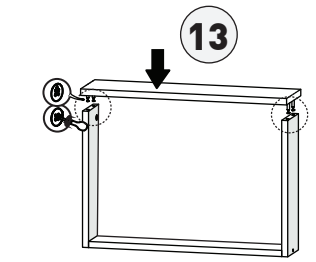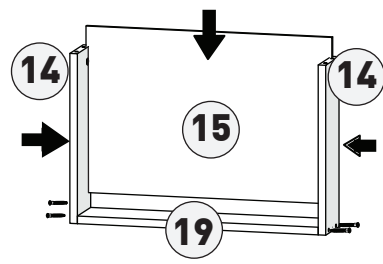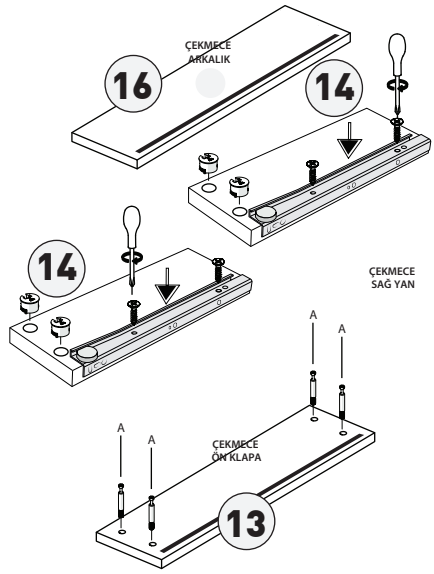


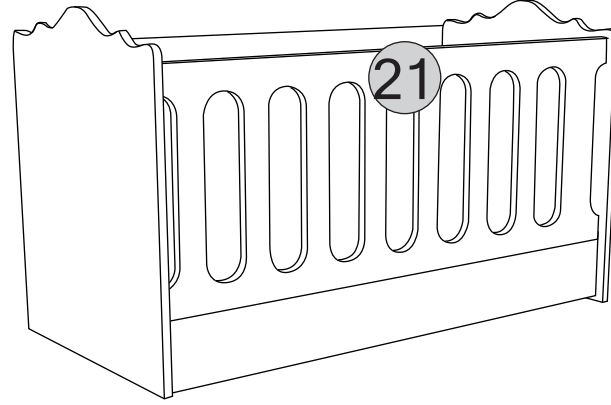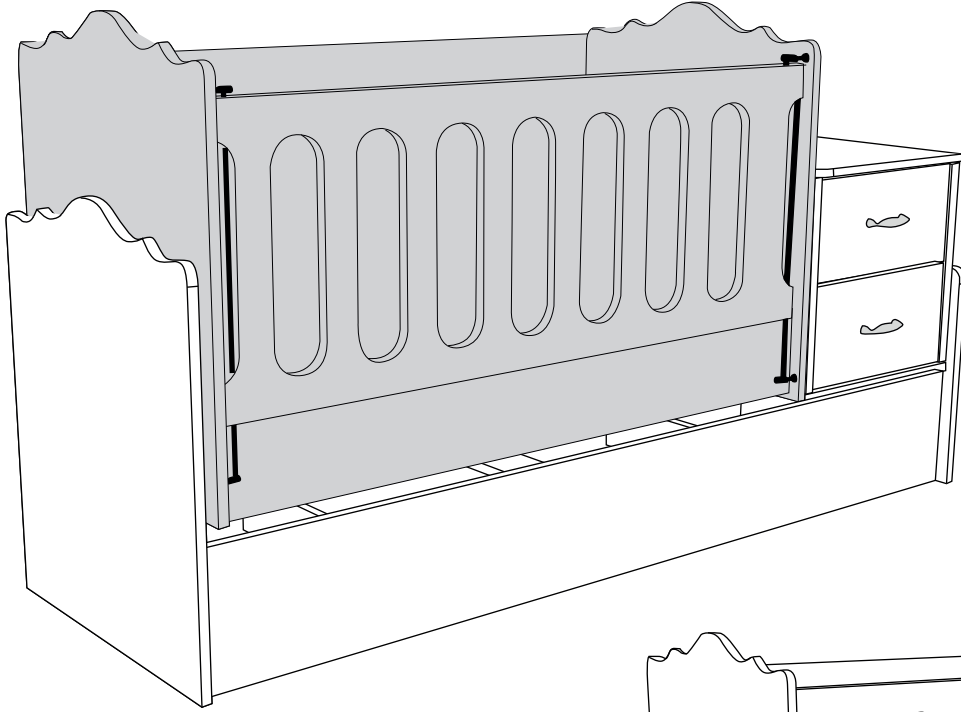

C / BEŞİK - SALLANAN BÖLÜM		
KODU	PARÇA ADI	ADET
17	ARKALIK	1
18	ALT ORTA KAYIT	1
19	ÖN TRAVERS	1
20	SAĞ-SOL DİKME	2
21	KORKULUK	1

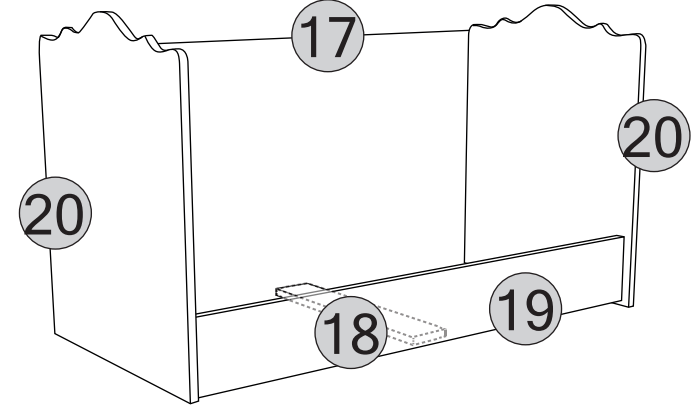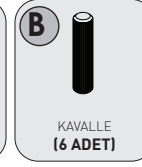

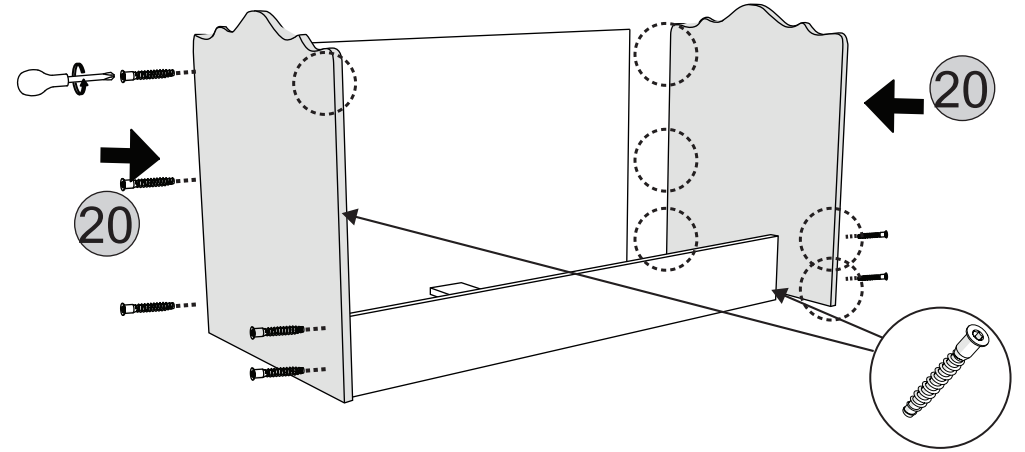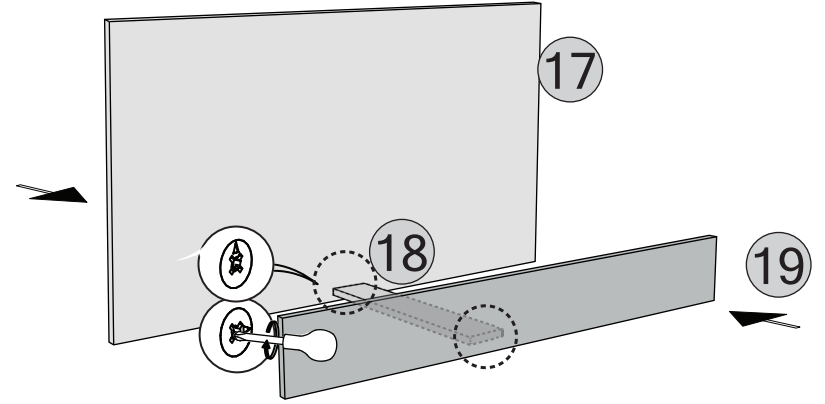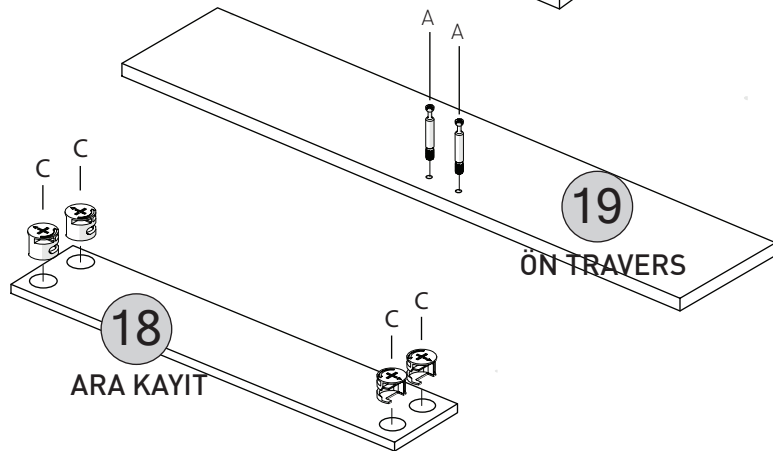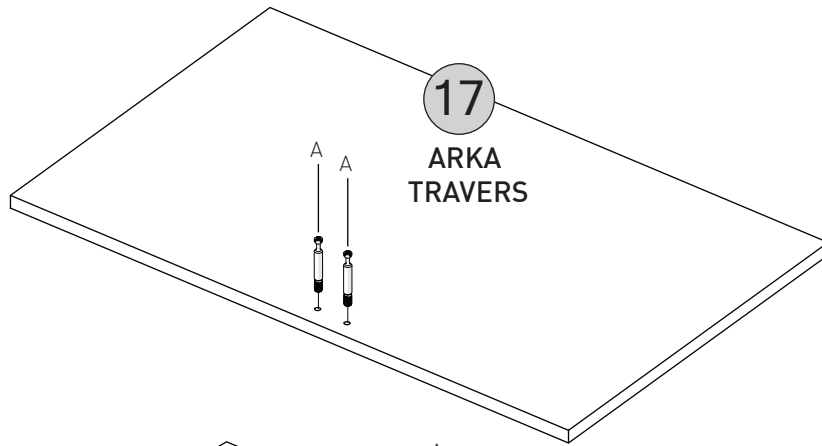
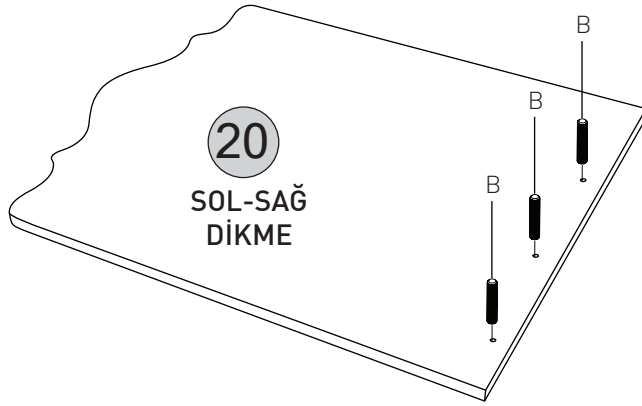


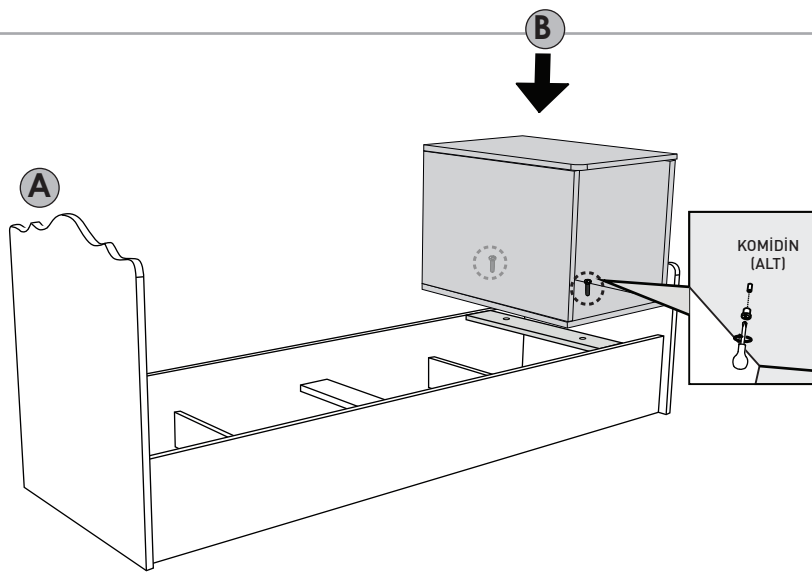


1

BEŞİK - MONTAJI



KODU	PARÇA ADI	ADET
A	ALT YATAK	1
B	KOMİDİN - ÇEKMECE	1
C	SALLANAN BEŞİK	1
21	KORKULUK	1

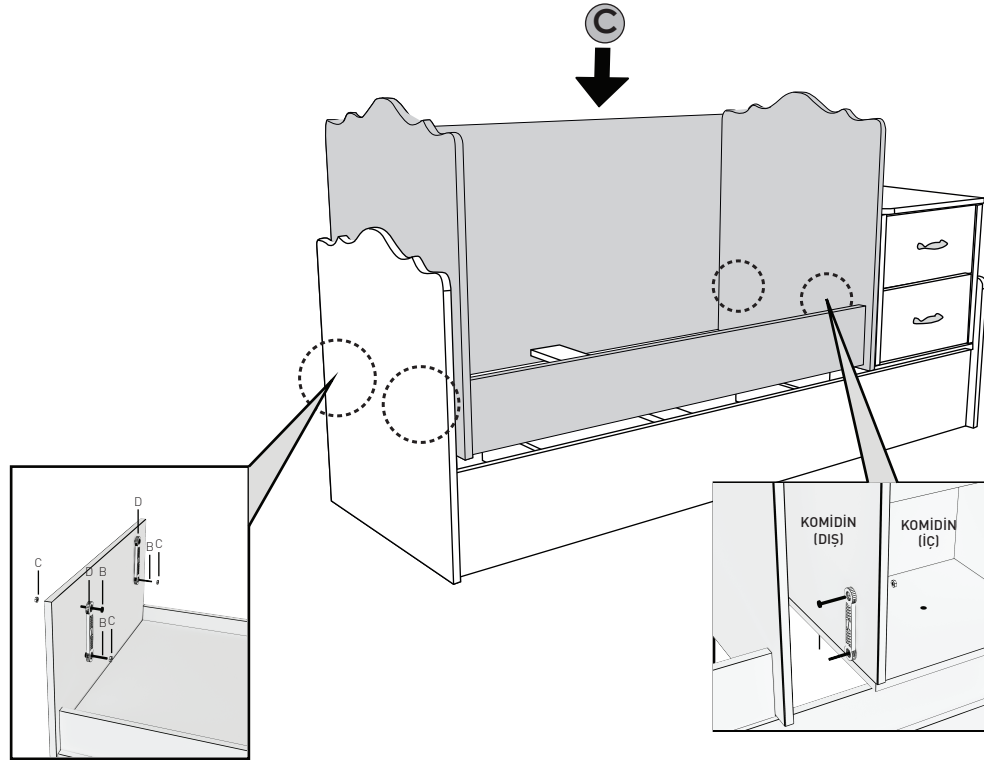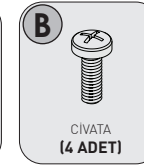

2


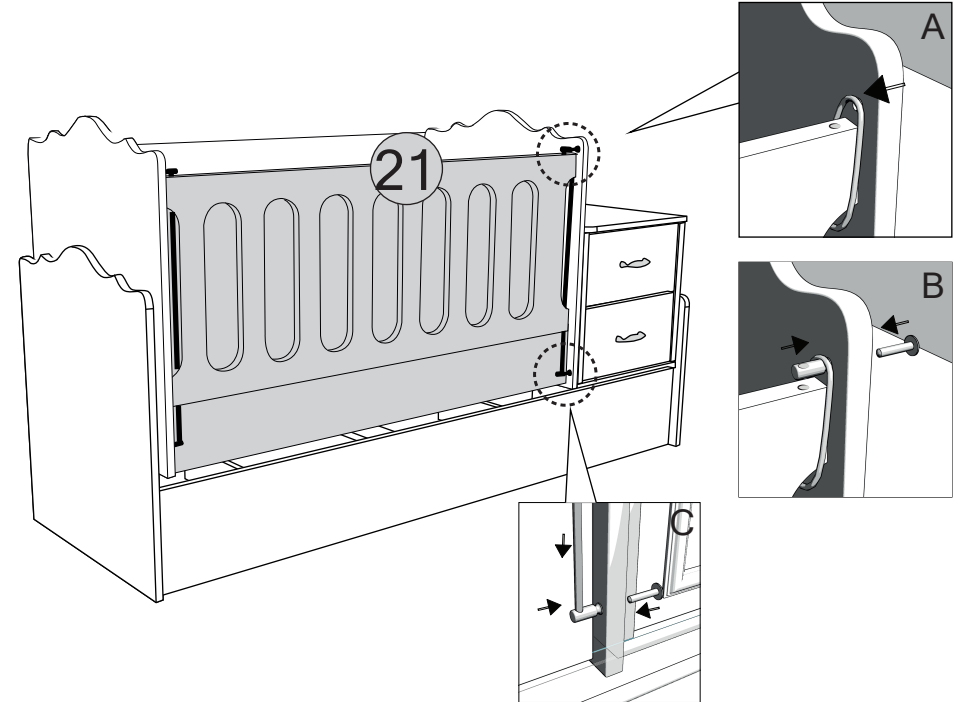


*ALT Asansör aparatının sabitleyiciliyi vidalıyoruz.

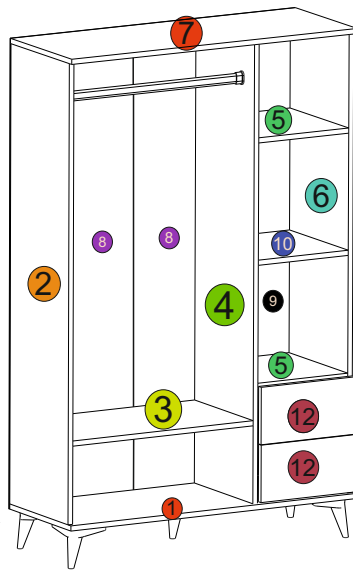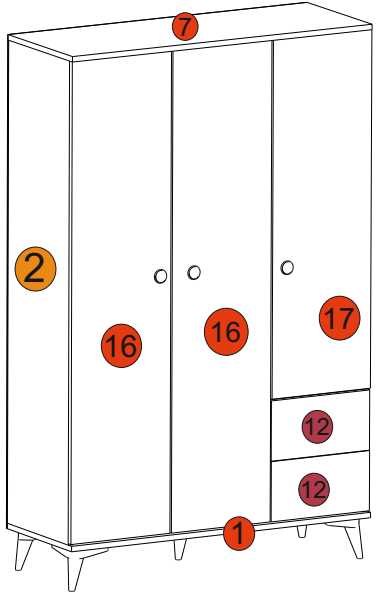







KZNHOME









0501 245 80 80

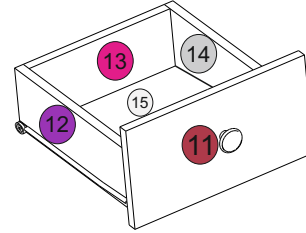


AKASYA 3 KAPAKLI GARDROP

KODU	PARÇA ADI	ADET
1	ALT TABLA	1
2	SOL DIŞ YAN DİKMESİ	1
3	SOL UZUN SABİT RAF	1
4	ORTA DİKME	1
5	SAĞ SABİT KISA RAFLAR	2
6	SAĞ DIŞ YAN DİKMESİ	1
7	ÜST TABLA	1
8	SOL VE ORTA ARKALIKLAR	2
9	SAĞ ARKALIK	1
10	SaĞ ORTA SEYYAR RAF	1
11	ÇEKMECE ÖN YÜZÜ	2
12	ÇEKMECE SOL YANI	2
13	ÇEKMECE ARKASI	2
14	ÇEKMECE SAĞ YANI	2
15	ÇEKMECE ALTLIĞI	2
16	SOL VE ORTA UZUN KAPAK	2
17	SAĞ KISA KAPAK	1

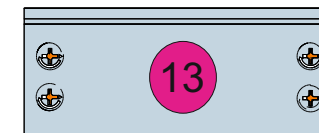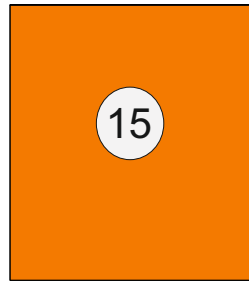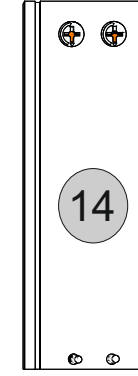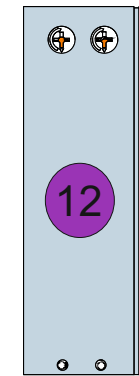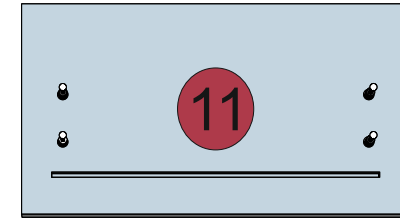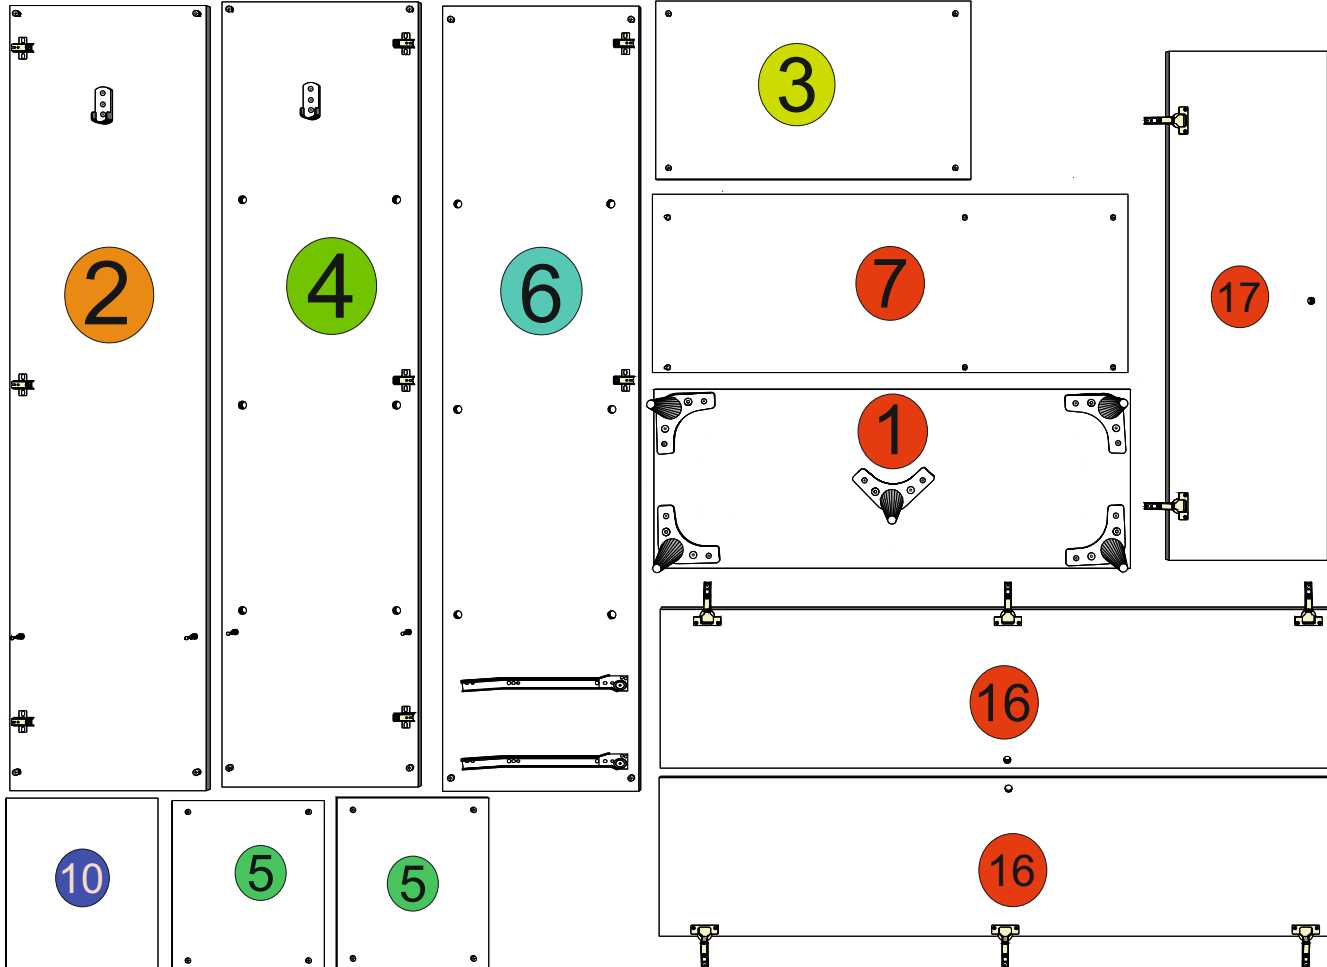


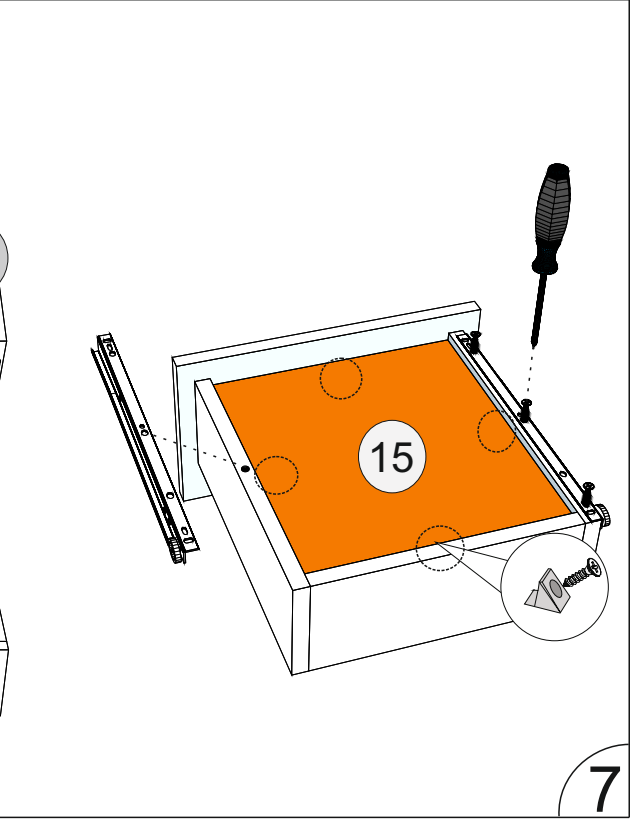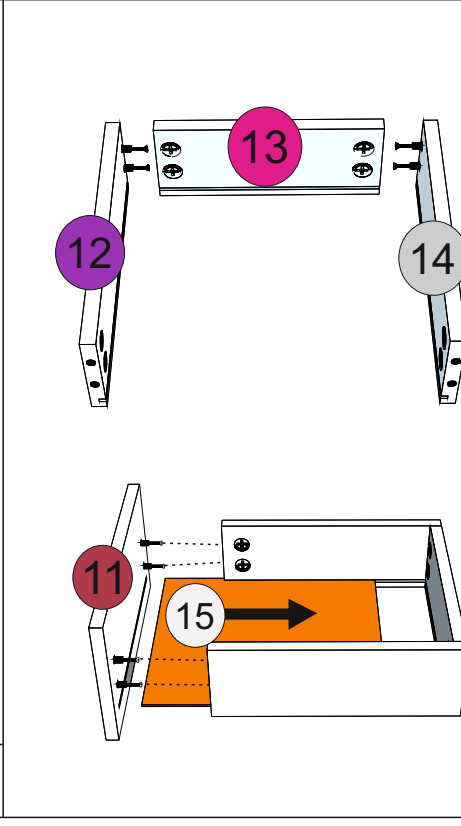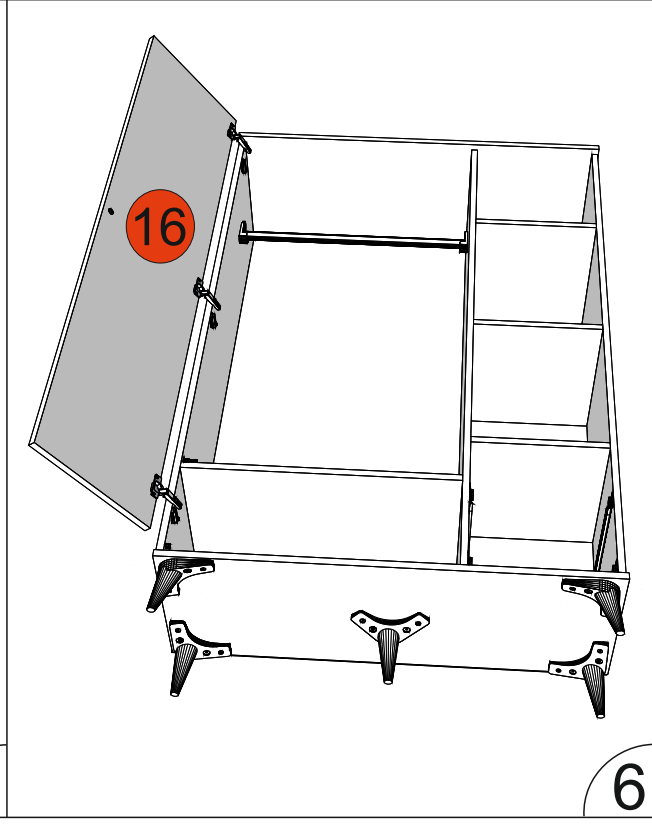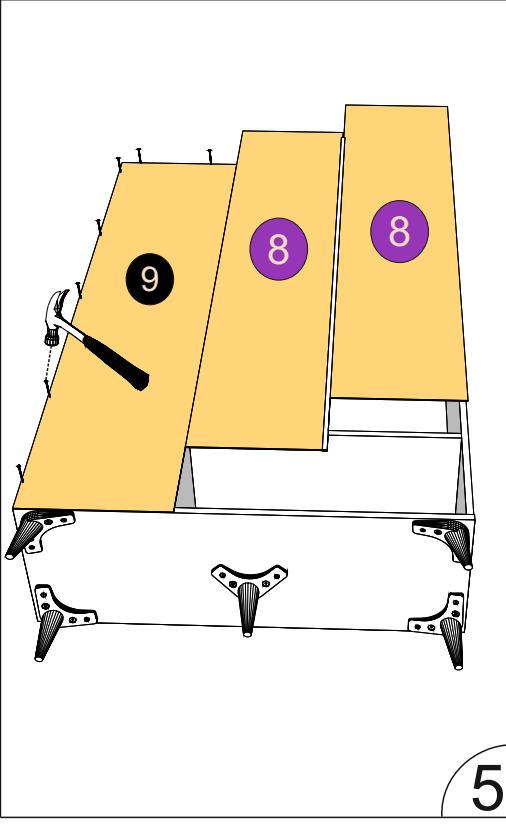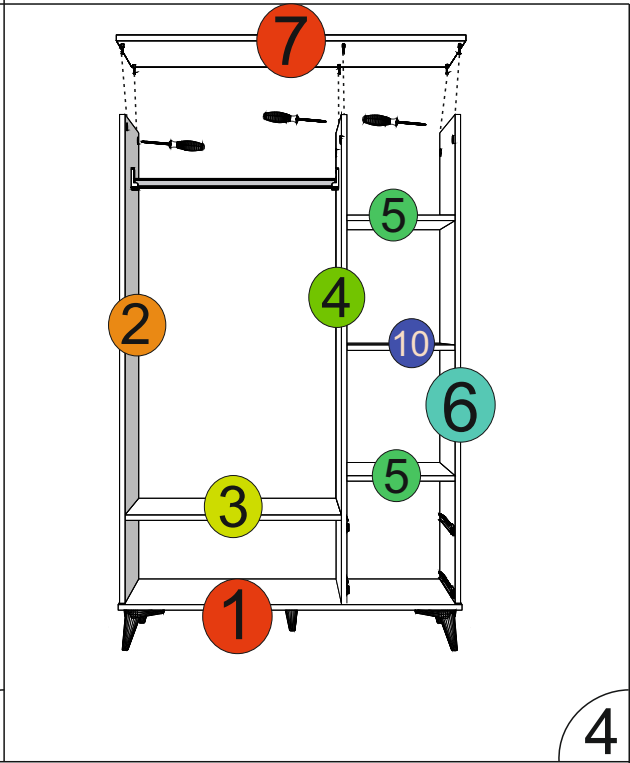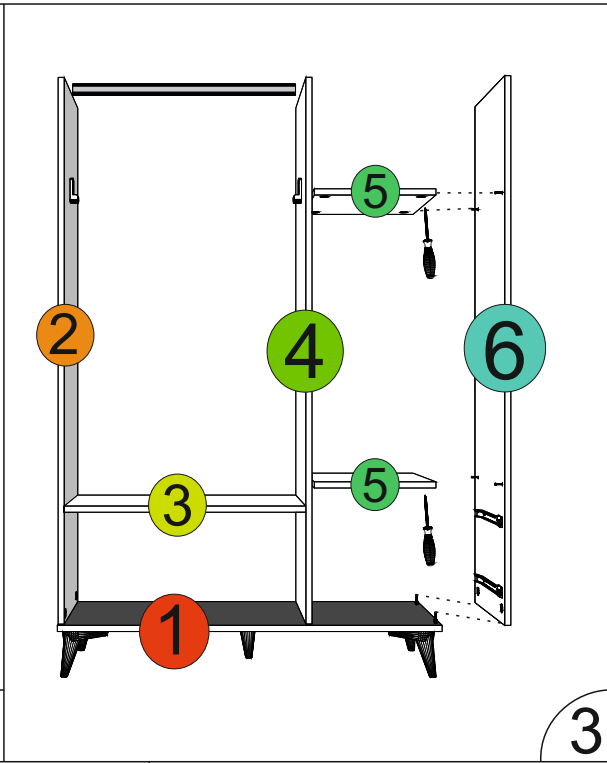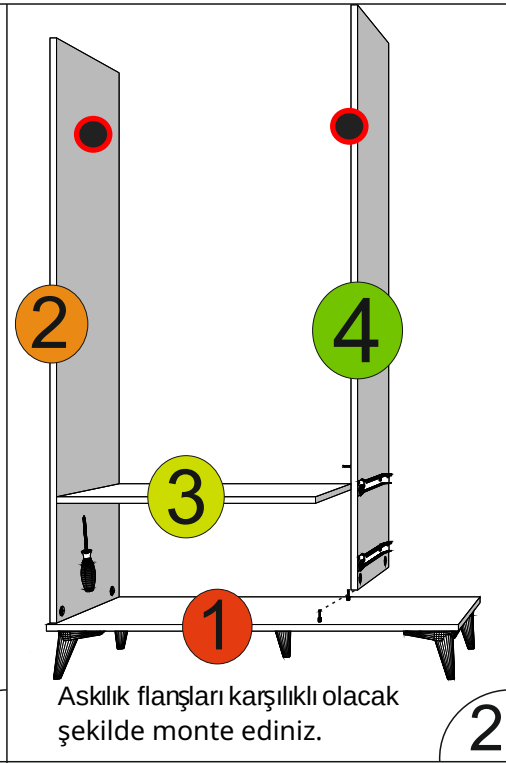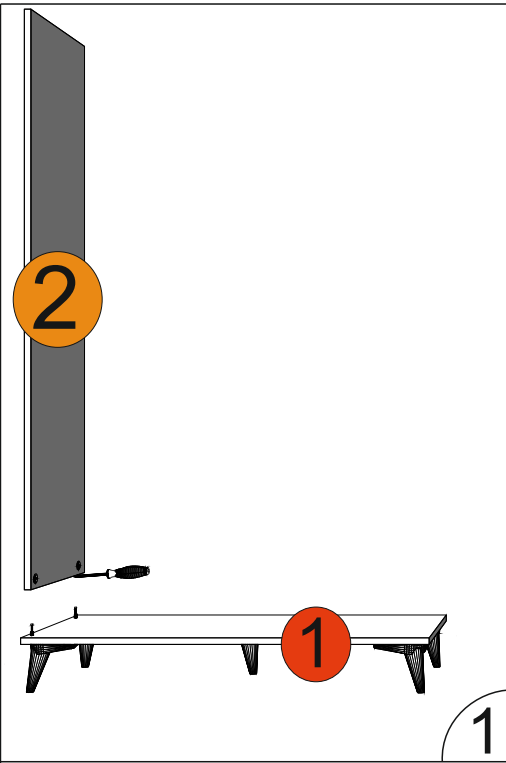


3 ÇEKMECELİ ŞİFONYER

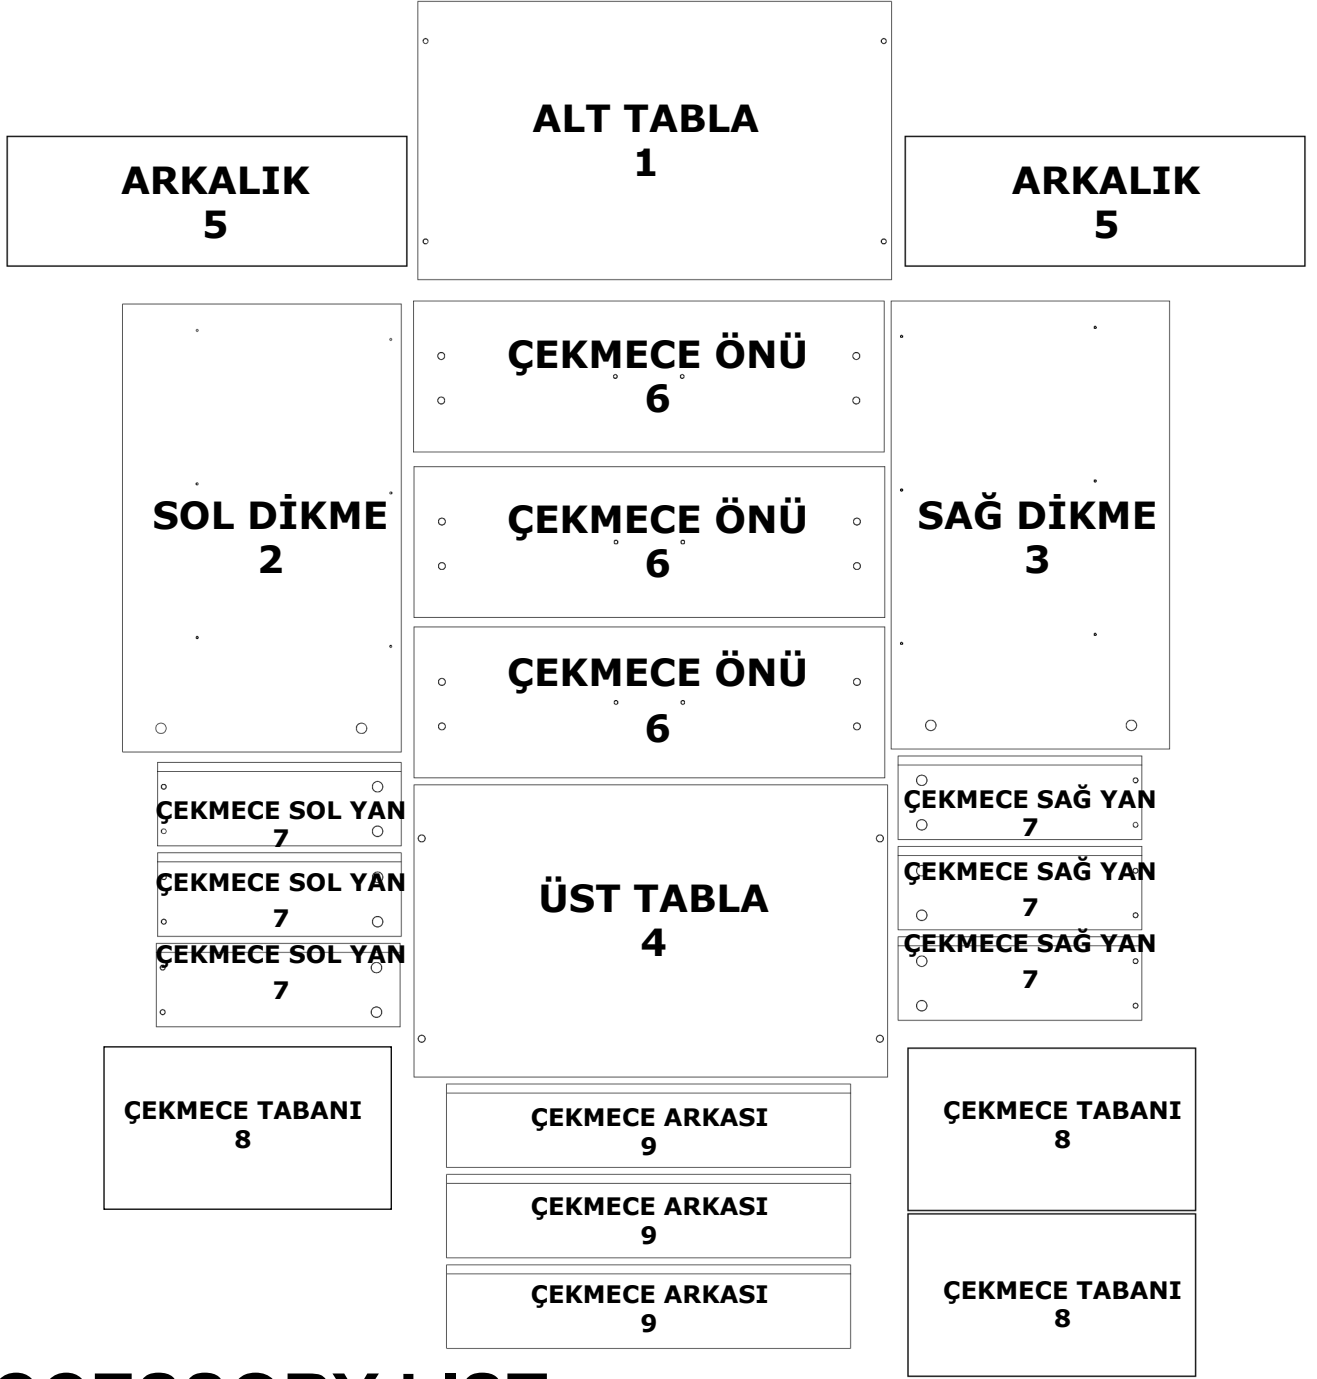


ACCESSORY LIST



3,5x18 VİDA
(24 Adet)




3,5x25 VİDA
(16 Adet)



Arkalık çivisi



Kabin Vidası
(20 Adet)

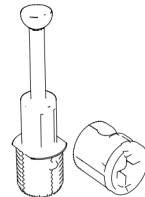


Minifix mili /somunu



Çekmece altı sabitleyici
(16 Adet)

1


1 Numaralı Alt tablaya görseldeki gibi kılavuz izler üzerine ayakları, monte ediniz.

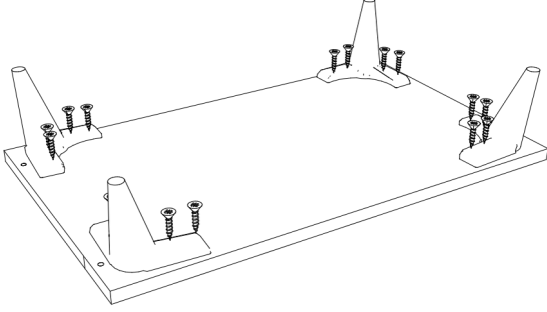

3,5x25 VİDA

2

Çift açılım teleskopik ray kapalı halı




Çift açılım teleskopik ray açınız, işaretli olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız




çekmece kasası aparatı

3


2-3 Numaralı parçalara parça üzerindeki kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

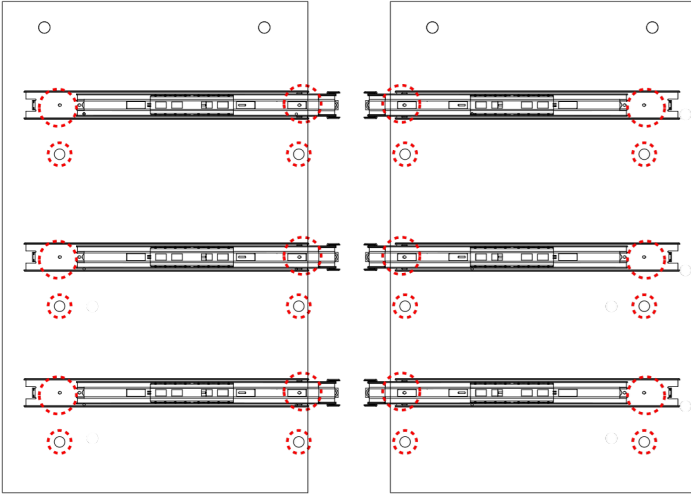**4**


2-3 Numaralı parçaları 1 numaralı alt tablaya kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

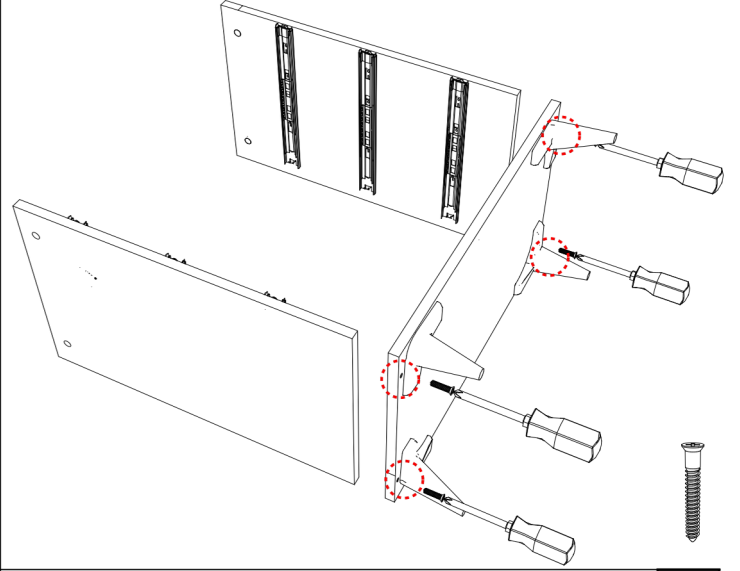**5**

Minifix somunlarını "+" -" yönleri minifix milinin gireceği yönde paralel şekilde olacak şekilde yerleştiriniz

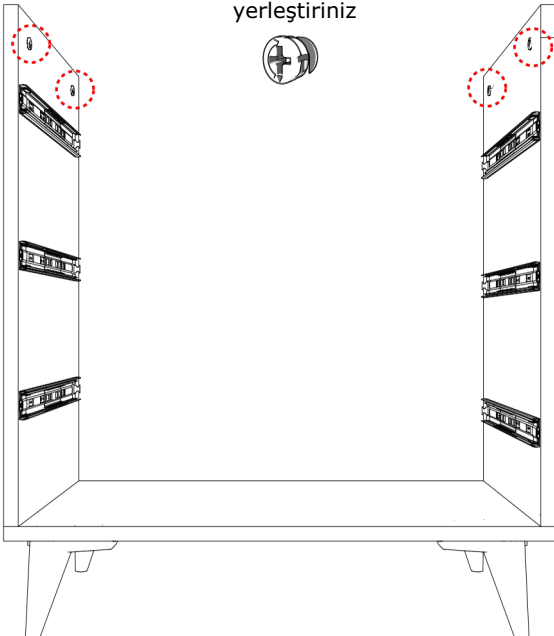
**6**

4 Numaralı Üst tabla üzerine minifix millerini yerleştiriniz.

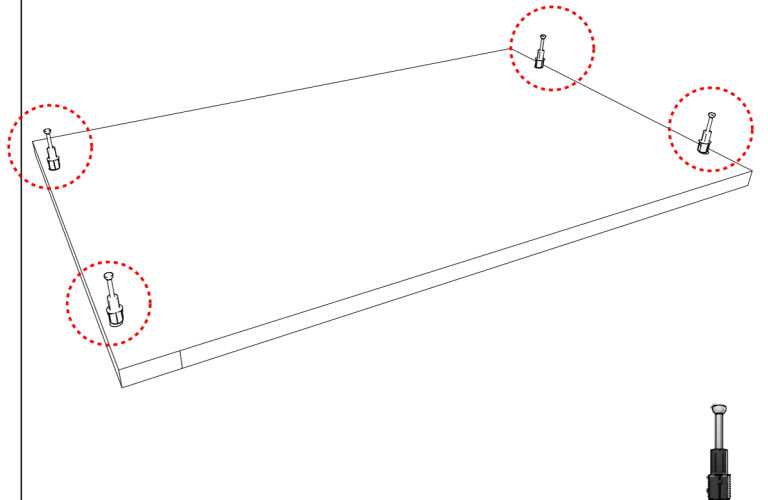


4 Numaralı üst tablayı 2-3 Numaralı dikmeler üzerine monte ediniz minifix somunlarını sıkarak sabitleyiniz

7

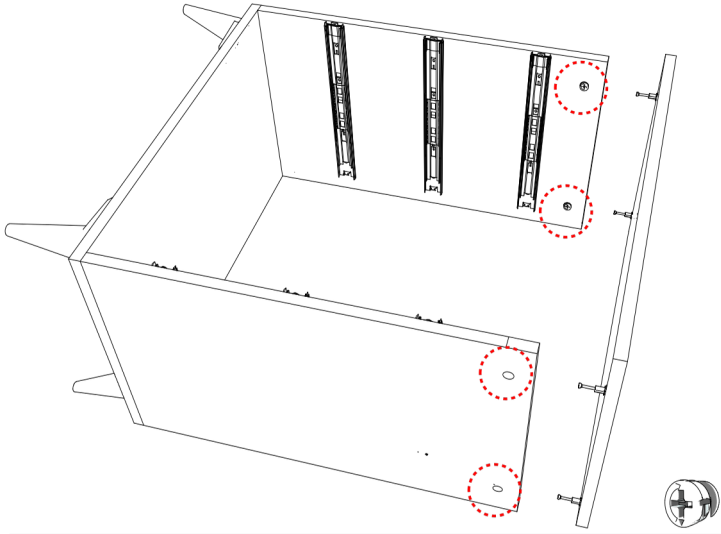


5 Numaralı arkalıkları köşelere eşit şekilde hizalayarak monte ediniz.

8

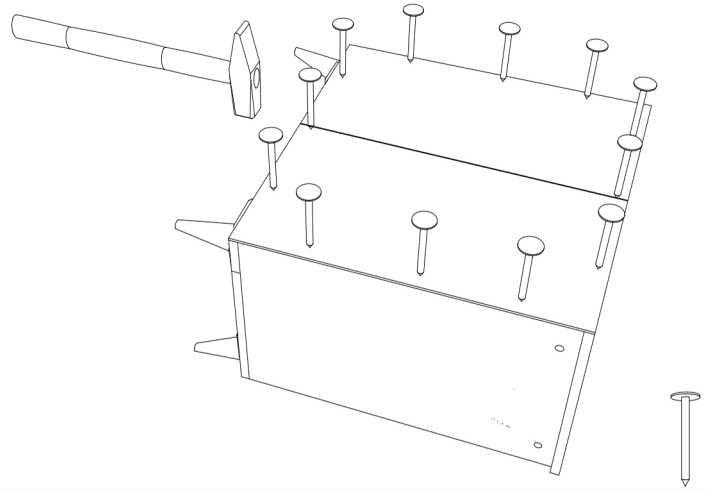

9

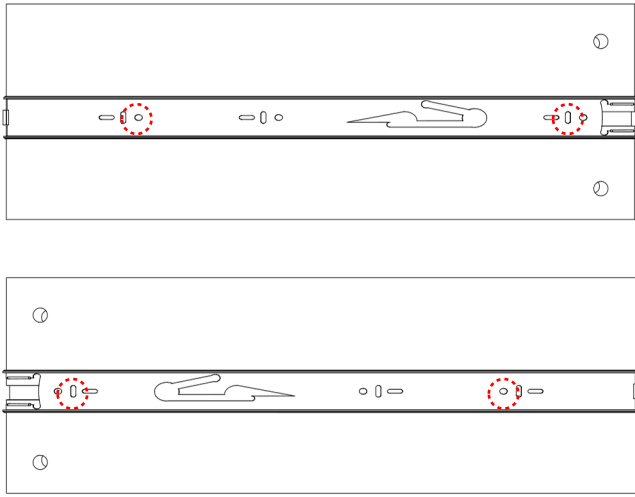


Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.

3,5*18 vida




10

Çekmeceleri görseldeki gibi motajını yapınız.

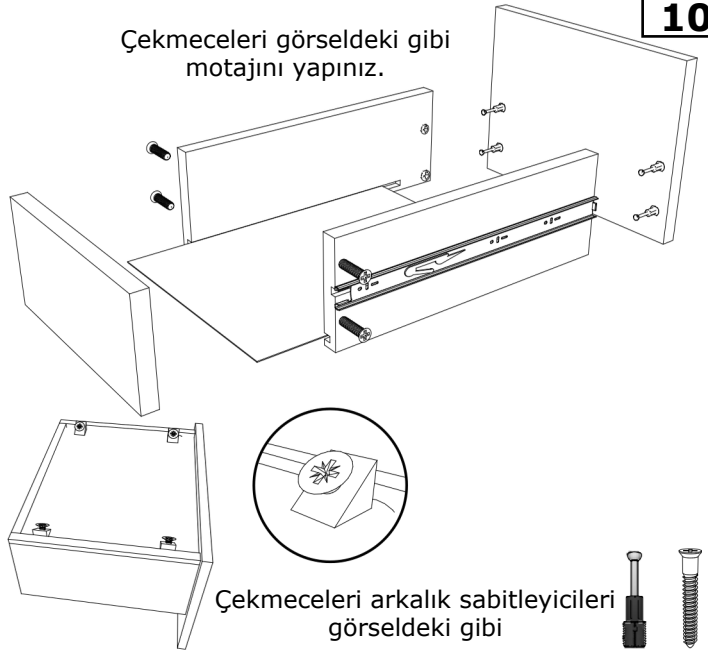

Çekmeceleri arkalık sabitleyicileri görseldeki gibi motajını yapınız.



Daha önce hazırladığımız çekmeceleri Görseldeki gibi raylara yerleştirerek itiniz . Raylar bilyelere otururken biraz zorlanabilir daha sonrasında düzelecektir.

11

