

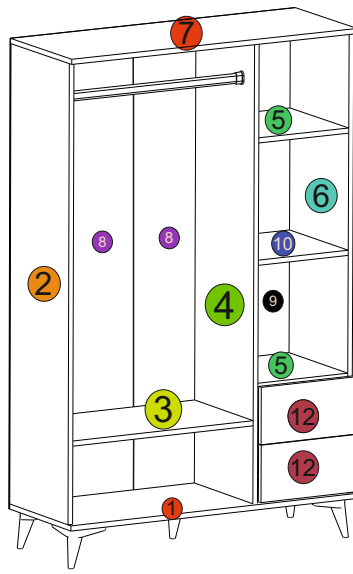
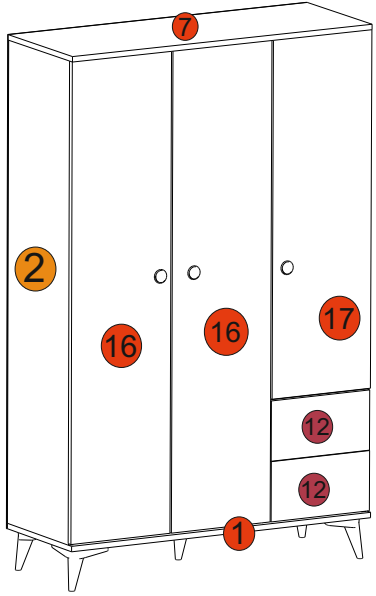










KZNHOME









0501 245 80 80


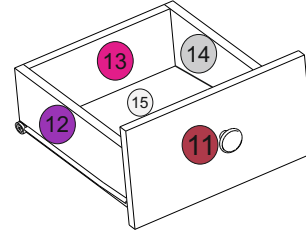


AKASYA 3 KAPAKLI GARDROP

KODU	PARÇA ADI	ADET
1	ALT TABLA	1
2	SOL DIŞ YAN DİKMESİ	1
3	SOL UZUN SABİT RAF	1
4	ORTA DİKME	1
5	SAĞ SABİT KISA RAFLAR	2
6	SAĞ DIŞ YAN DİKMESİ	1
7	ÜST TABLA	1
8	SOL VE ORTA ARKALIKLAR	2
9	SAĞ ARKALIK	1
10	SaĞ ORTA SEYYAR RAF	1
11	ÇEKMECE ÖN YÜZÜ	2
12	ÇEKMECE SOL YANI	2
13	ÇEKMECE ARKASI	2
14	ÇEKMECE SAĞ YANI	2
15	ÇEKMECE ALTLIĞI	2
16	SOL VE ORTA UZUN KAPAK	2
17	SAĞ KISA KAPAK	1

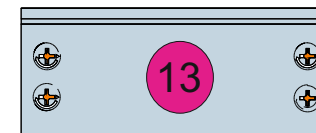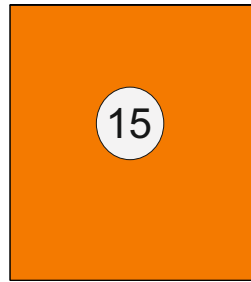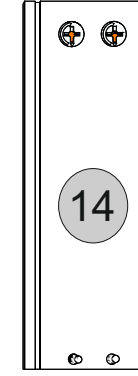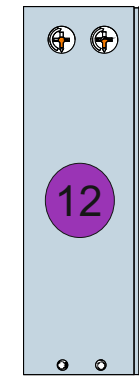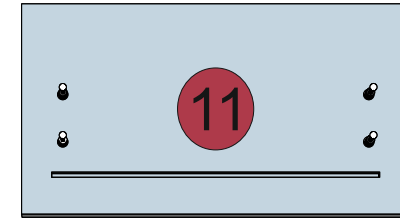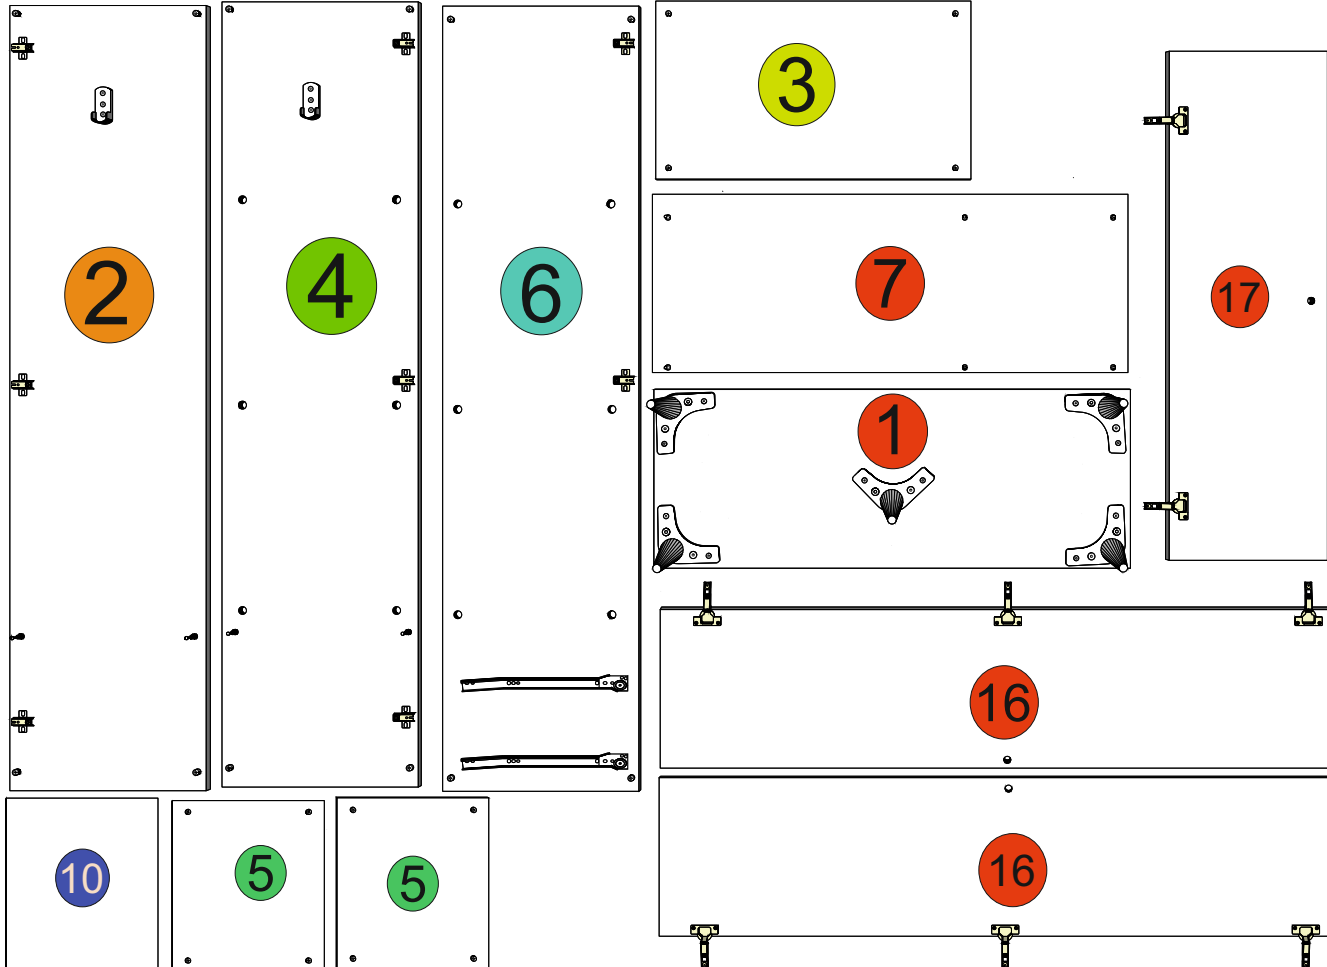

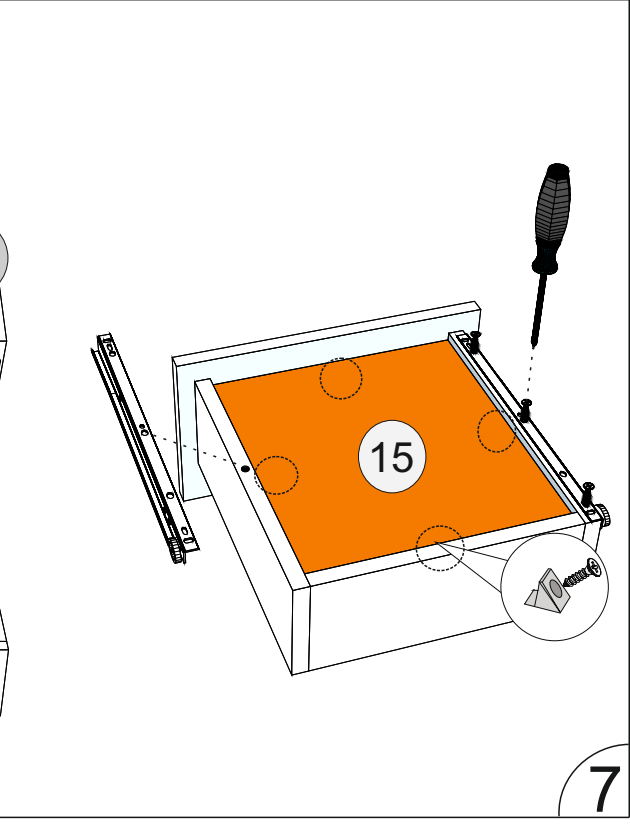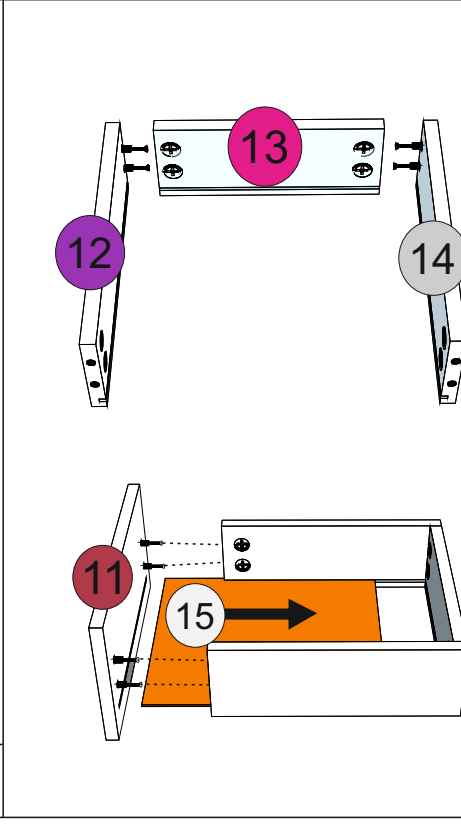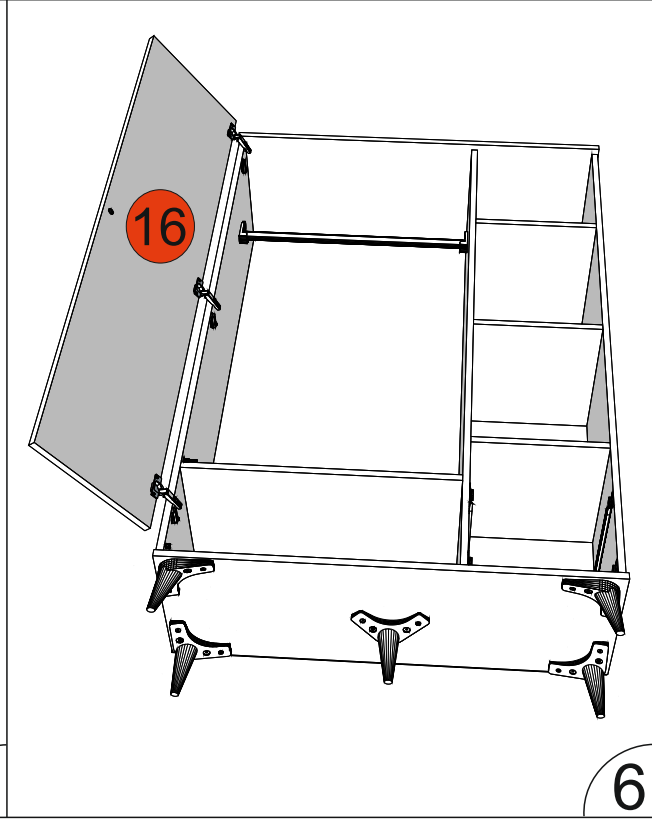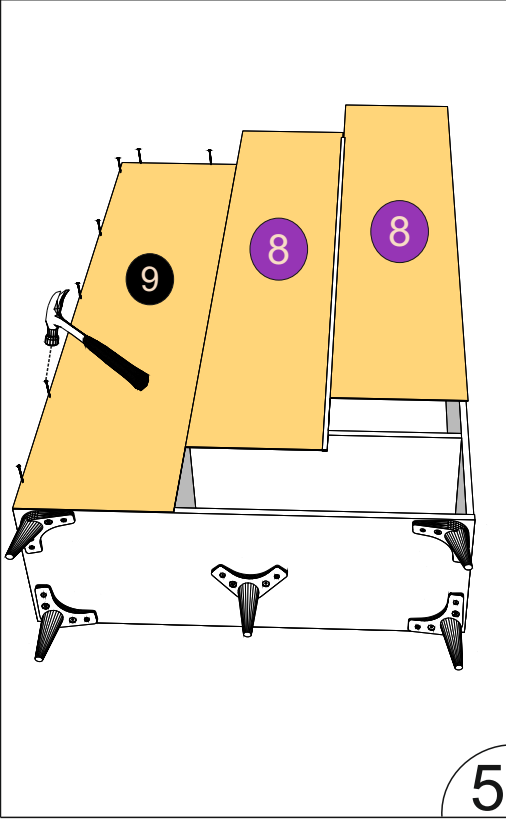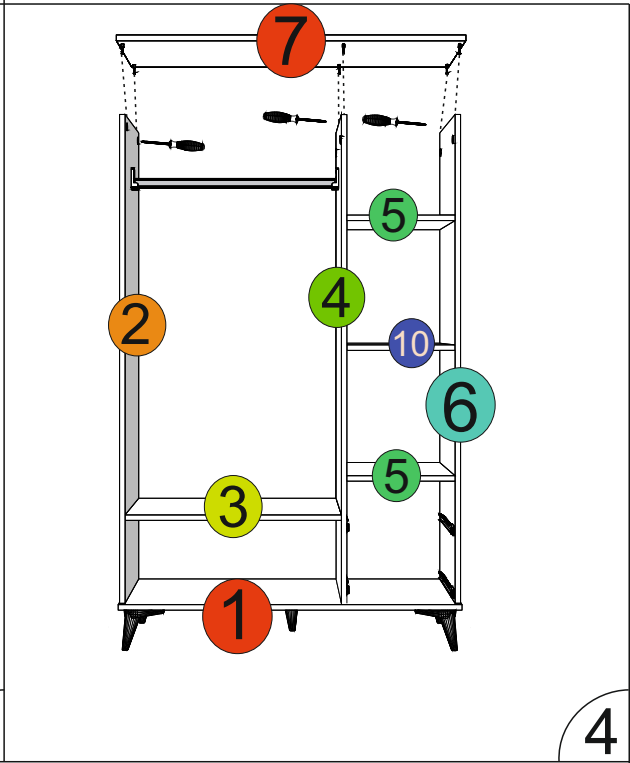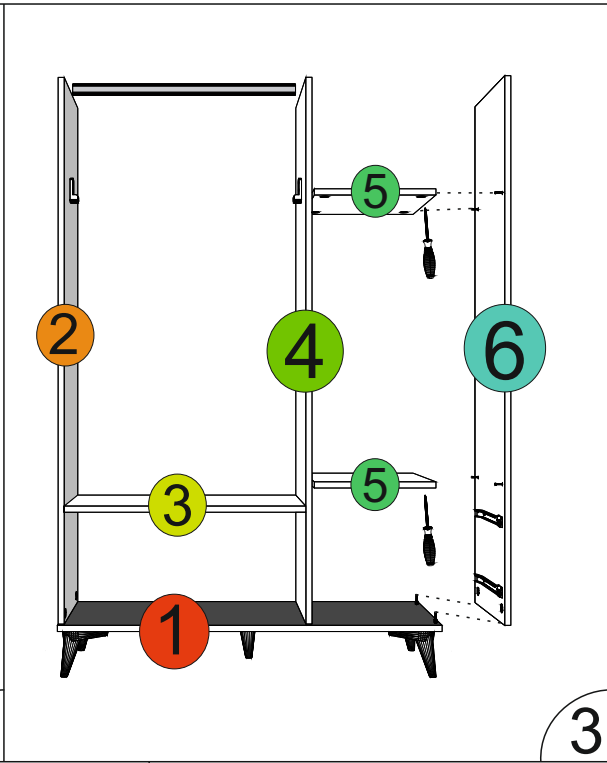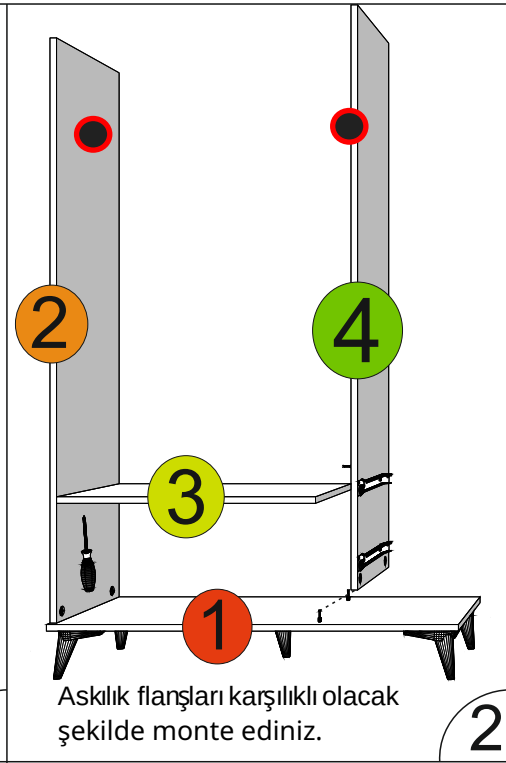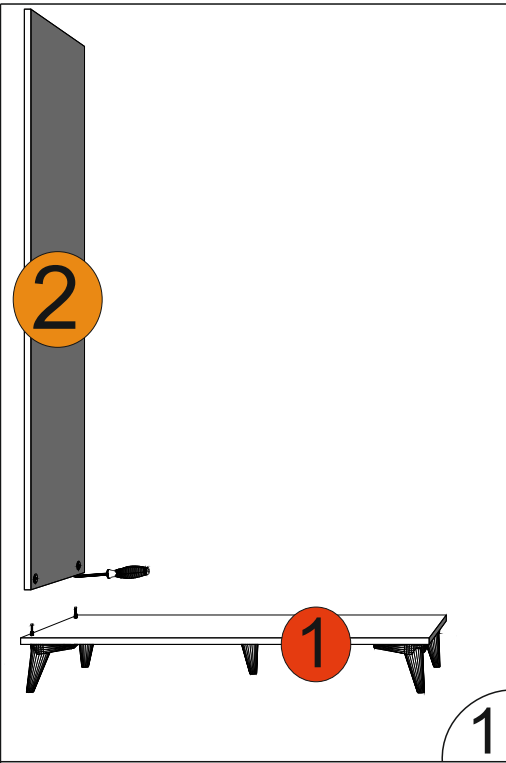

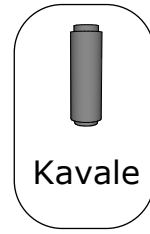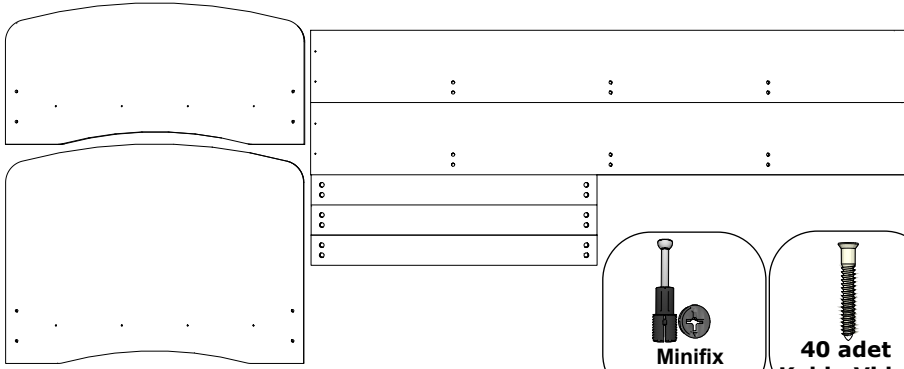


Kavale



Minifix
mili /somunu



40 adet
Kabin Vidası

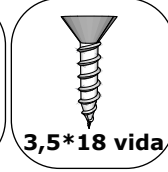


3,5*18 vida


Kod	İsim	Adet
1	SAĞ TRAVERS	1
2	SAĞ-SOL-ORTA KAYIT	3
3	SOL TRAVERS	1
4	YATAK BAŞLIĞI	1
5	YATAK AYAK UCU	1
6	TABAN SUNTALARI	2

KZNHOME


0501 245 80 80

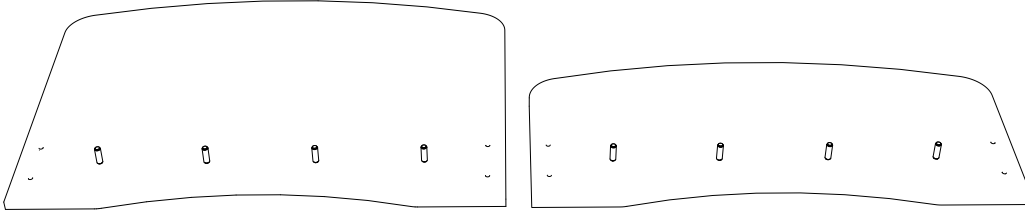


4,5 Numaralı parçaların üzerinde bulunan izlere
Kavaleleri
monte ediniz

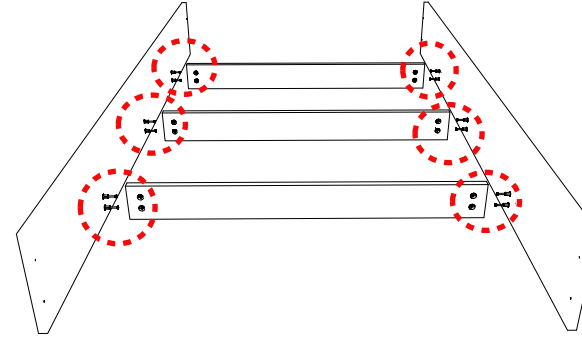



1,3 numaralı parçalara
2 numaralı parçaları
görseldeki gibi yerleştiriniz
minifix somunlarını sıkarak
sabitleyiniz.

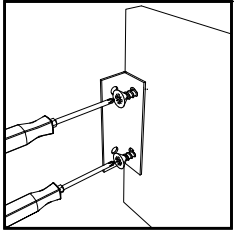


L demirini görselde ki gibi monte
ediniz

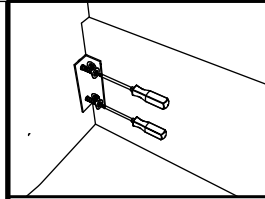

Monte edilen L demiri diğer
karşılığını monte ediniz.

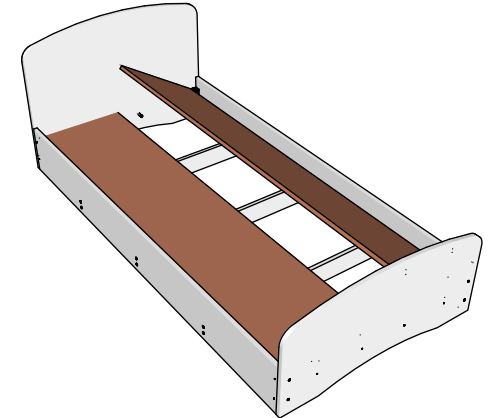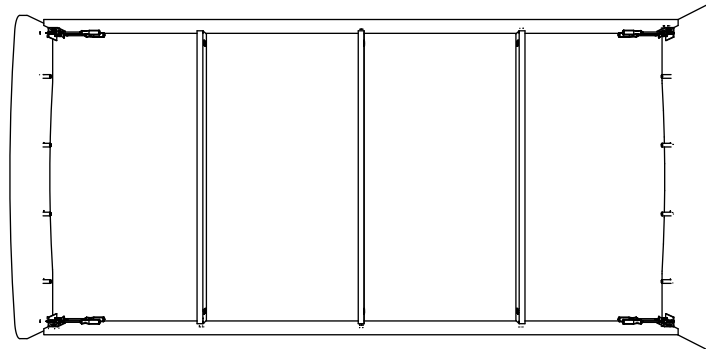







Taban suntalarını
Görseldeki gibi monte ediniz.

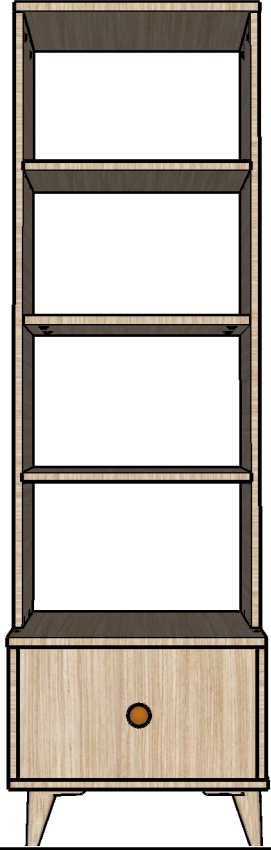


KZNHOME

0501 245 80 80


Kodu	Parça adı	Adet
1	Alt tabla	1
2	Sol yan	2
3	Sağ yan	1
4	Üst Tabla	1
5	Üst sol yan	1
6	Üst Sağ yan	1
7	Üst	1
8	seyyar raf	2
9	orta raf	1
10	çekmece yüzü	1
11	Çekmece yanı	2
12	Çekmece arkası	1

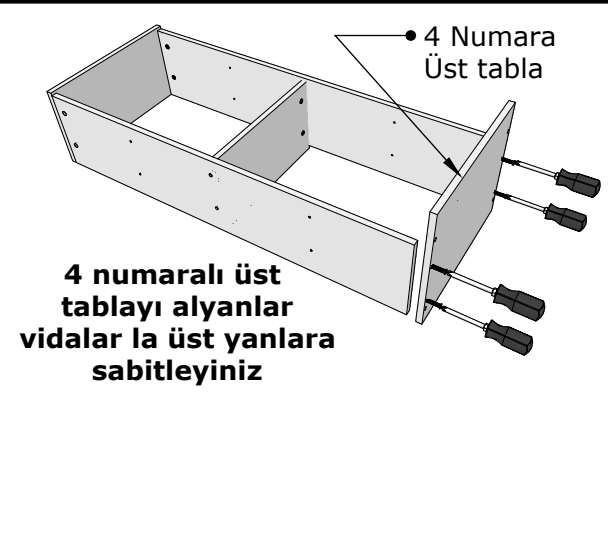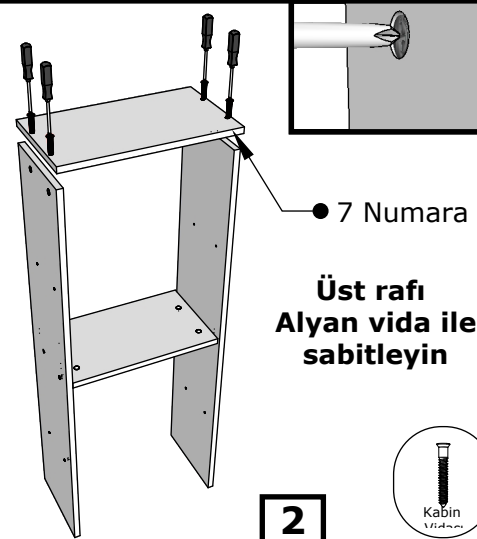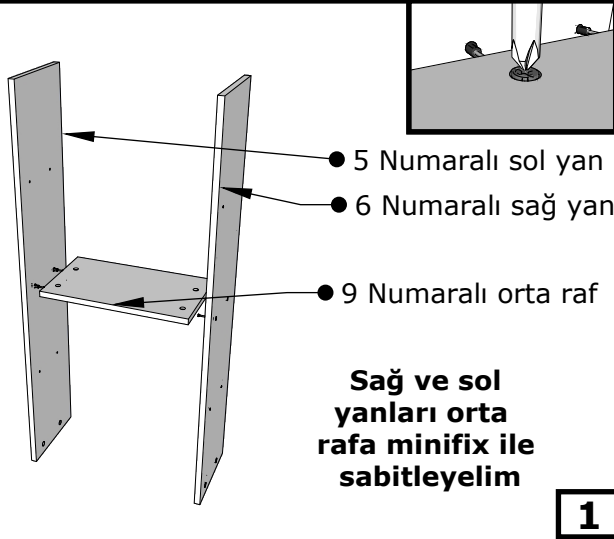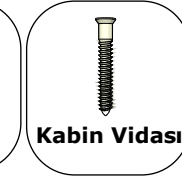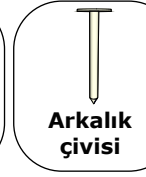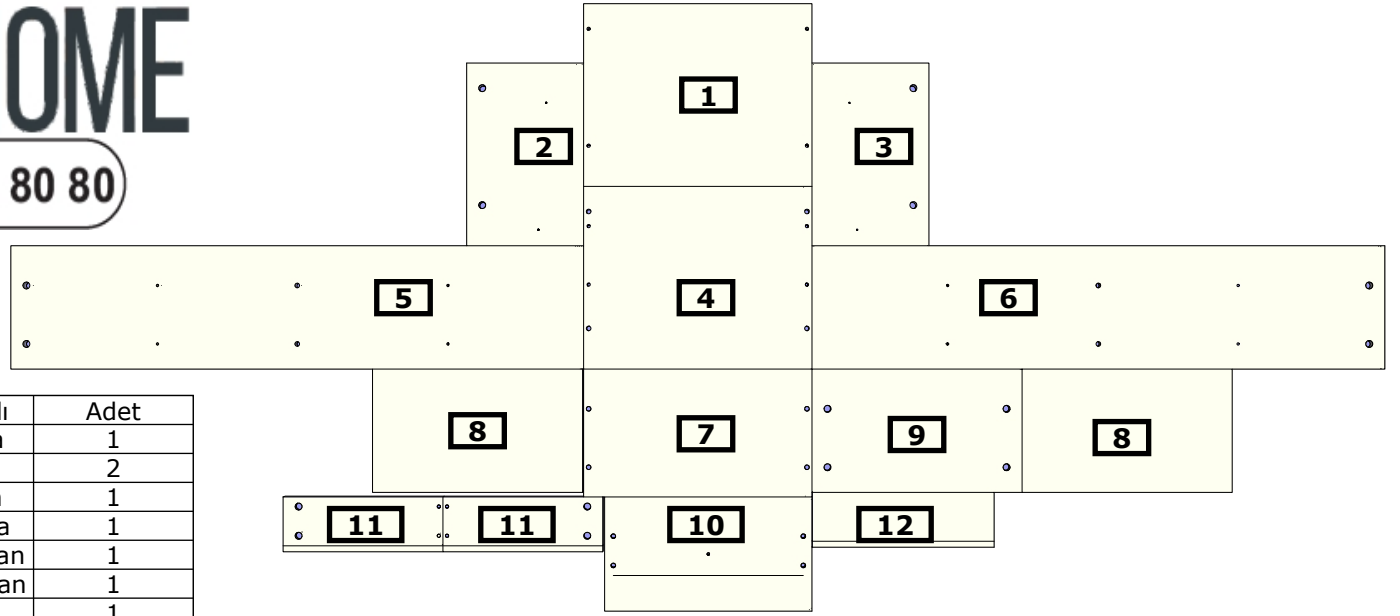

4



Çift açılım teleskopik ray kapalı hali

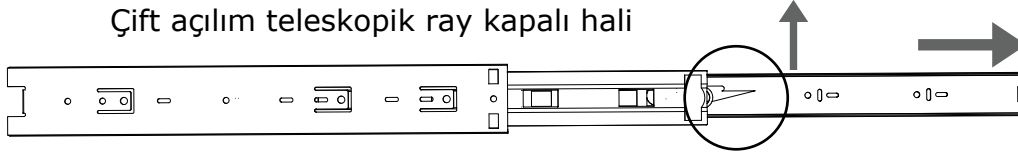


Çift açılım teleskopik ray açınız, işaretli olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız



çekmece kasası aparatı



5

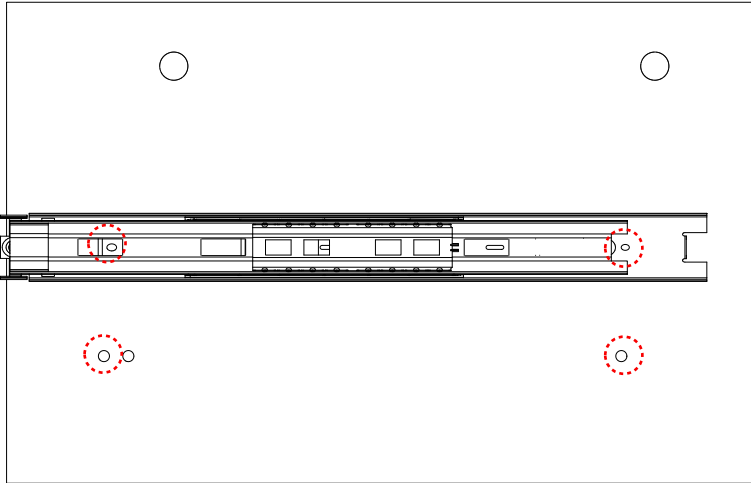


3-4 Numaralı parçalara görseldeki kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.



6

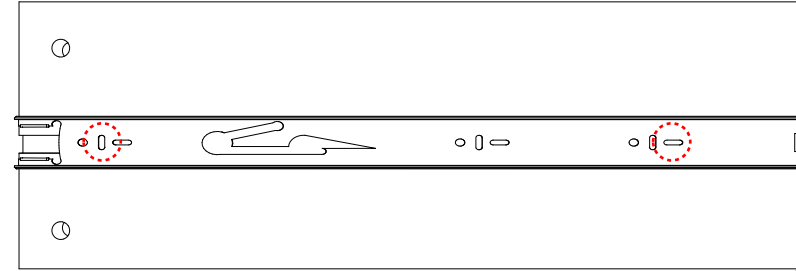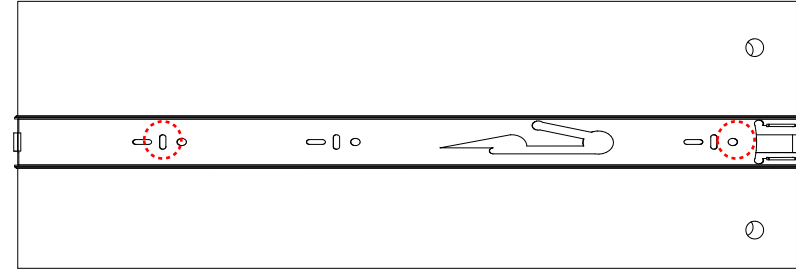


Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.

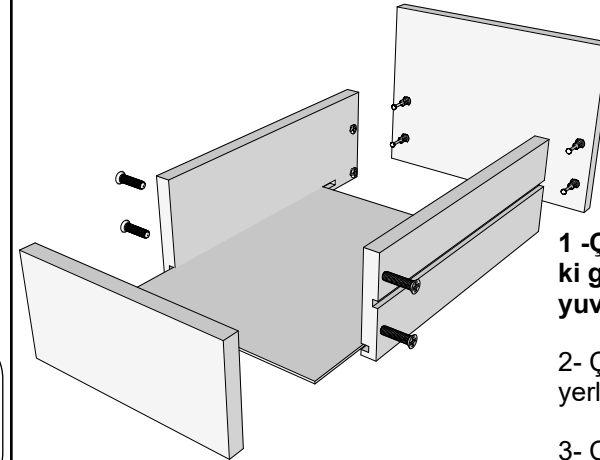


1 -Çekmece kasalarını görselde ki gibi minifix yuvalarına yerleştirip sabitleyiniz

2- Çekmece altlığını kanallara oturtturarak yerleştiriniz.


3- Çekmece arkasını alyan vidalar ile sabitleyiniz

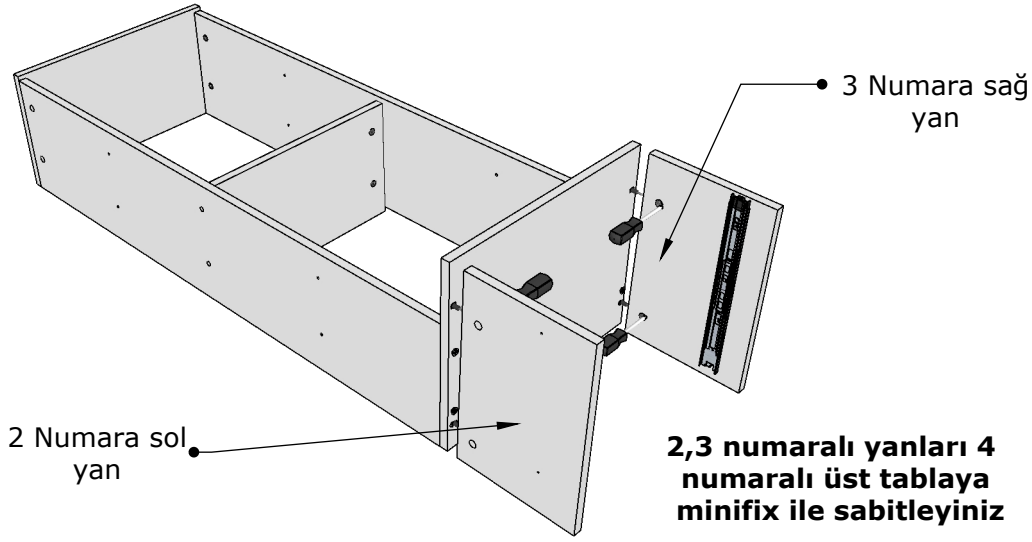


7

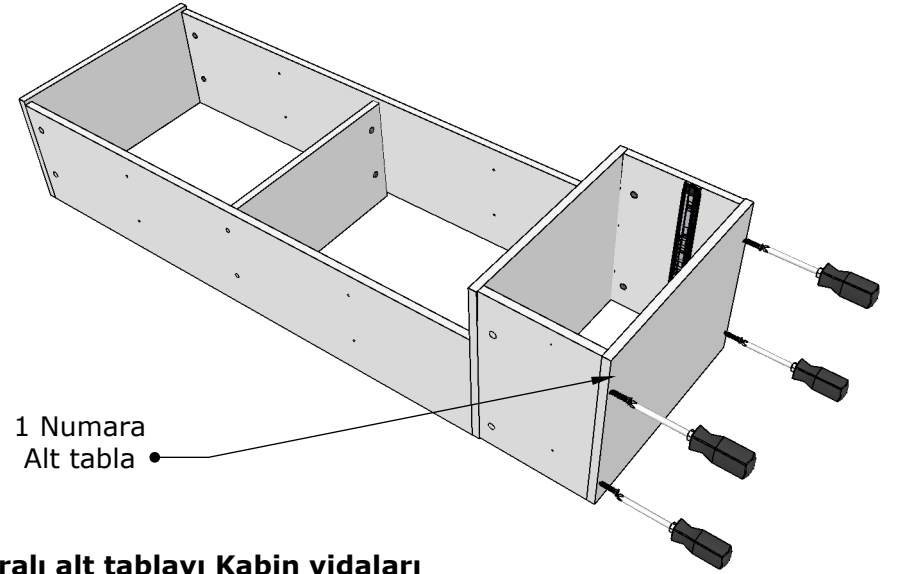

6

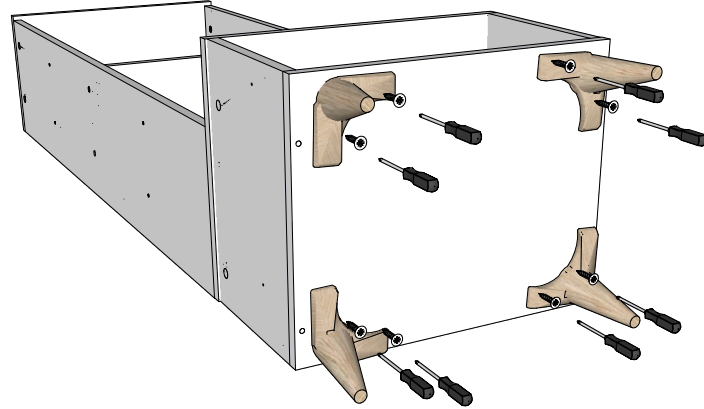

1 numaralı parçanın alt tarafında ki ayak vidaları için izler yerleştirilmiştir. Ayakları vida izlerinin üzerine yerleştirerek monte ediniz

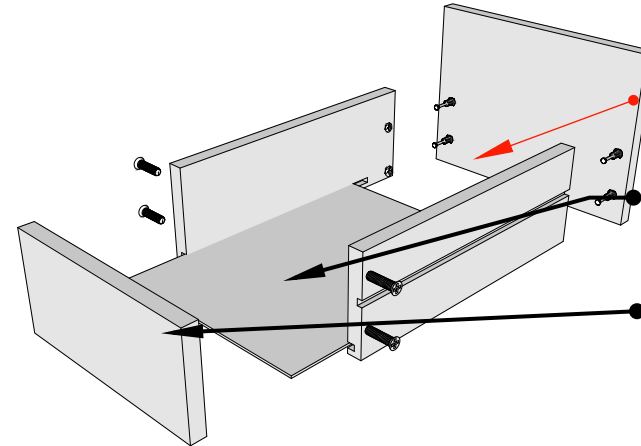

1 -Çekmece kasalarını görselde ki gibi minifix yuvalarına yerleştirip sabitleyiniz

2- Çekmece altlığını kanallara oturarak yerleştiriniz.

3- Çekmece arkasını alyan vidalar ile sabitleyiniz

Eğer hizmetimizde herhangi bir aksaklık gördüyseniz, bu durumu düzeltebilmemiz için bizlere bilgi verebilirseniz mutlu oluruz.


Çözemeyeceğimiz hiçbir problem olmadığına inanıyoruz. Bu alışverişi hem sizlerin hem de bizlerin mutlu olarak hatırlaması bizim için çok önemli.

Kurulum destek Hattımız 0 501 245 80 80 numaralı telefondan whatsappdan bizlere ulaşabilirsiniz.


(Pazar günü Dışında Mesai saatlerimiz 8.00-20.00 Mesai saatleri içerisinde ulaşım sağlarsanız tarafınıza ücret talep etmeden yardımcı olunacaktır.)

Onaylarken hizmetimizden memnun kaldıysanız bizleri olumlu puan ve yorumlarınız ile onurlandırabilir, diğer müşterilerinde bizlerden alışveriş yapmasına katkıda bulunabilirsiniz.


3 ÇEKMECELİ ŞİFONYER

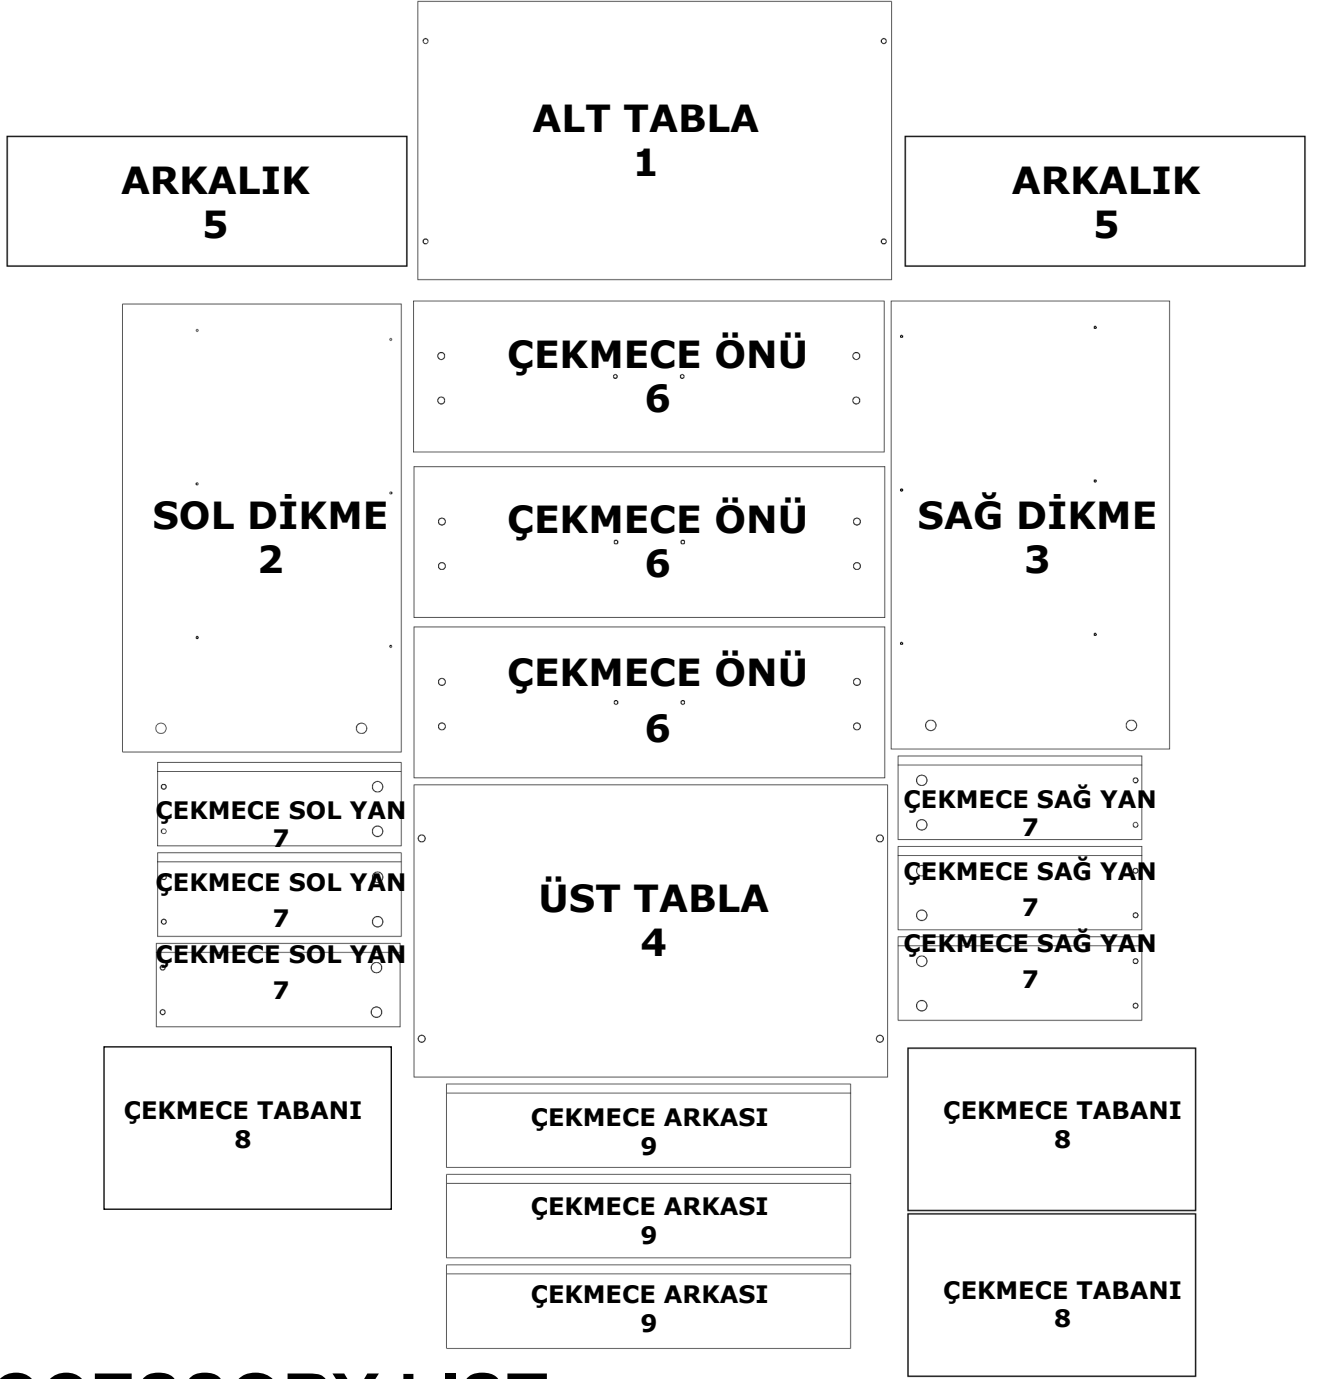


ACCESSORY LIST



3,5x18 VİDA
(24 Adet)




3,5x25 VİDA
(16 Adet)



Arkalık çivisi



Kabin Vidası
(20 Adet)

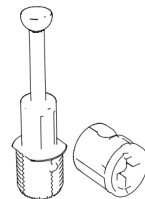


Minifix mili /somunu




Çekmece altı sabitleyici
(16 Adet)

1

1 Numaralı Alt tablaya görseldeki gibi kılavuz izler üzerine ayakları, monte ediniz.

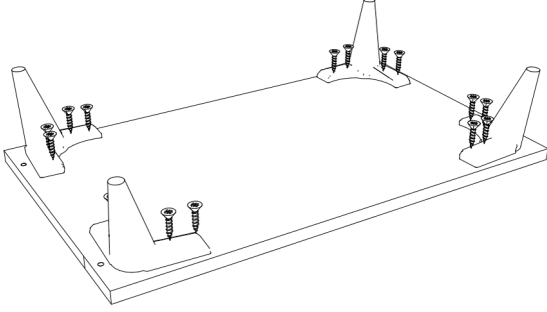**2**

Çift açılım teleskopik ray kapalı halı




Çift açılım teleskopik ray açınız, işaretli olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız




çekmece kasası aparatı

3


2-3 Numaralı parçalara parça üzerindeki kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

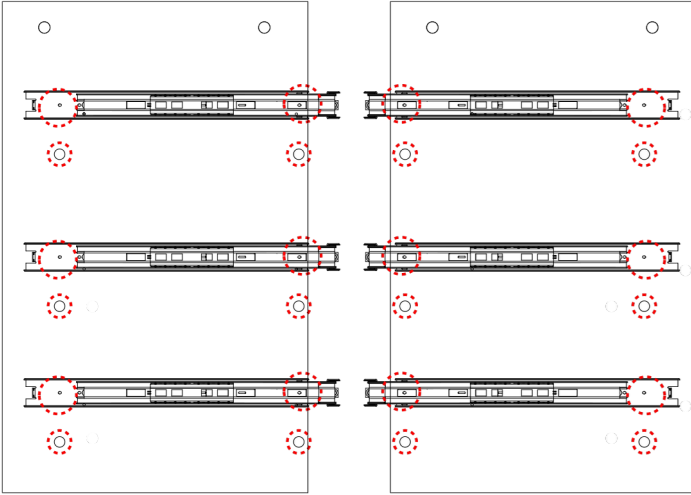**4**


2-3 Numaralı parçaları 1 numaralı alt tablaya kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

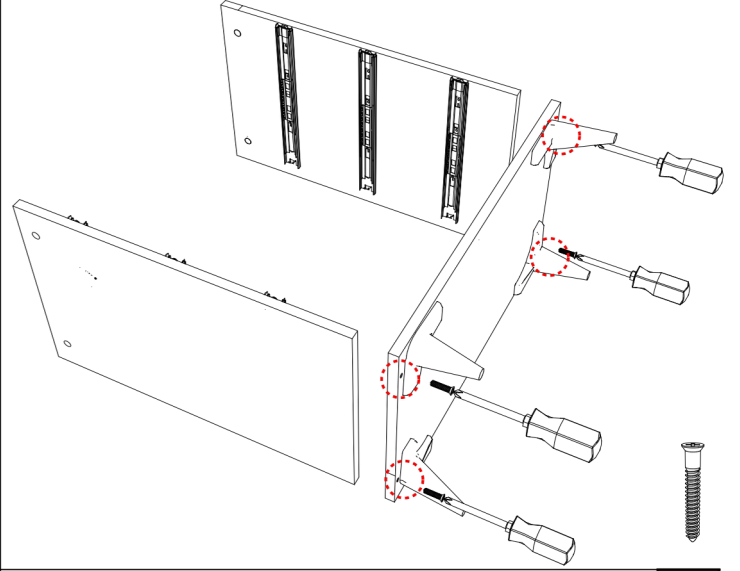**5**

Minifix somunlarını "+" -" yönleri minifix milinin gireceği yönde paralel şekilde olacak şekilde yerleştiriniz

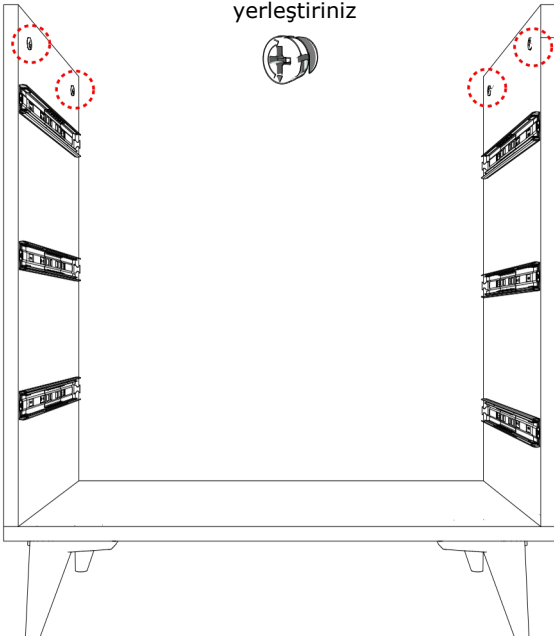
**6**

4 Numaralı Üst tabla üzerine minifix millerini yerleştiriniz.

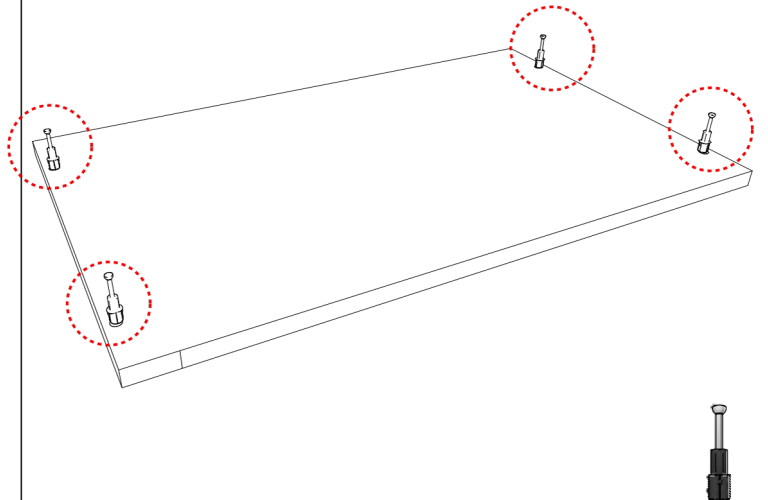


4 Numaralı üst tablayı 2-3 Numaralı dikmeler üzerine monte ediniz minifix somunlarını sıkarak sabitleyiniz

7

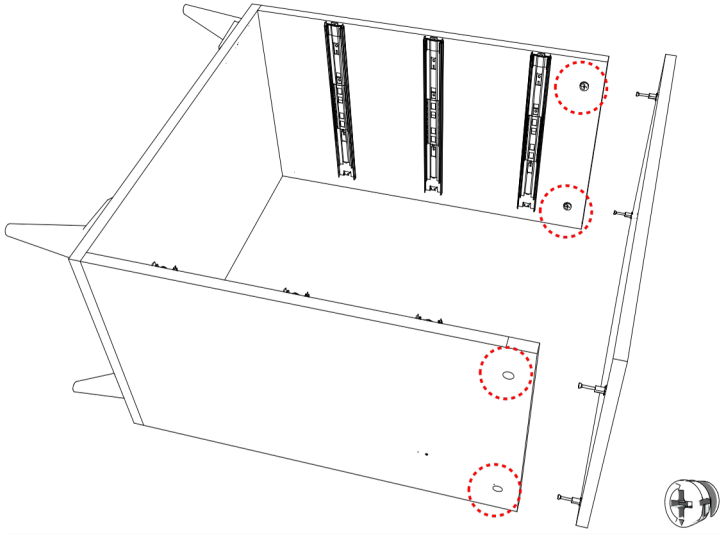


5 Numaralı arkalıkları köşelere eşit şekilde hizalayarak monte ediniz.

8

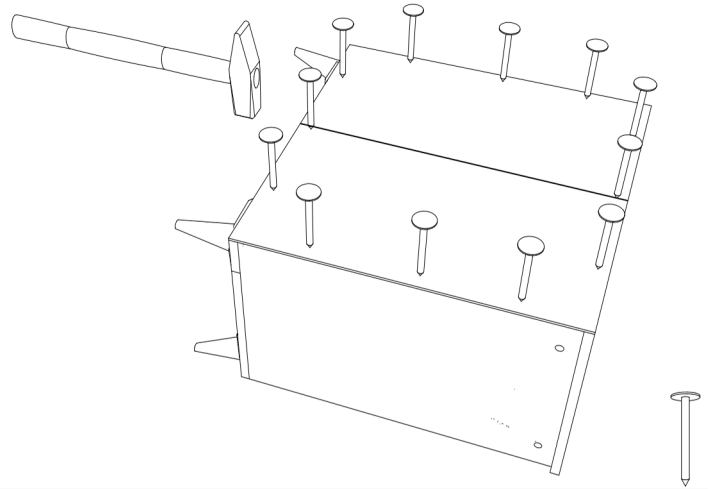

9

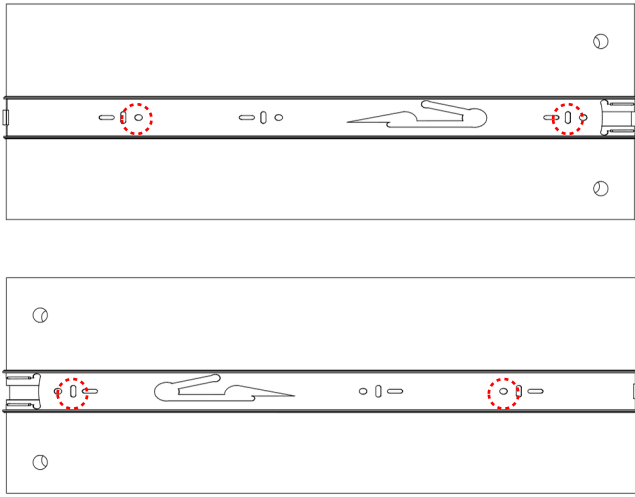


Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.

3,5*18 vida




10

Çekmeceleri görseldeki gibi motajını yapınız.

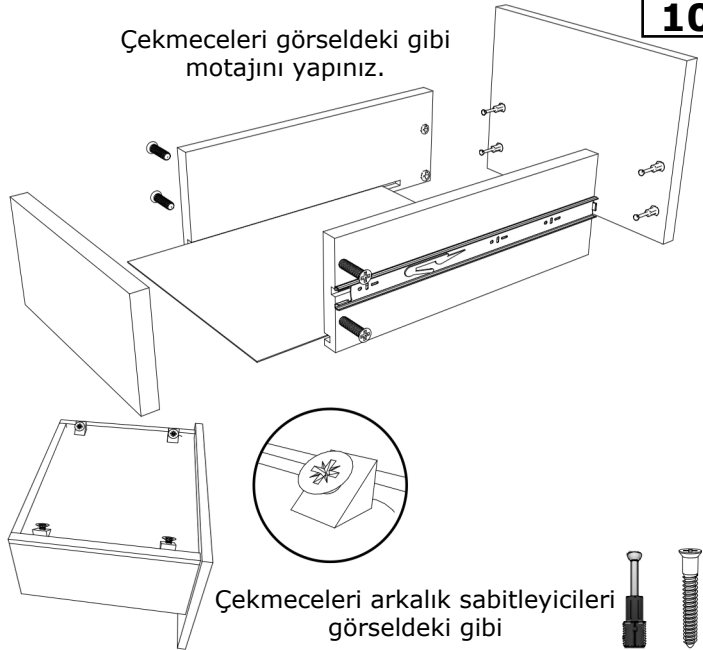

Çekmeceleri arkalık sabitleyicileri görseldeki gibi motajını yapınız.



Daha önce hazırladığımız çekmeceleri Görseldeki gibi raylara yerleştirerek itiniz . Raylar bilyelere otururken biraz zorlanabilir daha sonrasında düzelecektir.

11

