

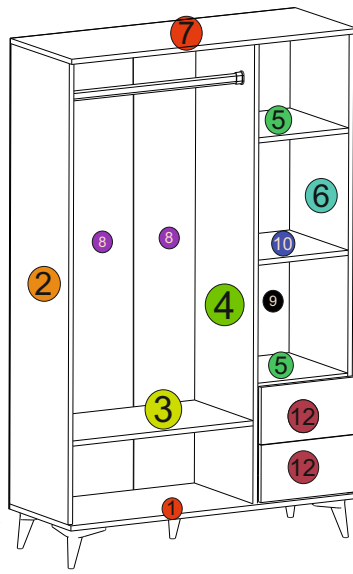
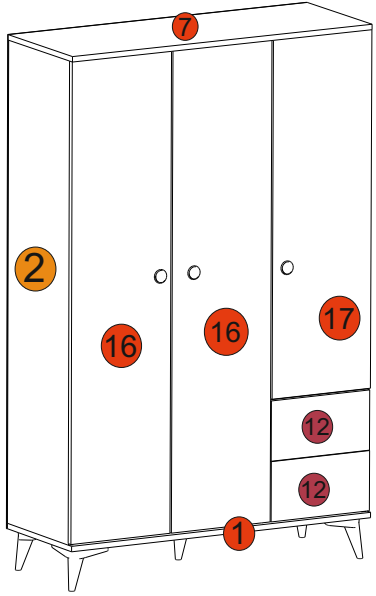










KZNHOME









0501 245 80 80

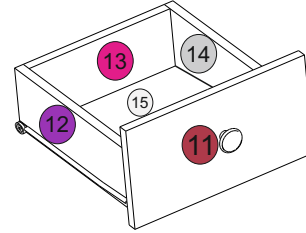


AKASYA 3 KAPAKLI GARDROP

KODU	PARÇA ADI	ADET
1	ALT TABLA	1
2	SOL DIŞ YAN DİKMESİ	1
3	SOL UZUN SABİT RAF	1
4	ORTA DİKME	1
5	SAĞ SABİT KISA RAFLAR	2
6	SAĞ DIŞ YAN DİKMESİ	1
7	ÜST TABLA	1
8	SOL VE ORTA ARKALIKLAR	2
9	SAĞ ARKALIK	1
10	SaĞ ORTA SEYYAR RAF	1
11	ÇEKMECE ÖN YÜZÜ	2
12	ÇEKMECE SOL YANI	2
13	ÇEKMECE ARKASI	2
14	ÇEKMECE SAĞ YANI	2
15	ÇEKMECE ALTLIĞI	2
16	SOL VE ORTA UZUN KAPAK	2
17	SAĞ KISA KAPAK	1

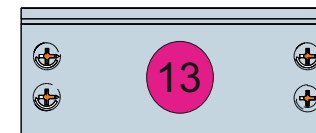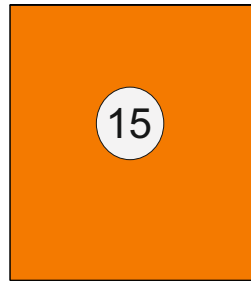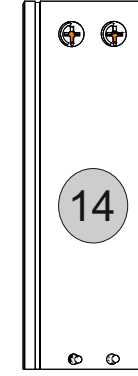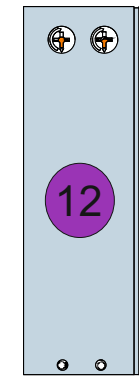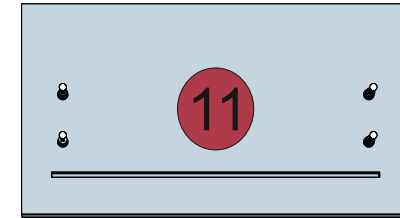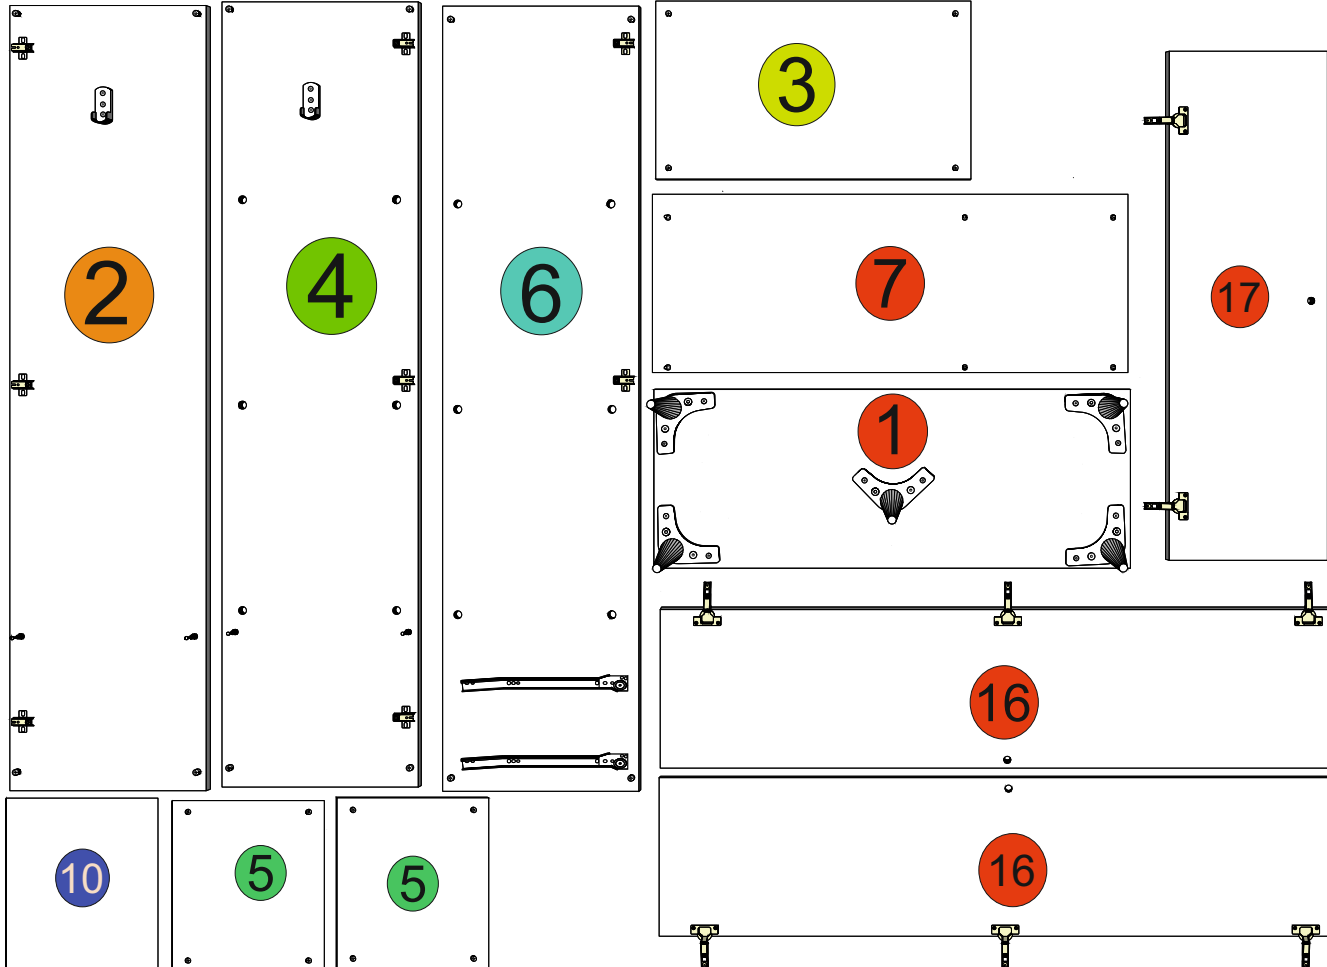


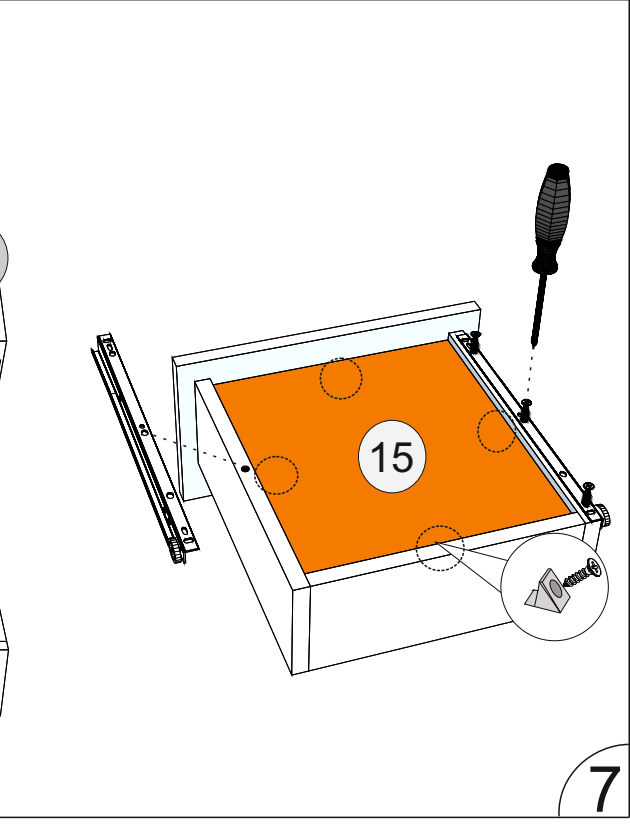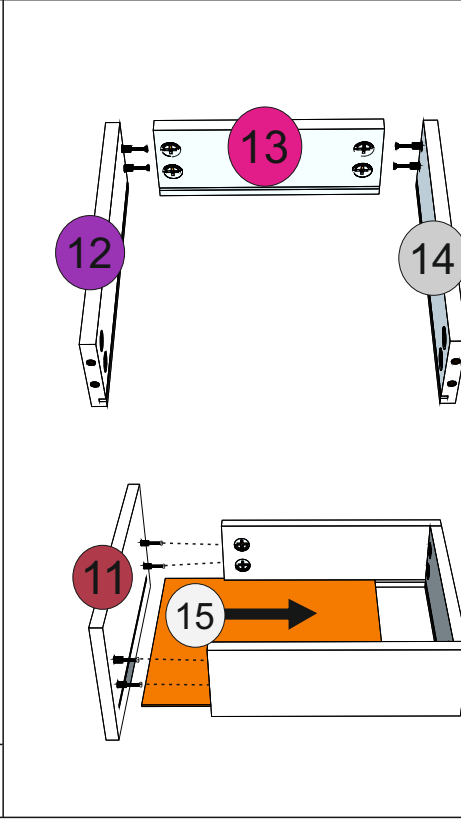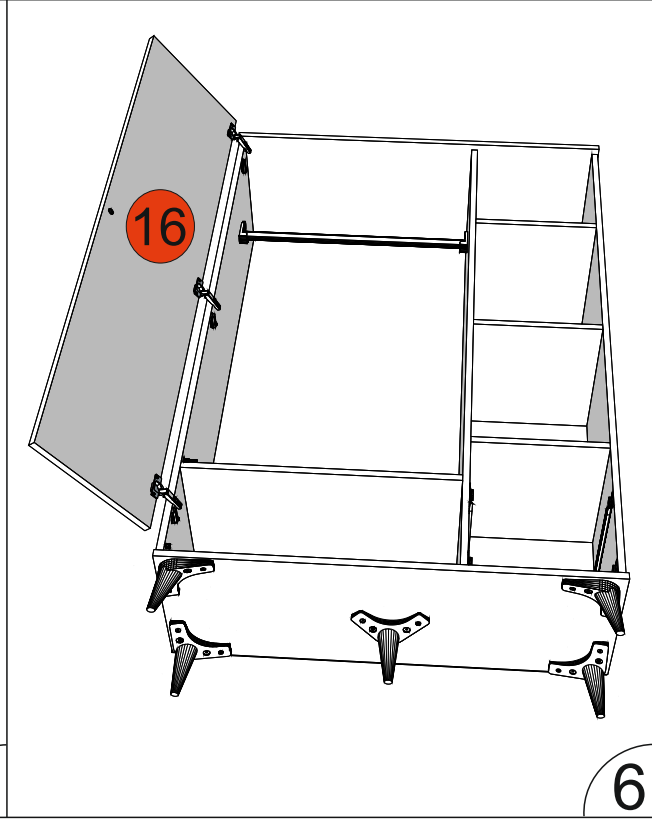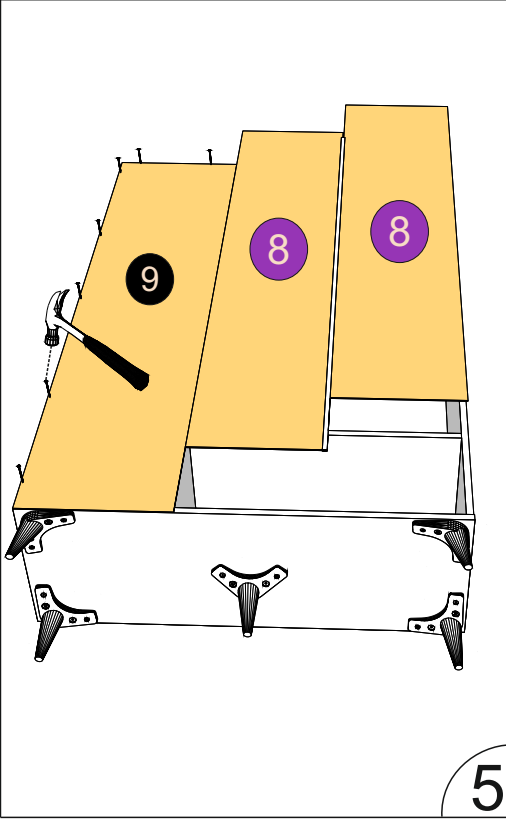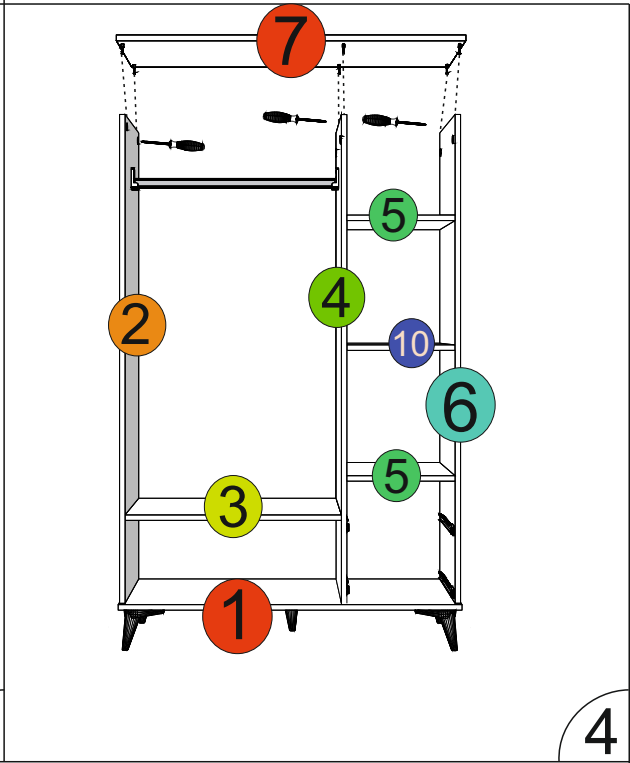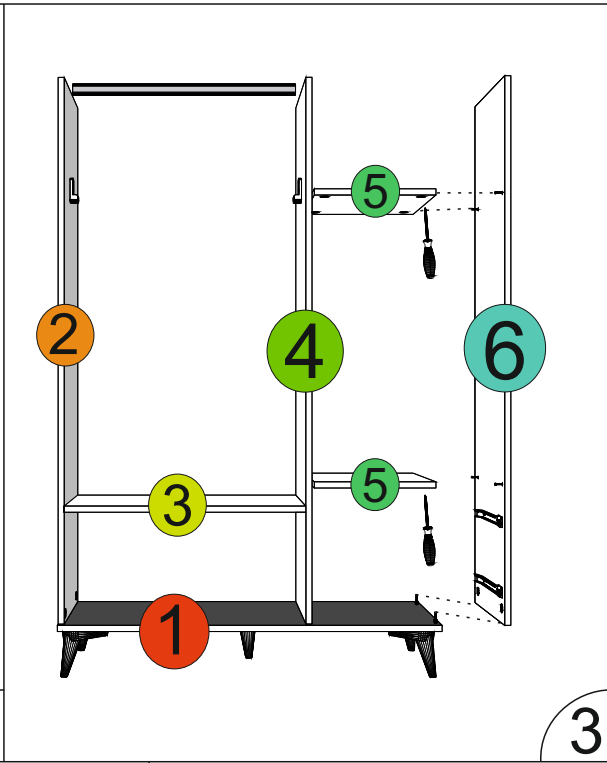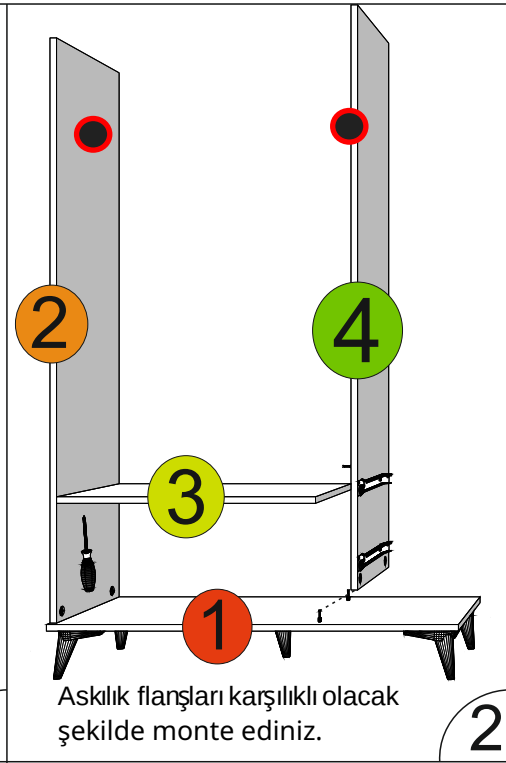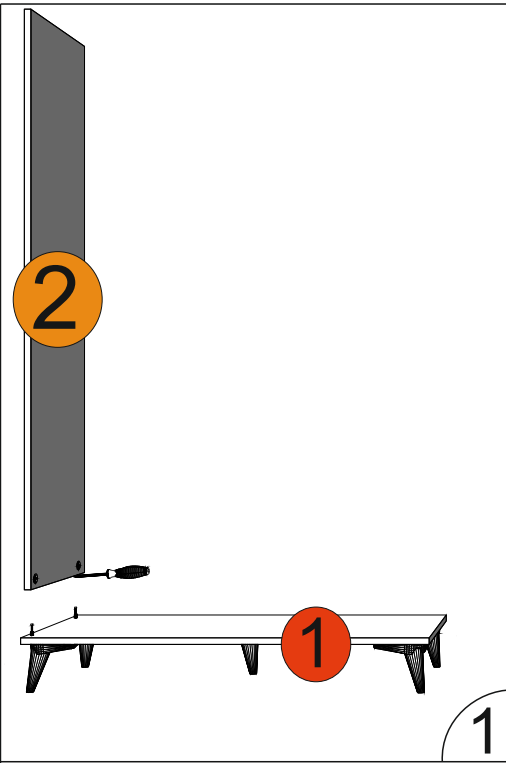


3 ÇEKMECELİ ŞİFONYER

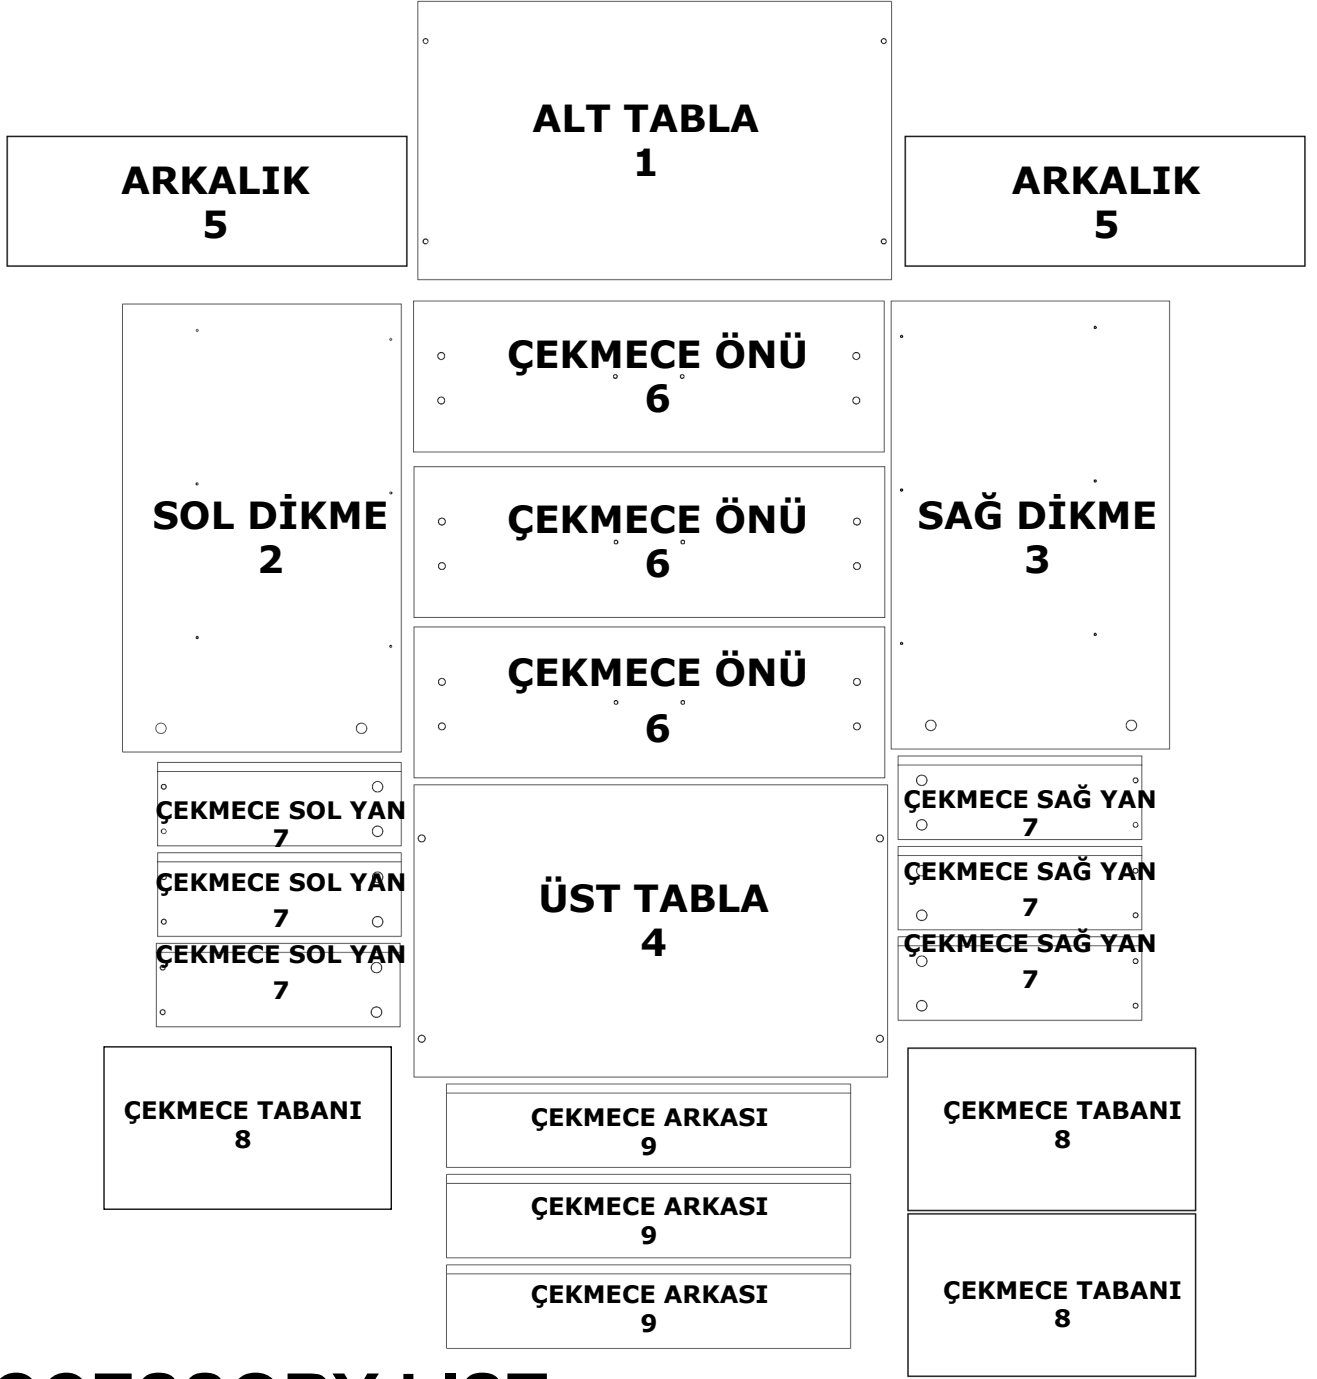


ACCESSORY LIST



3,5x18 VİDA
(24 Adet)




3,5x25 VİDA
(16 Adet)



Arkalık çivisi



Kabin Vidası
(20 Adet)

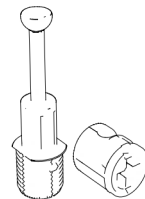


Minifix mili /somunu



Çekmece altı sabitleyici
(16 Adet)

1


1 Numaralı Alt tablaya görseldeki gibi kılavuz izler üzerine ayakları, monte ediniz.

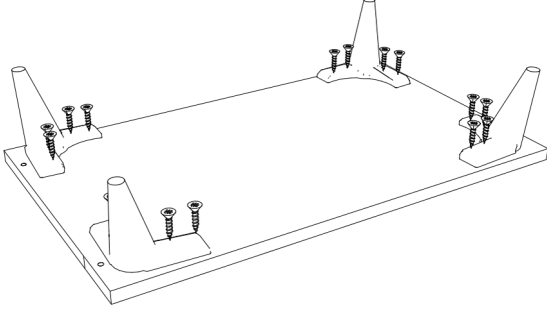

3,5x25 VİDA

2

Çift açılım teleskopik ray kapalı halı




Çift açılım teleskopik ray açınız, işaretli olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız




çekmece kasası aparatı

3


2-3 Numaralı parçalara parça üzerindeki kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

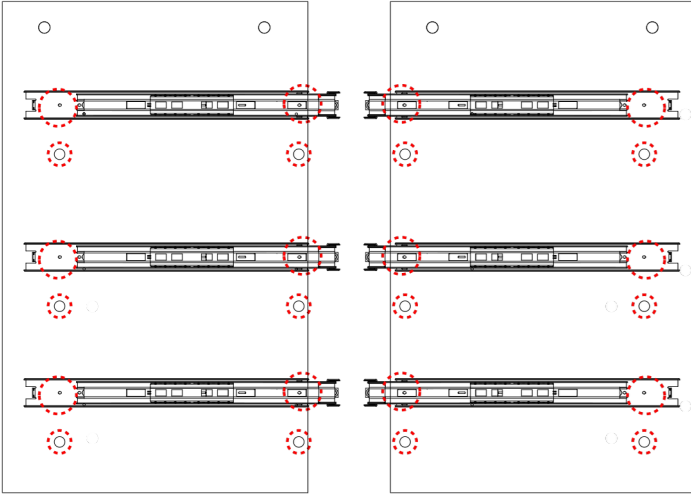**4**


2-3 Numaralı parçaları 1 numaralı alt tablaya kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

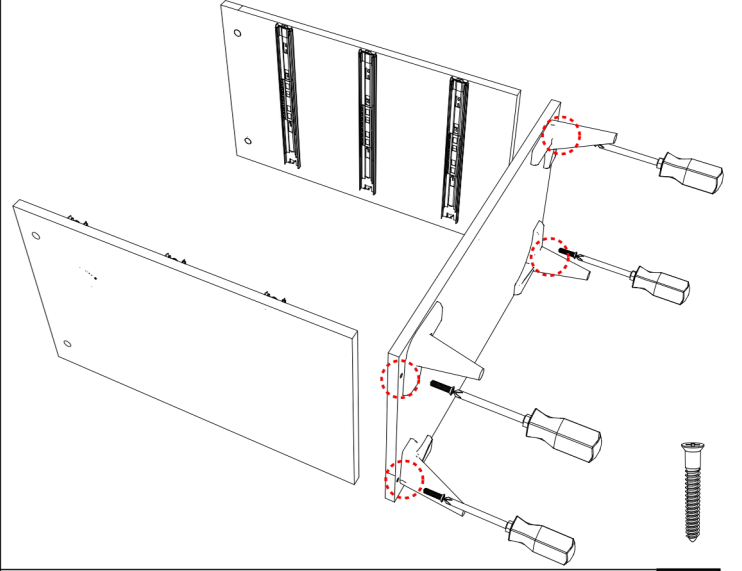**5**

Minifix somunlarını "+" -" yönleri minifix milinin gireceği yönde paralel şekilde olacak şekilde yerleştiriniz

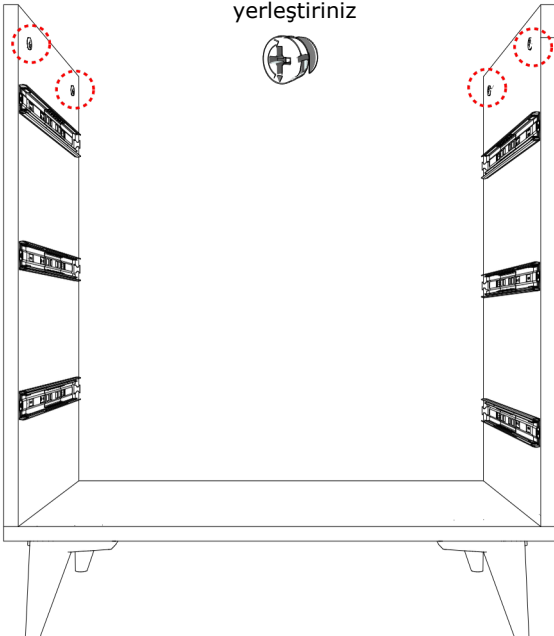
**6**

4 Numaralı Üst tabla üzerine minifix millerini yerleştiriniz.

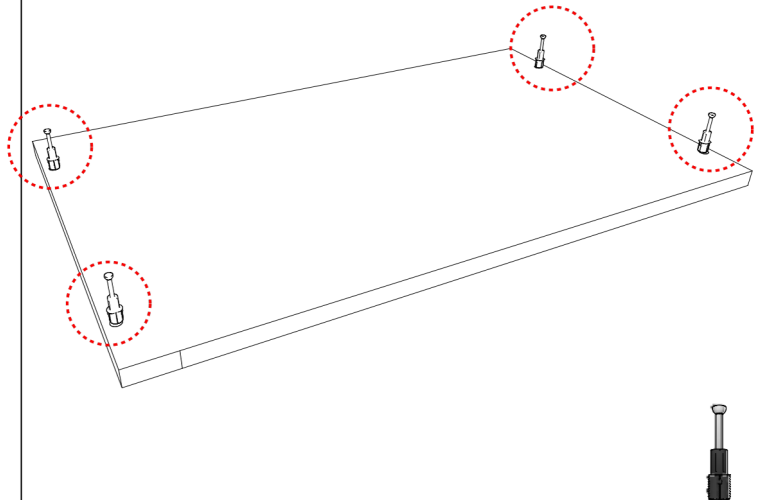



4 Numaralı üst tablayı 2-3 Numaralı dikmeler üzerine monte ediniz minifix somunlarını sıkarak sabitleyiniz

7

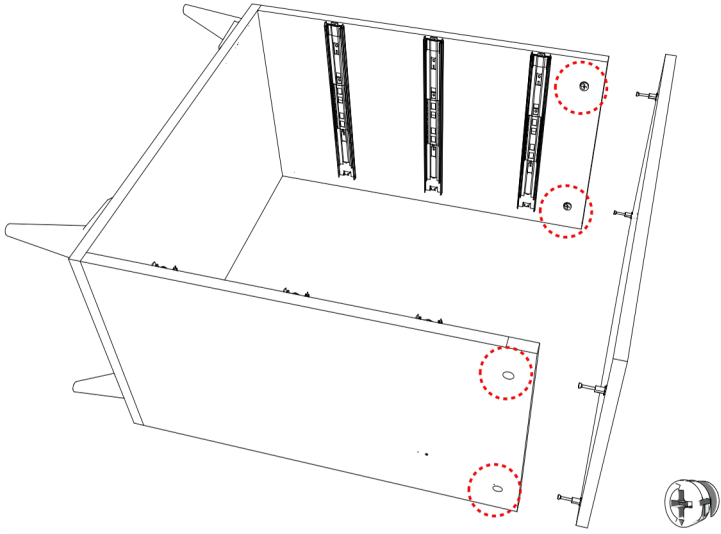

5 Numaralı arkalıkları köşelere eşit şekilde hizalayarak monte ediniz.

8

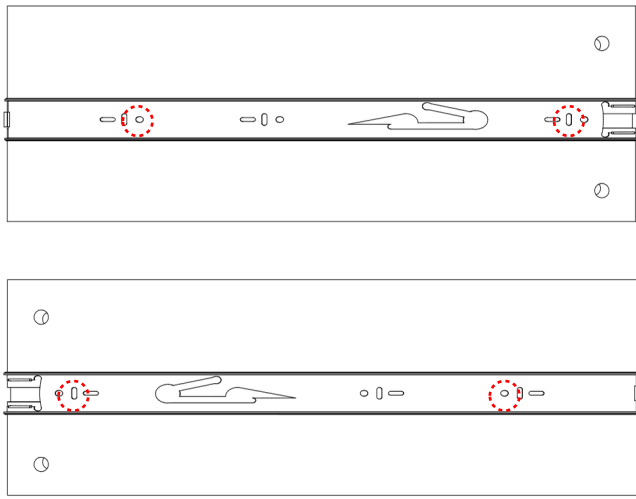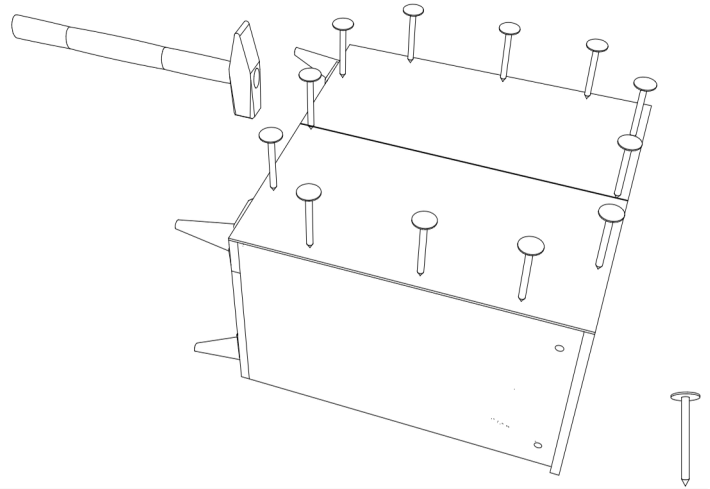

9


Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.

3,5*18 vida




Çekmeceleri görseldeki gibi motajını yapınız.

10


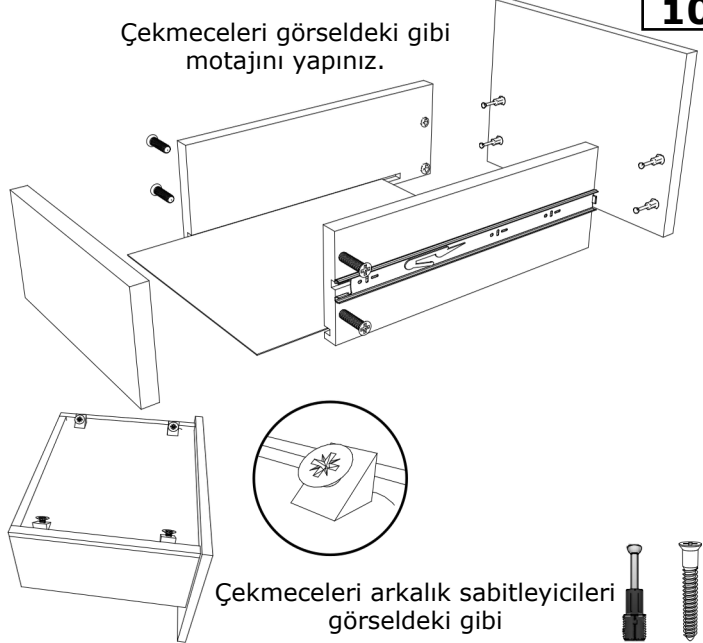



Çekmeceleri arkalık sabitleyicileri görseldeki gibi motajını yapınız.



Daha önce hazırladığımız çekmeceleri Görseldeki gibi raylara yerleştirerek itiniz . Raylar bilyelere otururken biraz zorlanabilir daha sonrasında düzelecektir.

11

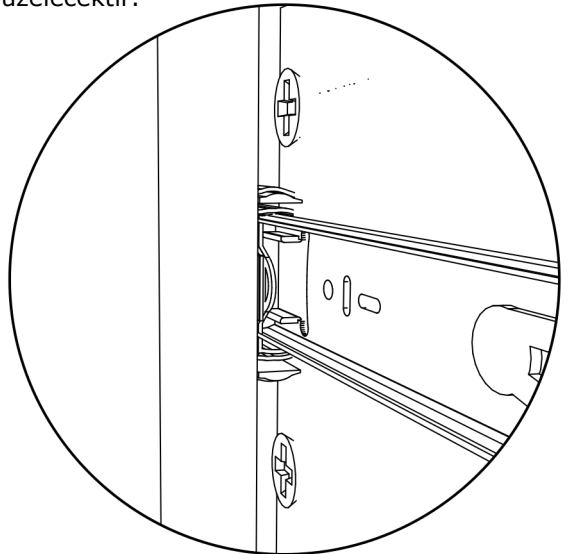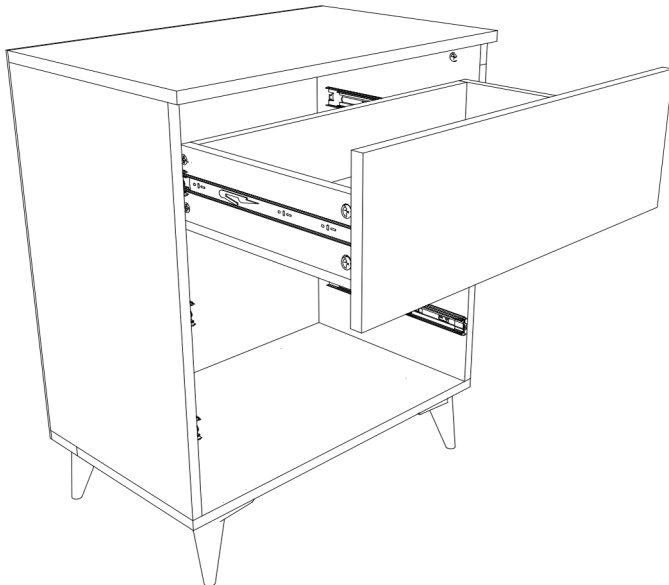




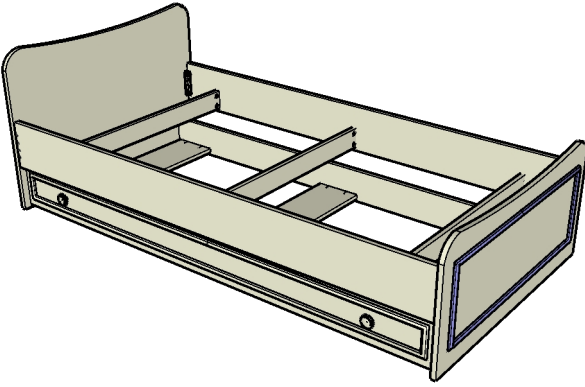



KZNHOME

0501 245 80 80

SELEN YAVRULU KARYOLA


NO	PARA ADI	ADET
1	Yavru Karyola Ara Kayıtları	3
2	Yavru Karyola Arka Travers	1
3	Yavru Karyola Saę-Sol Kõşeler	2
4	Yavru Karyola Ön Yüz	1
5	Karyola Saę-Sol Traversleri	2
6	Karyola Ara Kayıtları	5
7	Karyola Ayak Ucu	1
8	Karyola Baş ucu	1
9	Taban Suntaları	4

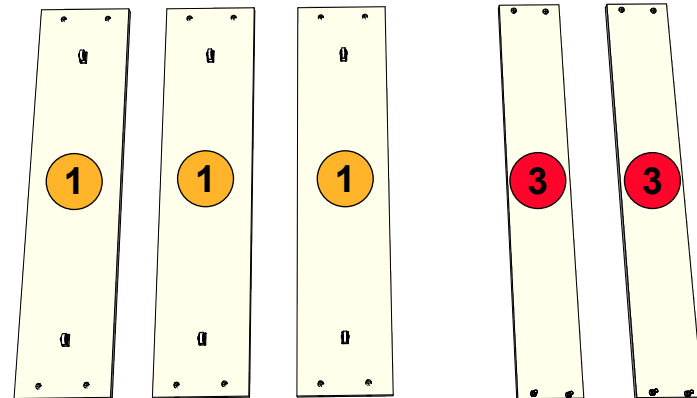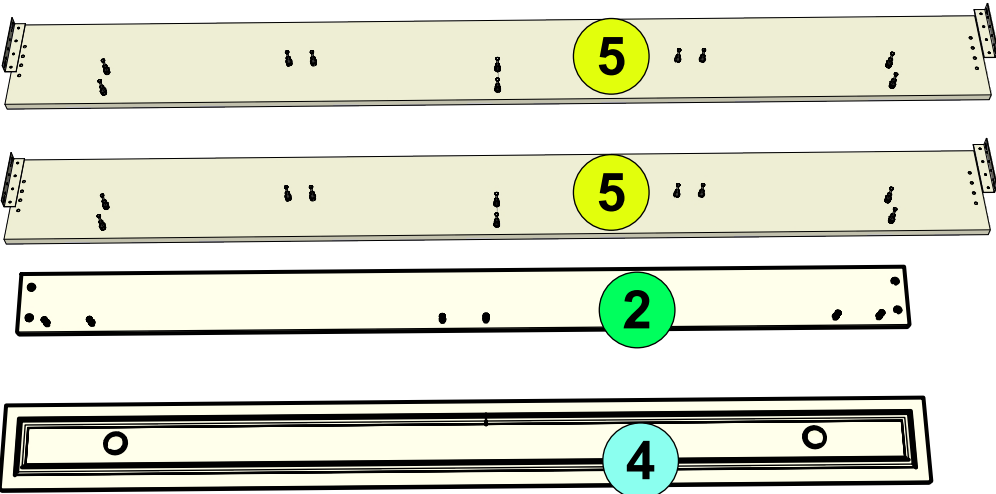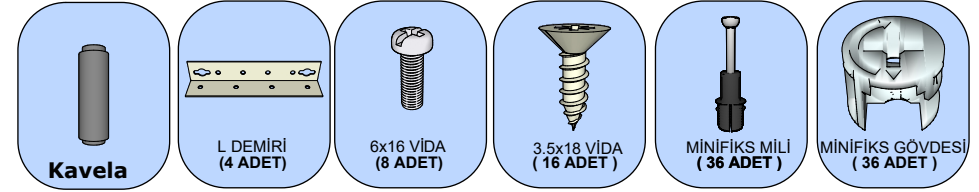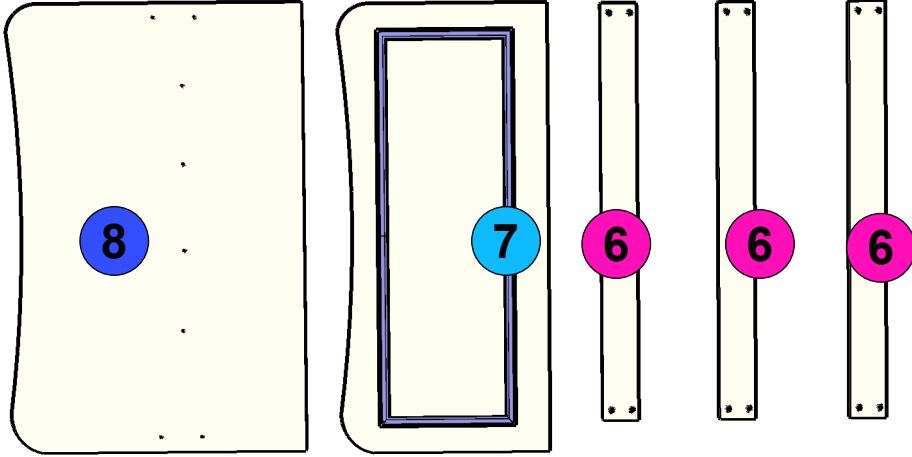

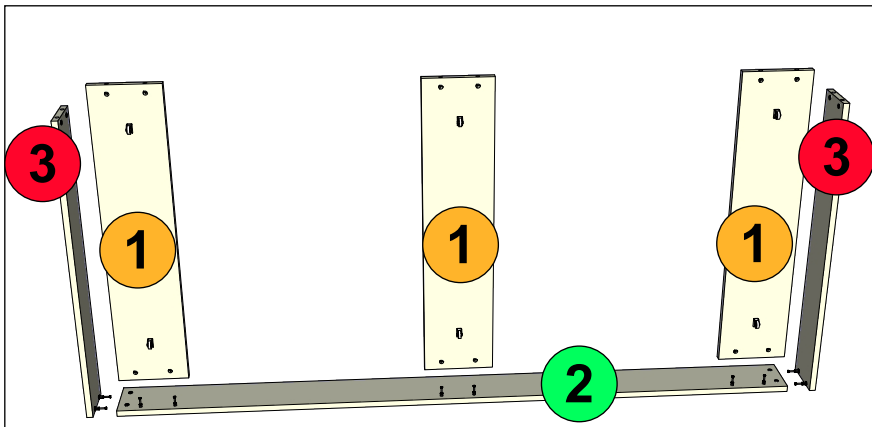


2 numaralı yavru karyola arka traversine, 1 numaralı yavru karyola ara kayıtlarını ve 3 numaralı yavru karyola sağ-sol köşelerini minifiks bağlantı elemanları ile sabitleyin. Ardından minifiks gövdelerini tornavida ile sıkın.

1

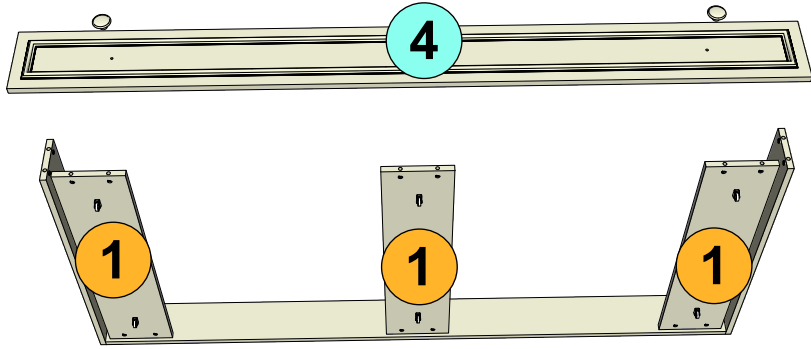

1 ve 3 numaralı parçalara 4 numaralı yavru karyola ön yüzünü minifiks bağlantı elemanları ile tutturunuz.


2

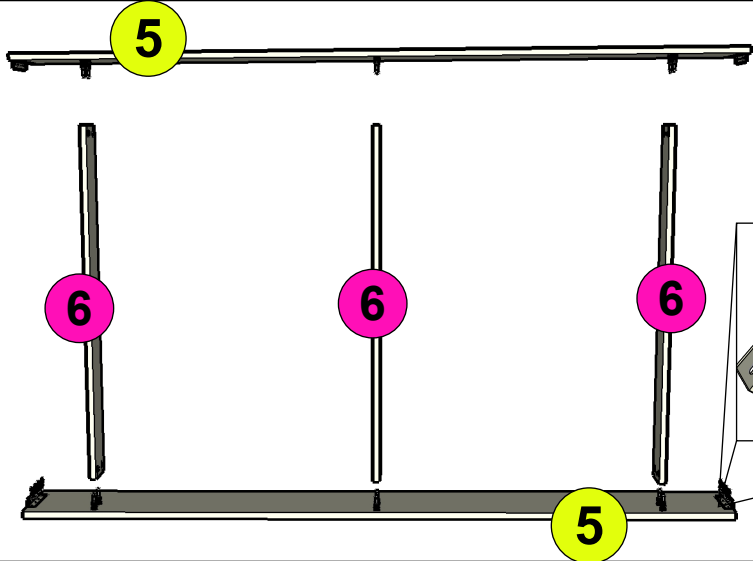

5 numaralı karyola sağ-sol taverslerine 6 numaralı karyola ara kayıtlarını minifiks bağlantı elemanları ile tutturunuz.

L demirini 5 numaralı parçaya şekildeki gibi 4 tane aynı çaptaki delikli taraftan vidalayınız.

3

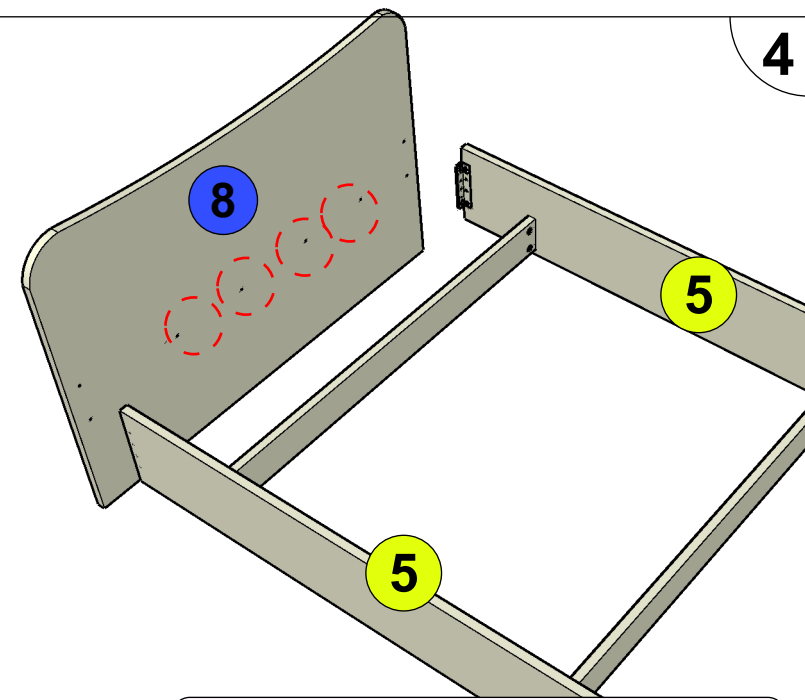


7 numaralı karyola ayak ucu ve 8 numaralı karyola başlığını 5 numaralı karyola traverslerine L demiri vasıtasıyla sabitleyiniz. Sabitlemede 6x16 mm'lik vida kullanın

başucu-ayakucu hazırlanmış delik yuvalarına Kavaleyi yerleştiriniz. Taban suntalarını üzerine yerleştiriniz.



Kavela

5

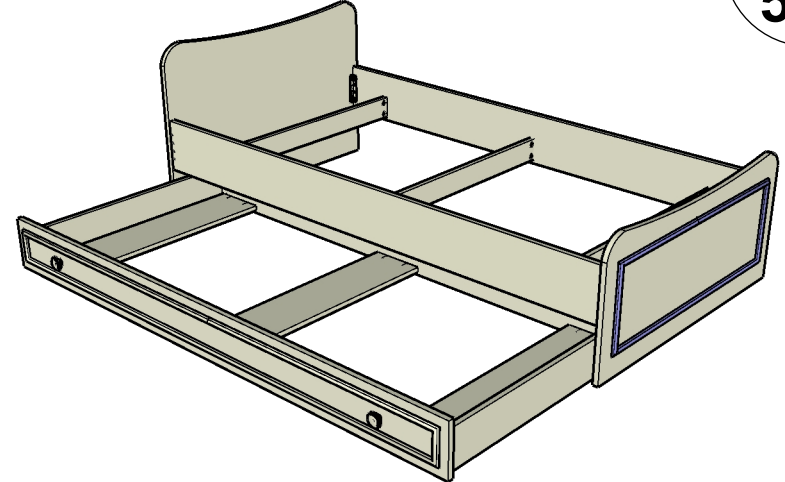

Son olarak yavru karyolayı, karyolanın altına ittikten sonra yavrulu karyolanız kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır.