






KZNHOME

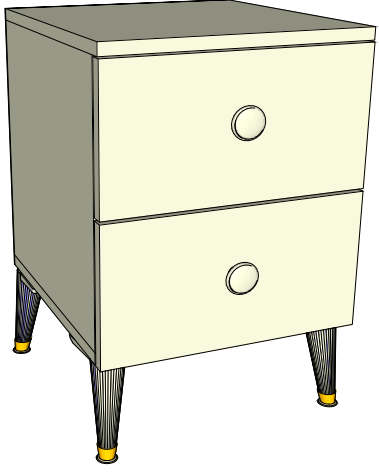


0501 245 80 80

FINDIK KOMODİN


NO	PARÇA ADI	ADET
1	ÇEKMECE SOL YANI	2
2	ÇEKMECE SAĞ YANI	2
3	ÇEKMECE ARKASI	2
4	ÇEKMECE ÖN YÜZÜ	2
5	ÇEKMECE ALTLIĞI	2
6	SAĞ YAN DİKME	1
7	SOL YAN DİKME	1
8	ALT TABLA	1
9	ÜST TABLA	1
10	ARKALIK	1

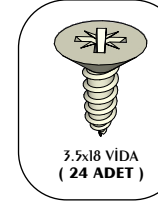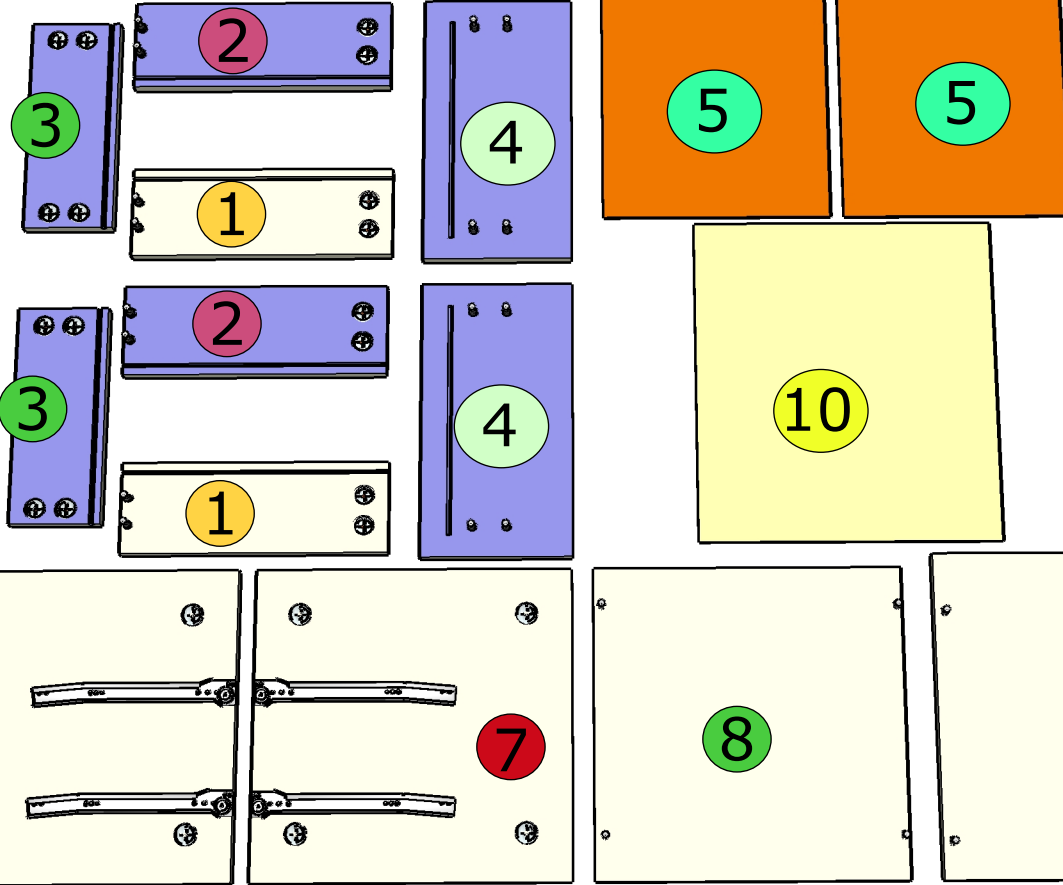

3.5x18 VİDA
(24 ADET)

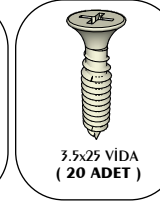


3.5x25 VİDA
(20 ADET)

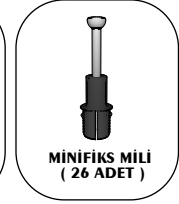

MİNİFİKS MİLİ
(26 ADET)




MİNİFİKS GÖVDESİ
(26 ADET)

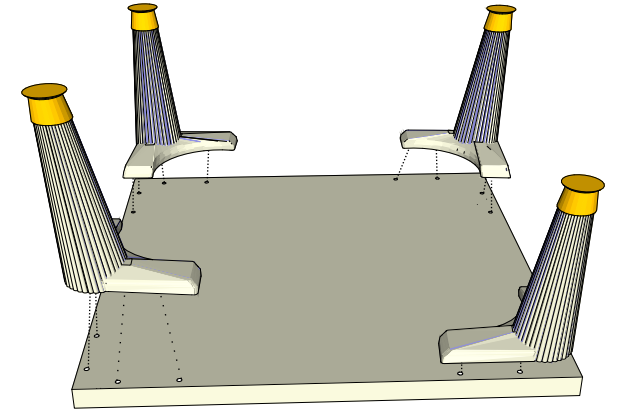


Ayakları alt tablaya 3.5x25 vidalar ile sabitleyiniz.

1

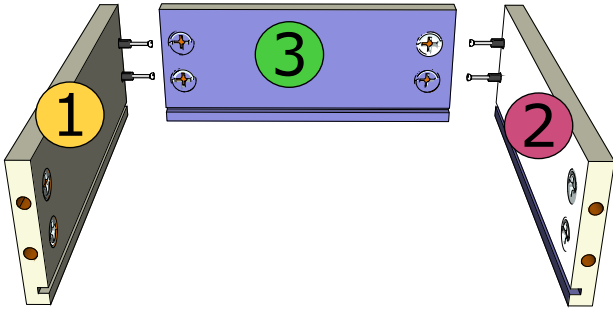


Çekmece sağ ve sol yanlarını minifiks bağlantı elemanları vasıtasıyla çekmece arkasına sabitleyiniz.

2

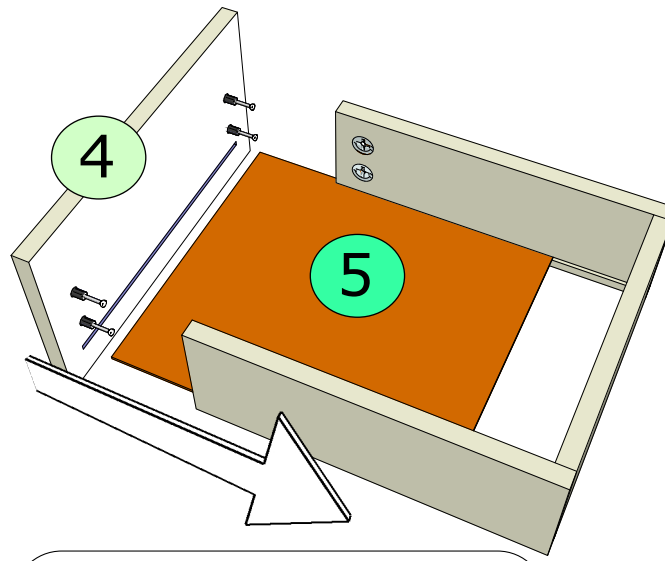


Çekmece altlığını ilgili kanallara geçirdikten sonra çekmece ön yüzünü minifiks bağlantı elemanları vasıtasıyla sabitleyiniz.

3

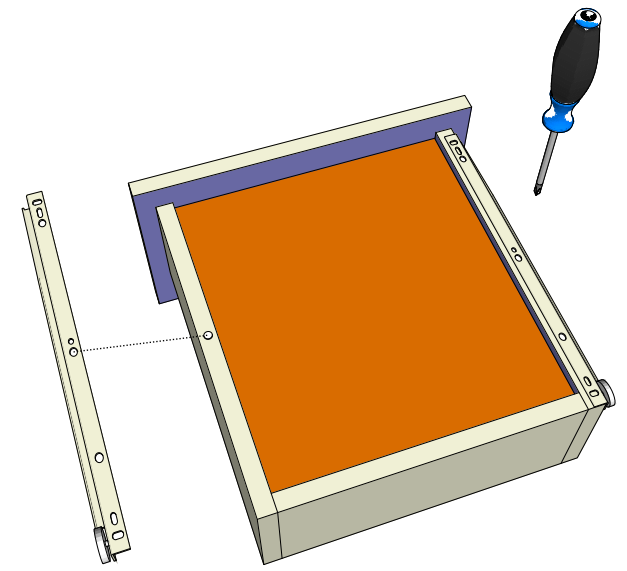


Çekmece raylarının alt yüzeye montajını yaparken yukarıda gösterildiği gibi ilk önce orta noktadan vidalamayı başlınız.

4

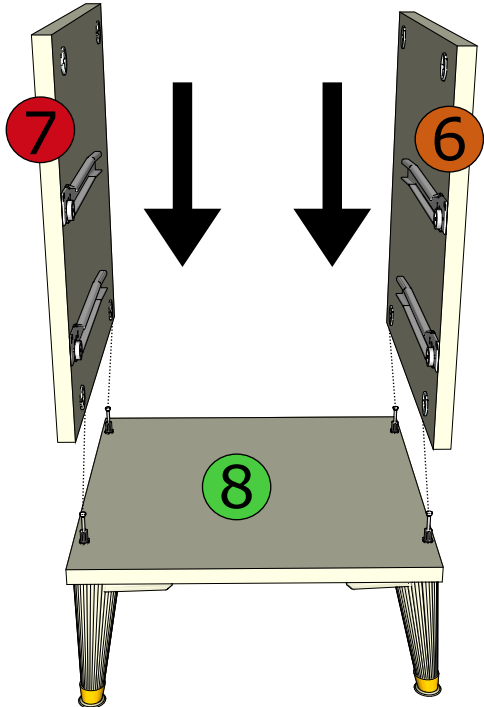


Sağ ve sol yan dikmeleri alt tablaya minifiks bağlantı elemanları vasıtasıyla sabitleyiniz.

5

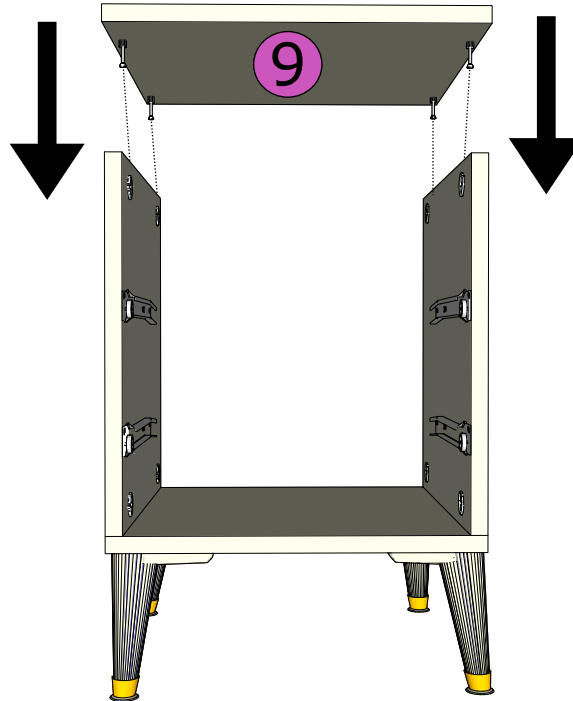

Üst tablayı sağ ve sol dikmelere minifiks bağlantı elemanları vasıtasıyla sabitleyiniz.

6

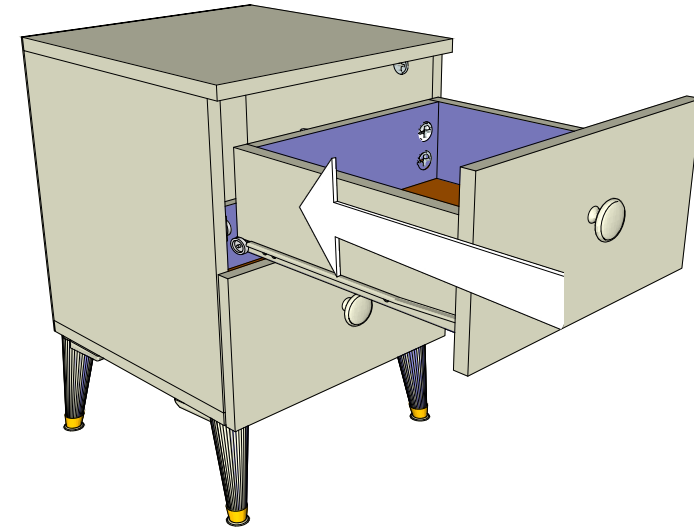

Son olarak montajı tamamlanmış çekmeceleri raylara oturatarak kurulumu tamamlayınız.

7