

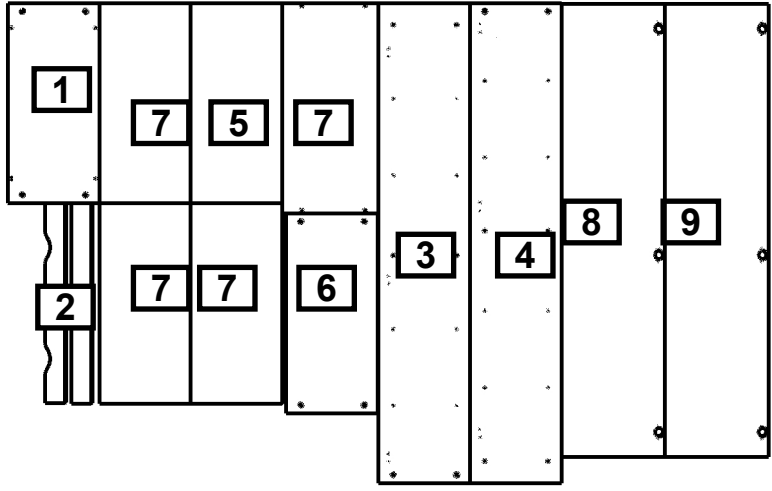
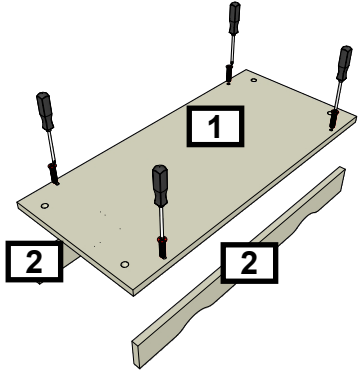
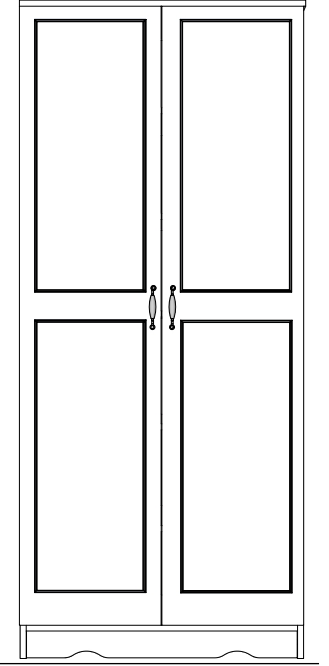
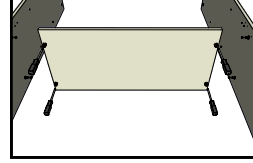


No	Parça adı	Adet
1	Alt tabla	1
2	Alt Bazalar	2
3	Sol dikme	1
4	Sağ dikme	1
5	Sabit raf	1
6	Üst tabla	1
7	Seyyar raf	4
8	Sol kapak	1
9	Sağ kapak	1

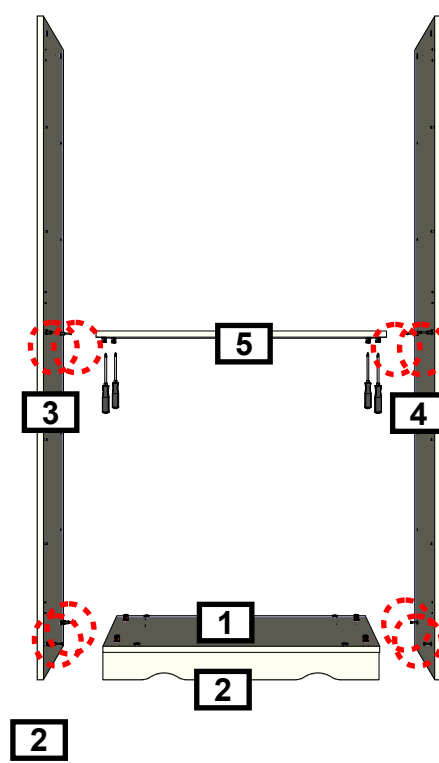


1 Numaralı parçaya , 2 Numaralı Parçaları alıyan vidalar ile sabitleyiniz .




1

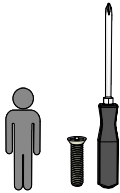


Sabit raf

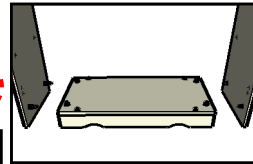


Görseldeki gibi parçaları yerleştiriniz.

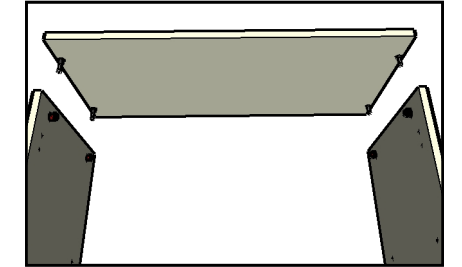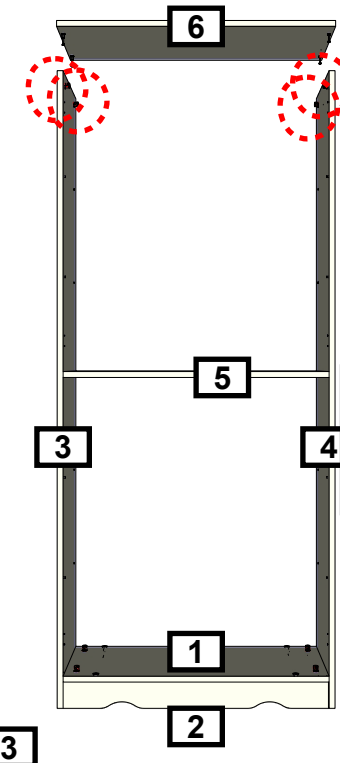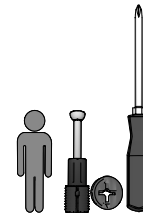


6 Numaralı üst tablayı görseldeki gibi yerleştiriniz minifix somunlarını sıkarak sabitleyiniz.

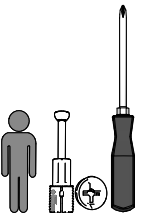


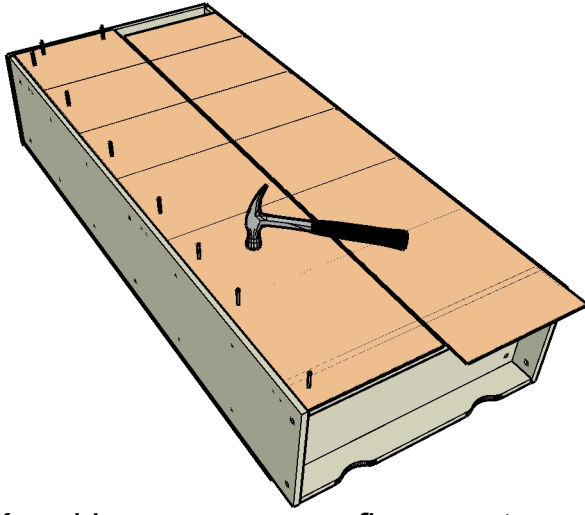



Kapakları ve seyyar rafları monte etmeden önce arkalıkları eşit aralıklarla çivileyiniz.

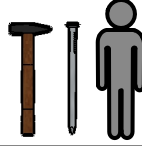

4




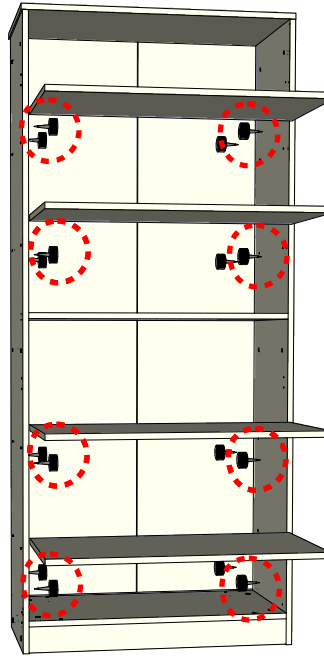


Raf pimlerini görseldeki gibi hazırlanmış yuvalara yerleştirdikten sonra seyyar rafları yerleştirin

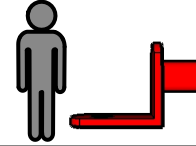
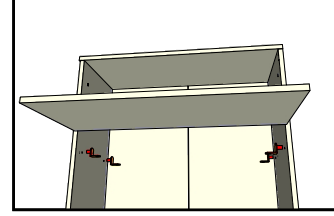


5

Kapak ve Menteşe ayarı

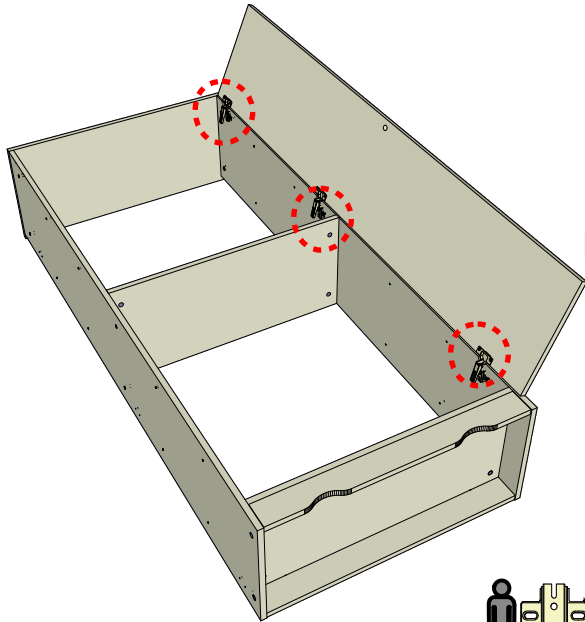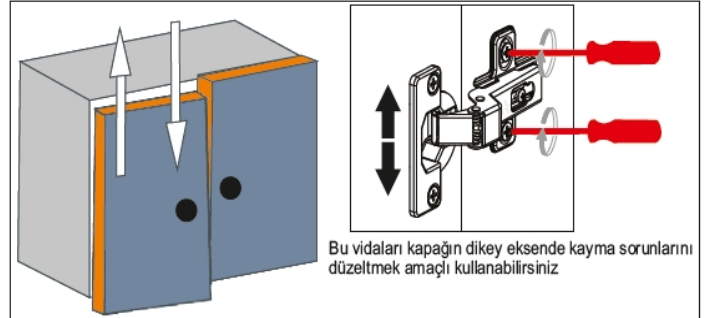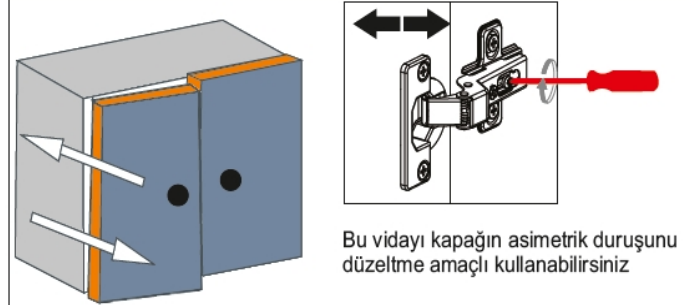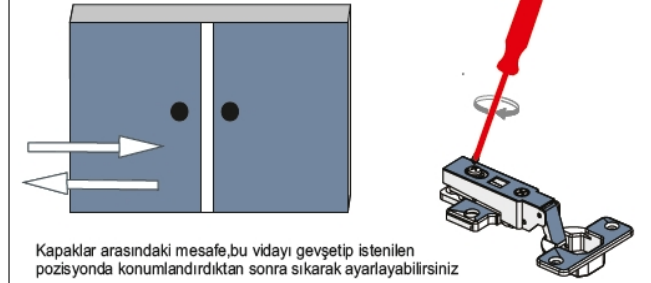


Menteşe karşılıklarını görseldeki gibi izler üzerine monte ediniz.

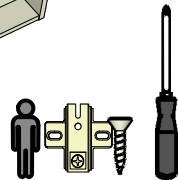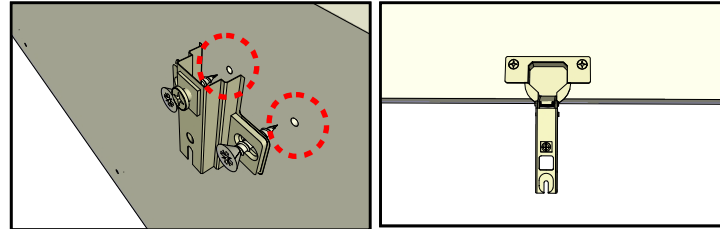



6

Kapaklar arasında boşluk olma ihtimalinde sağdaki şablondan destek alınız .


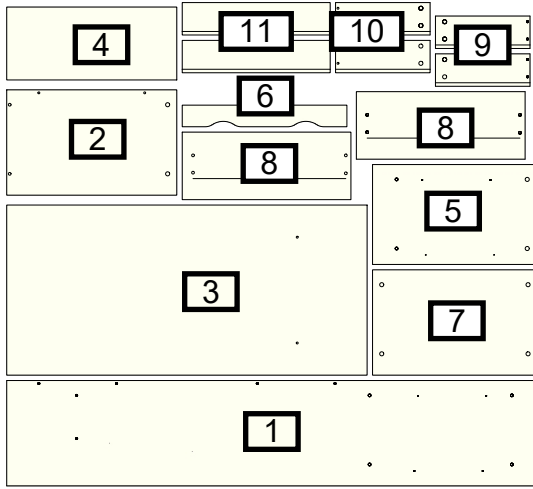


KZNHOME

0501 245 80 80

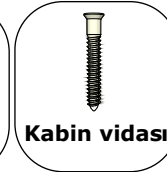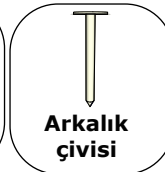

No	Parça adı	Adet
1	Sol yan	1
2	Üst tabla	1
3	Arka pano	1
4	Üst raf	1
5	Alt tabla	1
6	Baza	1
7	Sağ yan	1
8	çekmece yüzü	2
9	çekmece sol yan	1
10	Çekmece sağ yan	2
11	Çekmece arkalığı	2

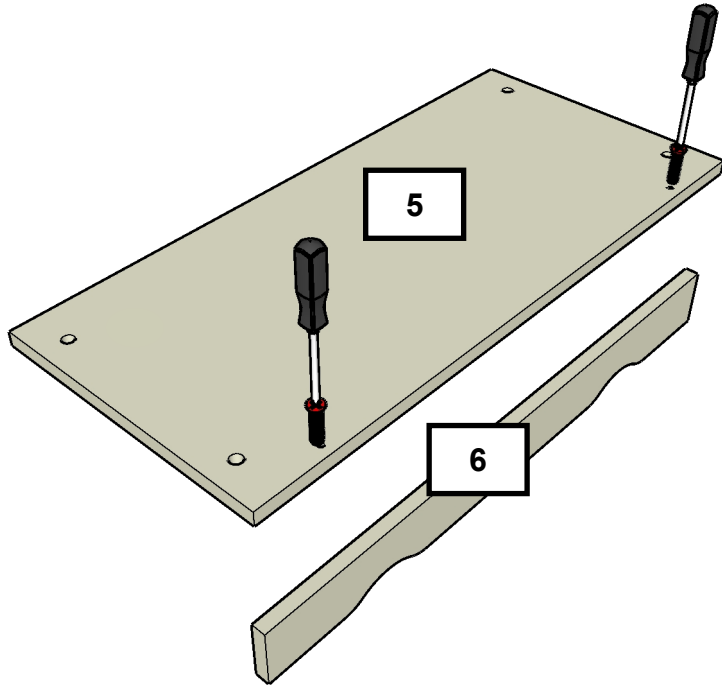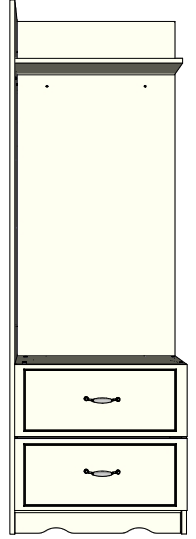


5 Numaralı parçaya , 6 Numaralı Parçaları alıyan vidalar ile sabitleyiniz .

1




2

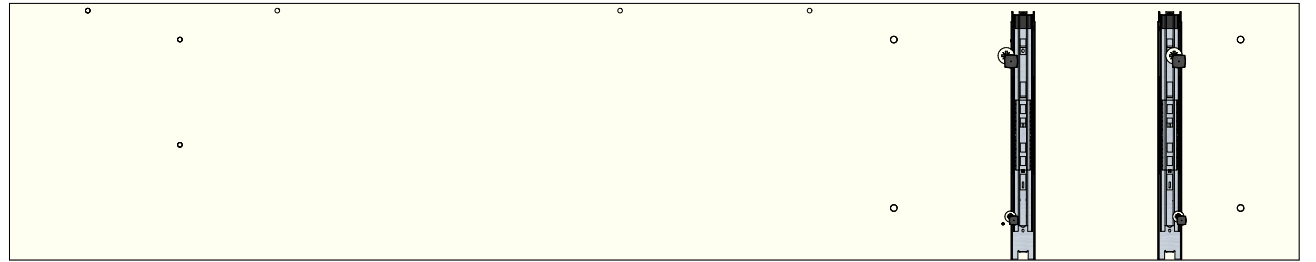

Rayların doğru konumu için daha önceden vida izleri parçaların üzerinde bulunmaktadır




Çift açılım teleskopik ray kapalı hali




Çift açılım teleskopik ray açınız,işaretili olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız




çekmece kasası aparatı

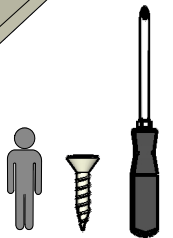


3

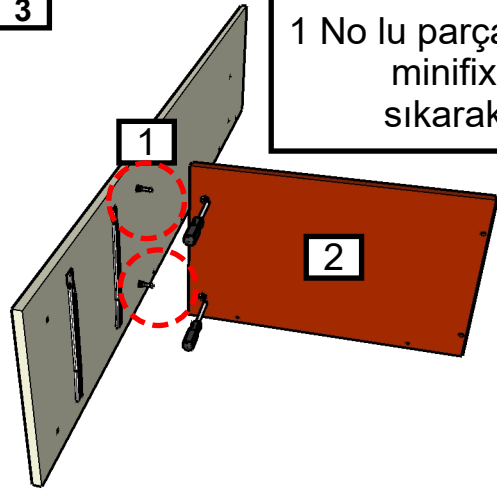




1 No lu parçaya 2 nolu parçayı
minifix somunlarını
sıkarak sabitleyelim

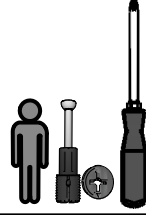

4

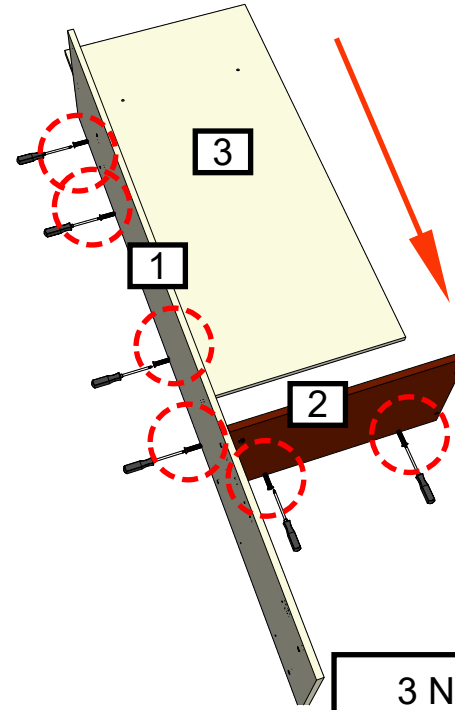


3 Numaralı parçayı görseldeki gibi
yerleştiriniz ve alyan vida ile sabitleyiniz.

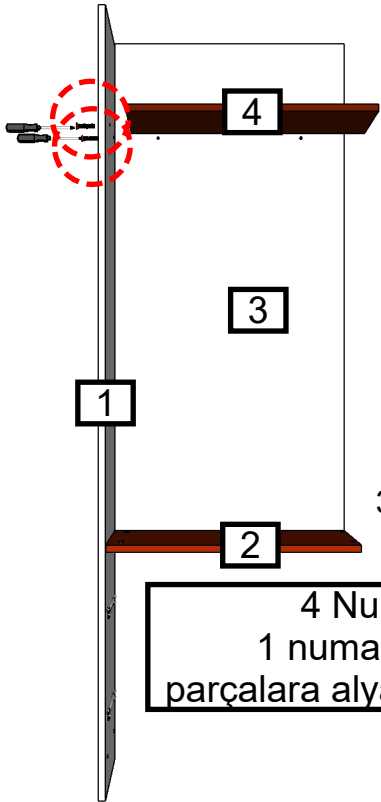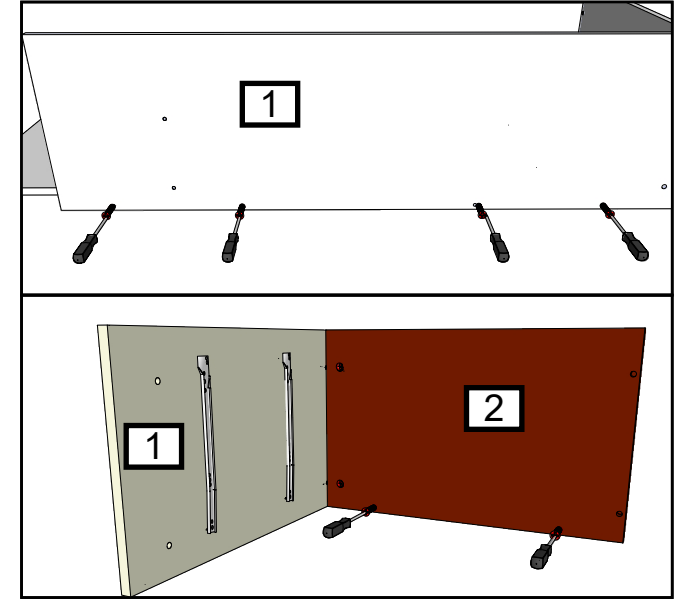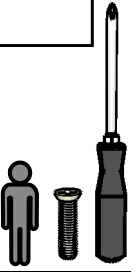


4 Numaralı parçayı
1 numara ve 3 numaralı
parçalara alyan vida ile sabitleyelim



5

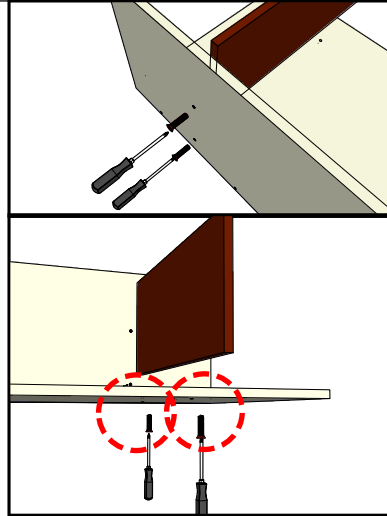

3 numaralı parçanın arka tarafı

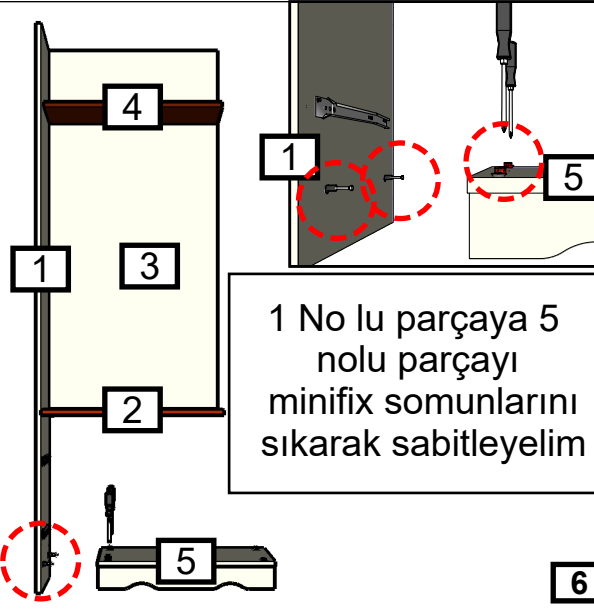


1 No lu parçaya 5
nolu parçayı
minifix somunlarını
sıkarak sabitleyelim



6




7 Numaralı parçayı
ilk önce 2 numaralı
parçaya yerleştiriniz
daha sonra 5 numaraya
yerleştiriniz ve sabitleyiniz.

7


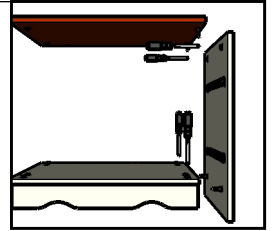


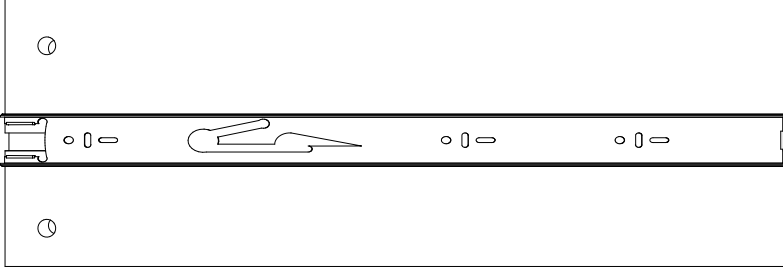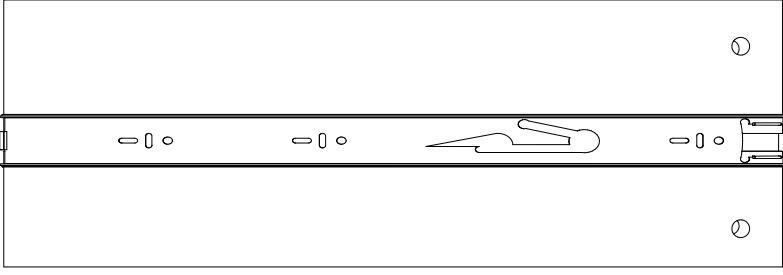

Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.

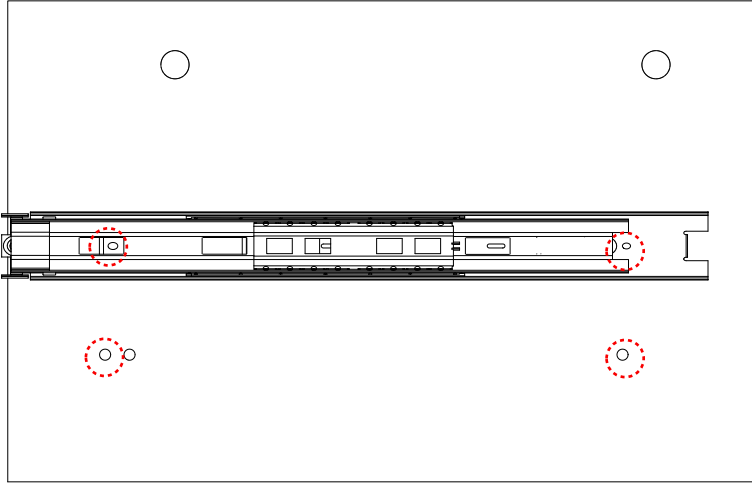


Çekmece rayını görseldeki kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

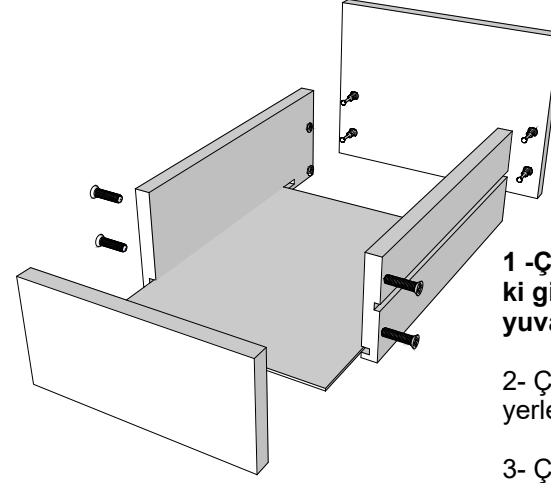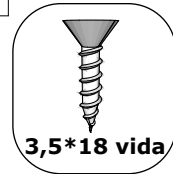

1 -Çekmece kasalarını görselde ki gibi minifix yuvalarına yerleştirip sabitleyiniz

2- Çekmece altlığını kanallara oturtturarak yerleştiriniz.

3- Çekmece arkasını alyan vidalar ile sabitleyiniz

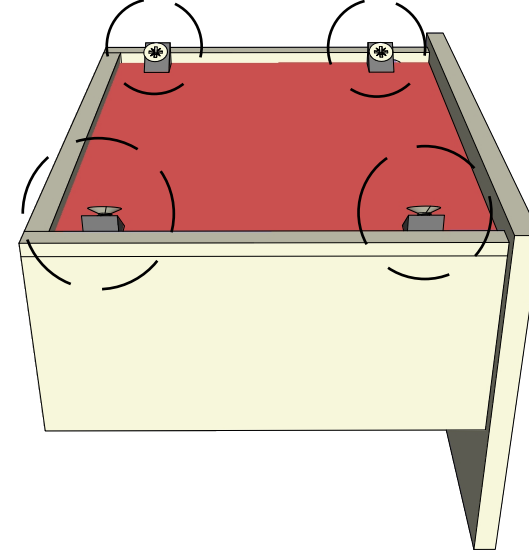

Çekmece altlığının sallanmaması için Sabitleme aparatını görselde ki gibi montajını sağlayınız.

