


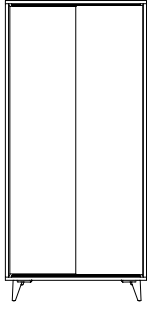

SD SÜRGÜLÜ DOLAP



2 NUMARA
SAĞ YAN

3 NUMARA
SOL YAN

6 NUMARA
SEYYAR RAF

6 NUMARA
SEYYAR RAF

5 NUMARA
ÜST TABLA

1 NUMARA
ALT TABLA

4 NUMARA
SABİT RAF

4 NUMARA
SABİT RAF


7 NUMARA
KAPAK

7 NUMARA
KAPAK

ACCESSORY LIST




V1
(KABİN VİDASI)




V2
(MİNİFİKS MİLİ)



V3
(MİNİFİKS SOMUNU)




V4
(3,5x18 VİDA)



V5
(3,5x25 VİDA)





V8
(RAF PİMİ)

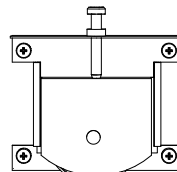

V9
(PKM 80 TEKER)



V10
(ÇİVİ)

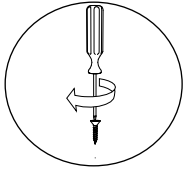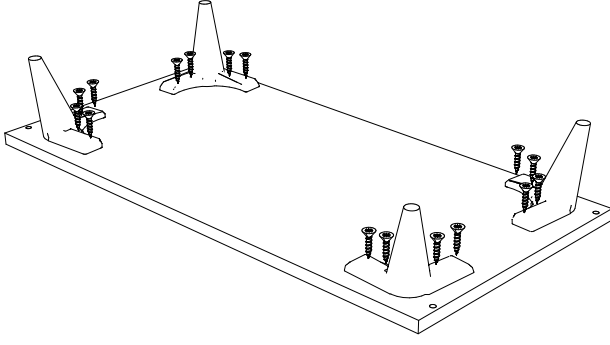
**1**

1 Numaralı Alt tablaya görseldeki gibi kılavuz izler üzerine ayakları, monte ediniz.

V5
(3,5x25 VİDA)

2

MİNİFİX SOMUNLARI ÜZERİNDEKİ
"+ -" İşaretleri deliklere paralel şekilde yerleştiriniz


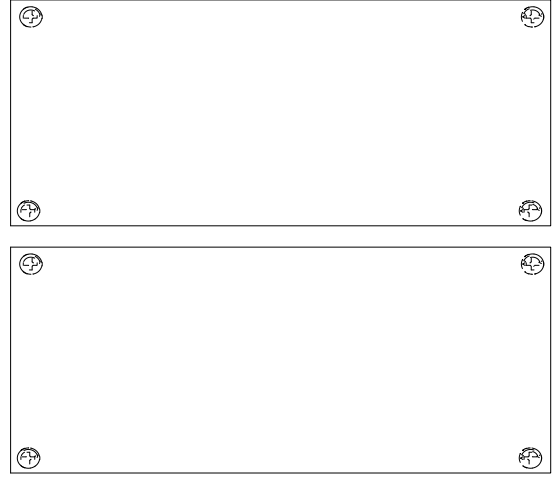


4 NUMARALI SABİT RAFLARA GÖRSELDEKİ
GİBİ MİNİFİX SOMUNLARINI YERLEŞTİRİNİZ

V3


3

3 NUMARA
SOL YAN

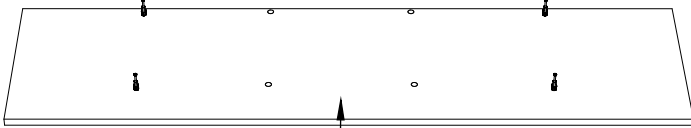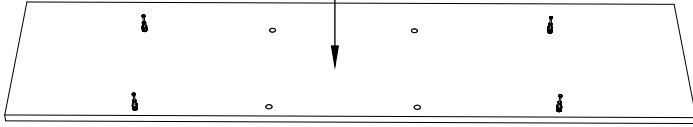

2 NUMARA
SAĞ YAN


V2

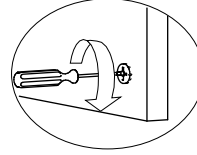4


3 NUMARA

4 NUMARA


2 NUMARA

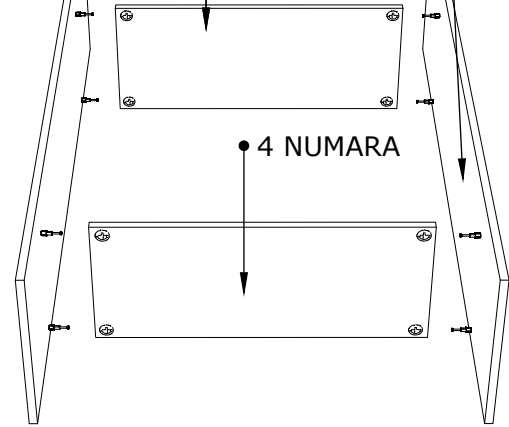


V3

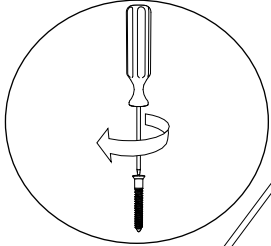5


1 NUMARA

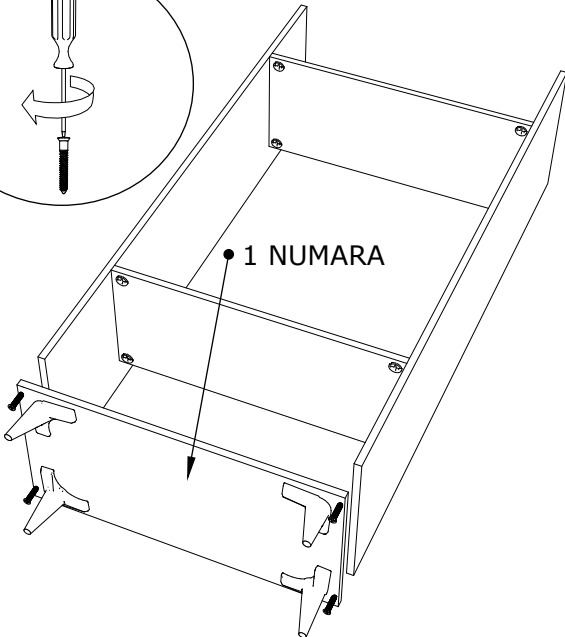

V1

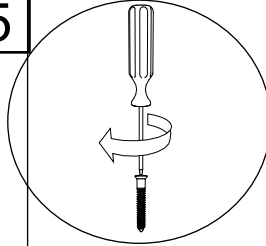
6

5 NUMARA

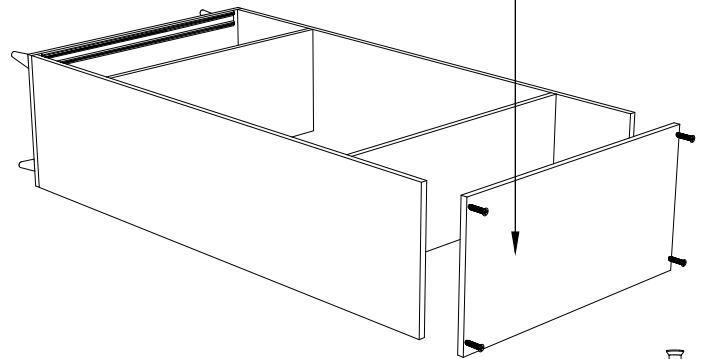


V1

7

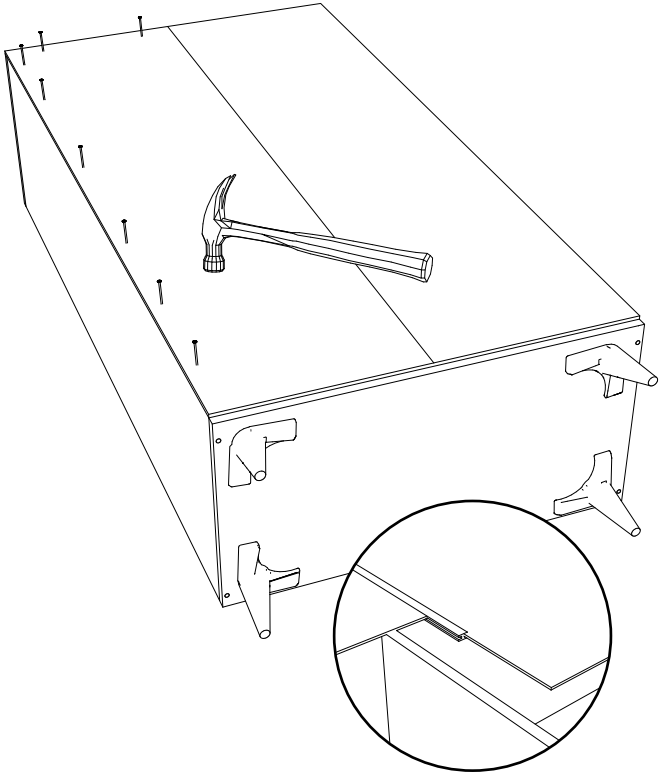


H profili arkalıklıkların arasına geçiriniz.
Daha sonrasında görseldeki
gibi arkalıklıkları çivi ile çakınız




V10

8

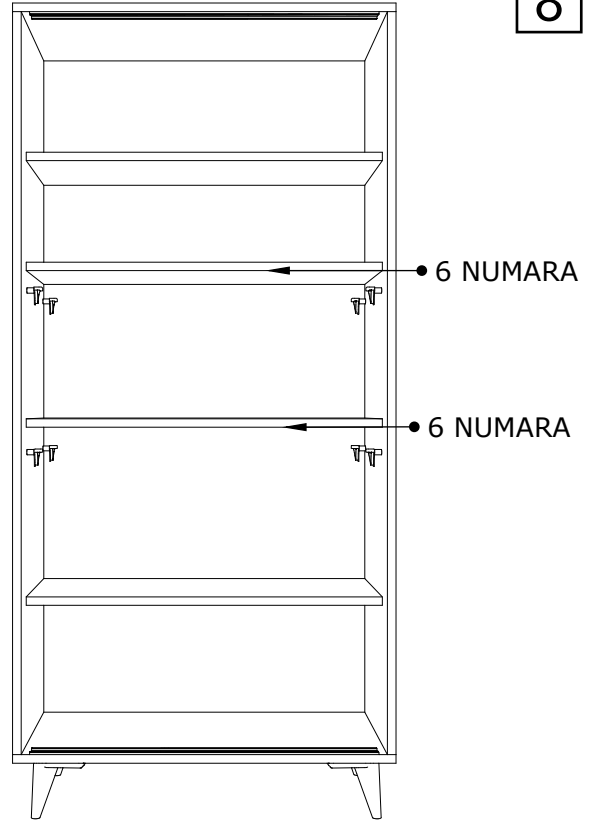


RAF PİMİ

9

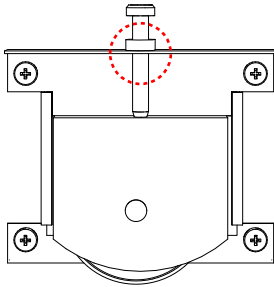


PKM 80 TEKER AYAR VİDASI SABİTLENMİŞ HALİ

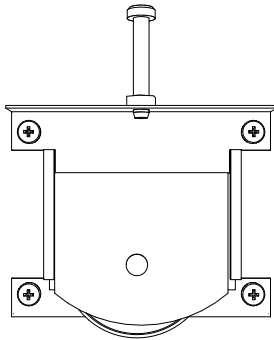


**PKM 80 TEKER AYAR VİDASINI GÖRSELDEKİ GİBİ
TAMAMEN GEVŞETİNİZ.
DAHA SONRASINDA KAPAK MONTAJINA GEÇİNİZ**


10

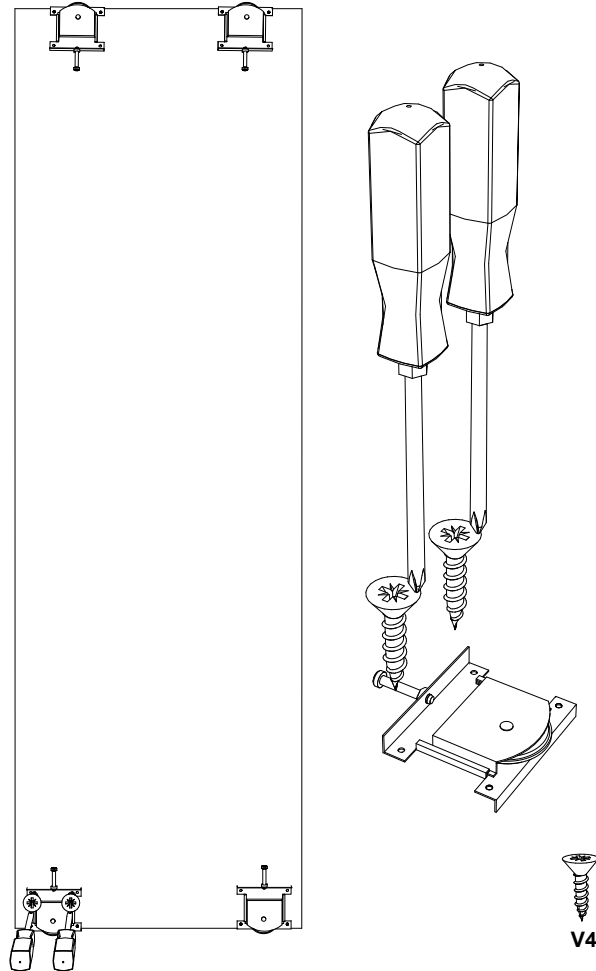


V4

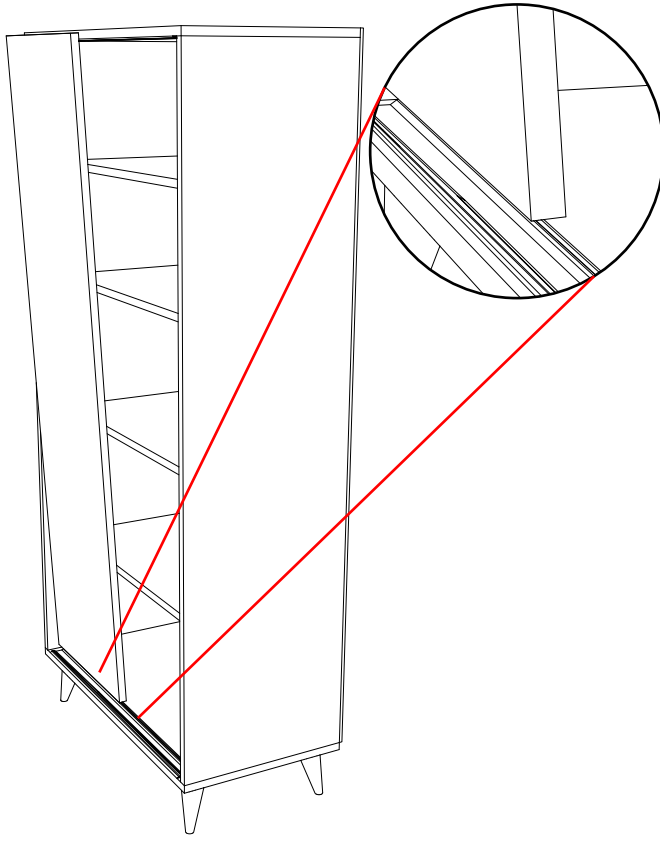

GÖRSELDEKİ GİBİ İLK ÖNCE ARKA RAYA KAPAĞI YERLEŞTİRİNİZ

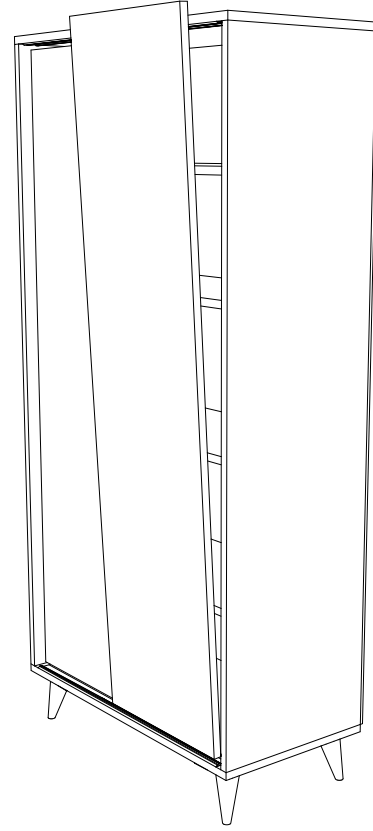

GÖRSELDEKİ GİBİ İKİNCİ KAPAĞI DIŞ RAYA YERLEŞTİRİNİZ.

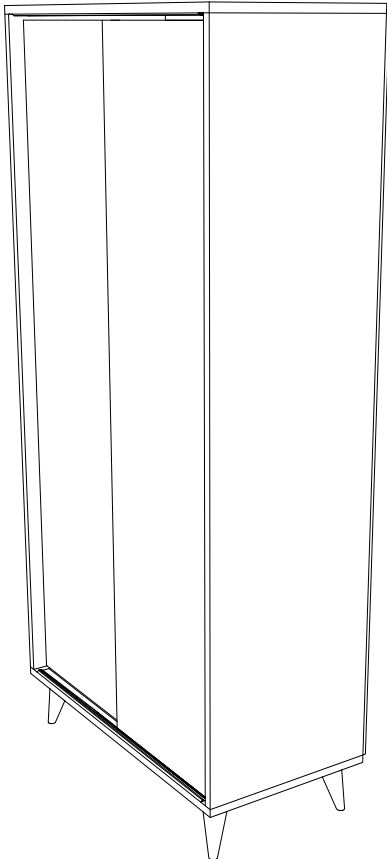

1)Tekerleklerin Vidalarını Gevşetin: Tekerleklerin üstündeki vidaları uygun bir tornavida veya anahtar kullanarak gevşetin. Bu, tekerleklerin serbestçe hareket etmesini sağlar.

2) Tekerleklerin Ayarını Yapın: Sürgülü kapakların düzgün bir şekilde açılmasını ve kapanmasını sağlamak için tekerleklerin pozisyonunu ayarlayın. Eğer kapak yanlışlıkla yamuk açılıyor veya kapanıyorsa, tekerleklerin ayarını değiştirmek gerekebilir. Tekerlekleri yukarı veya aşağı doğru hareket ettirerek kapakların istenilen pozisyonda kalmasını sağlayın.

3)Vidaları Sıkın: Tekerleklerin istenilen konumda olduğundan emin olduktan sonra, vidaları sıkın. Ancak, tekerleklerin serbestçe hareket edebilmesi için vidaları fazla sıkılamayın dikkat edin.

Test Edin: Ayarlamaları yaptıktan sonra, sürgülü kapakları test edin. Kapakların istenilen şekilde açılıp kapanmasını ve tekerleklerin düzgün bir şekilde çalışmasını kontrol edin.