
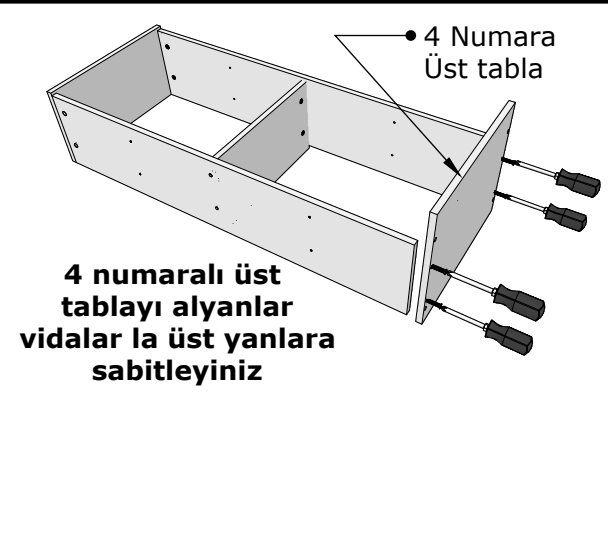
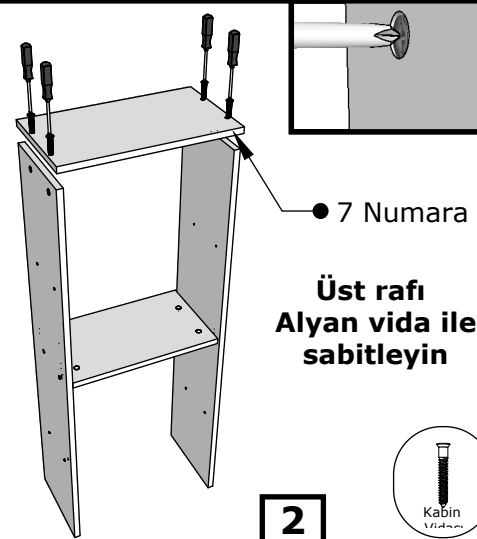
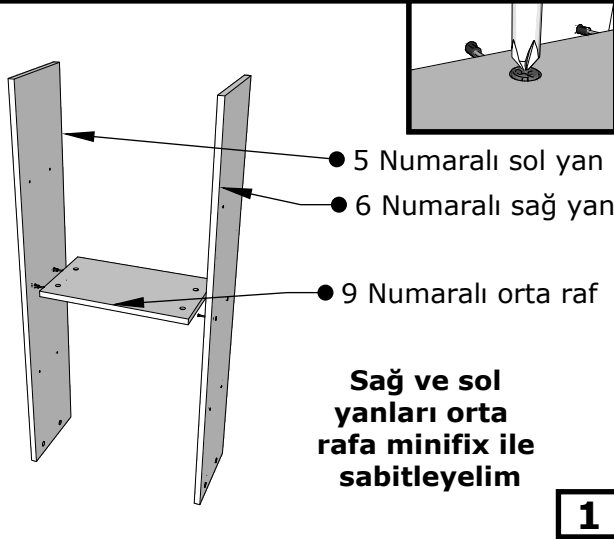
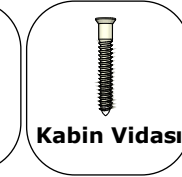
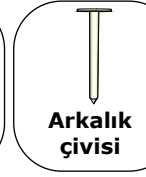



KZNHOME

0501 245 80 80


Kodu	Parça adı	Adet
1	Alt tabla	1
2	Sol yan	2
3	Sağ yan	1
4	Üst Tabla	1
5	Üst sol yan	1
6	Üst Sağ yan	1
7	Üst	1
8	seyyar raf	2
9	orta raf	1
10	çekmece yüzü	1
11	Çekmece yanı	2
12	Çekmece arkası	1

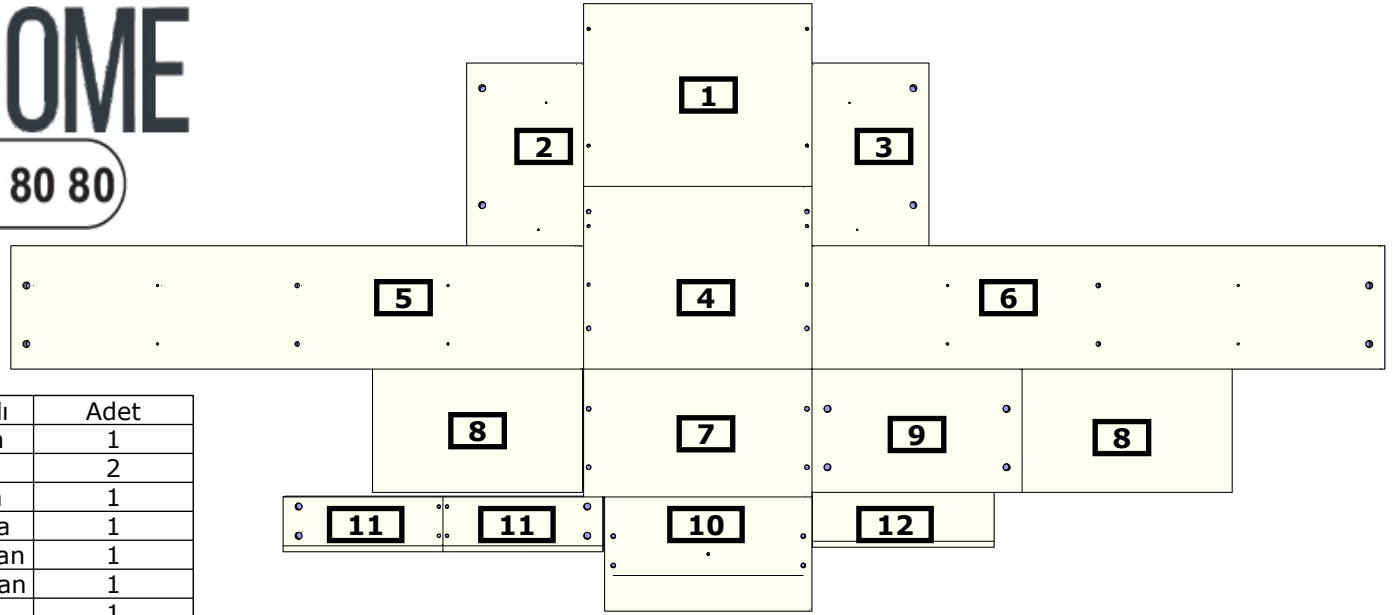

4



Çift açılım teleskopik ray kapalı hali

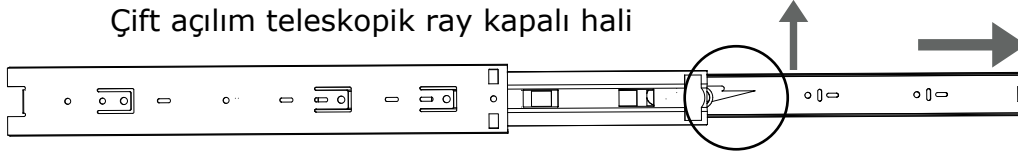


Çift açılım teleskopik ray açınız, işaretli olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız



çekmece kasası aparatı



5

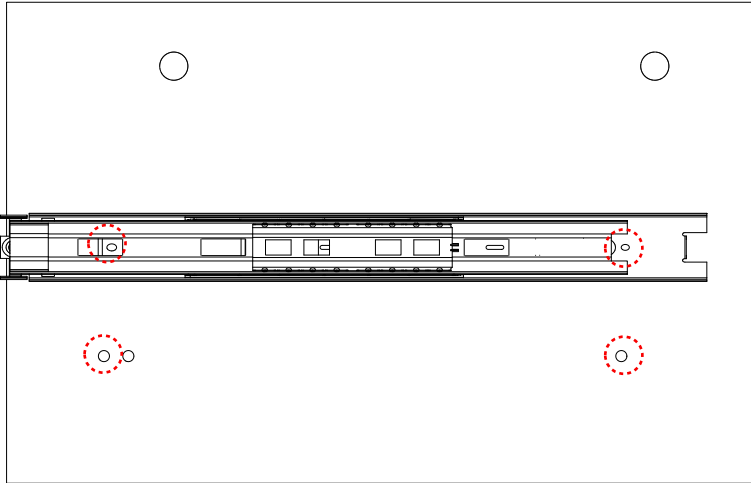


3-4 Numaralı parçalara görseldeki kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.



6

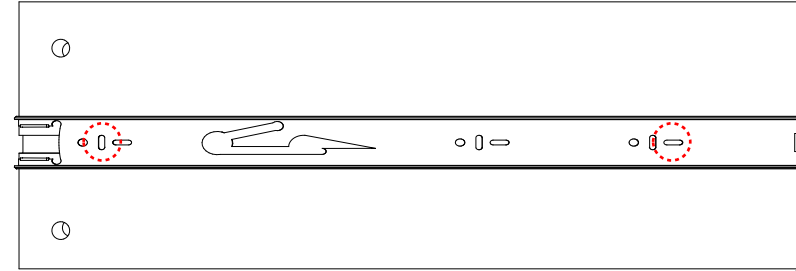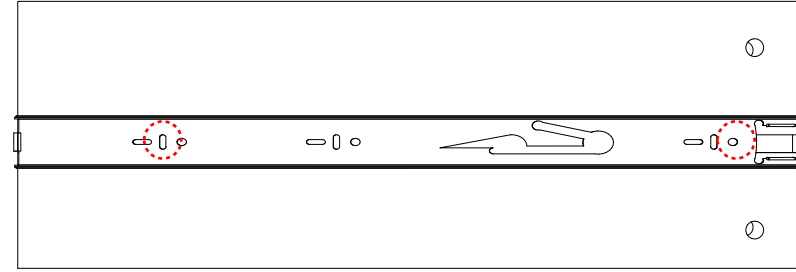


Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.

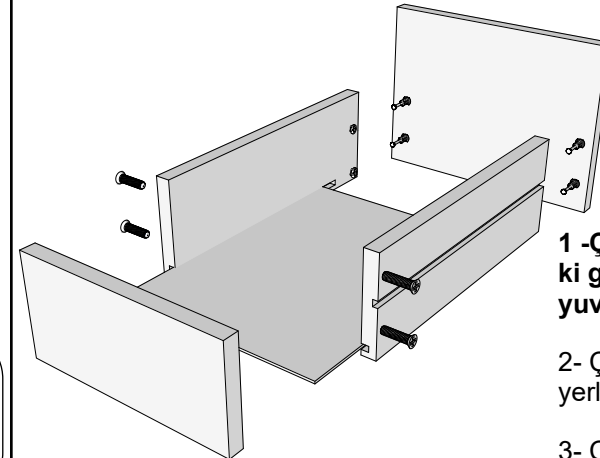


1 -Çekmece kasalarını görselde ki gibi minifix yuvalarına yerleştirip sabitleyiniz

2- Çekmece altlığını kanallara oturarak yerleştiriniz.

3- Çekmece arkasını alyan vidalar ile sabitleyiniz

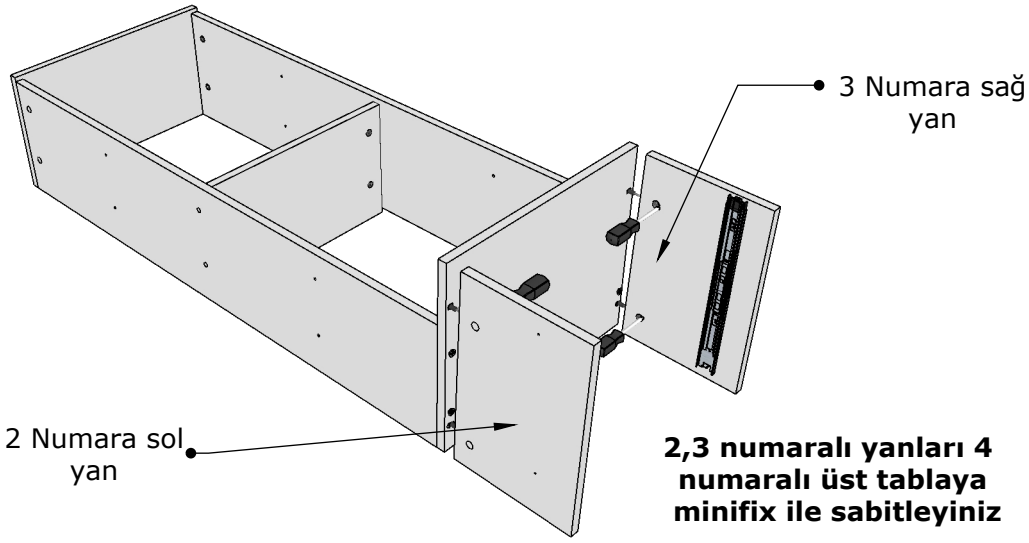


7

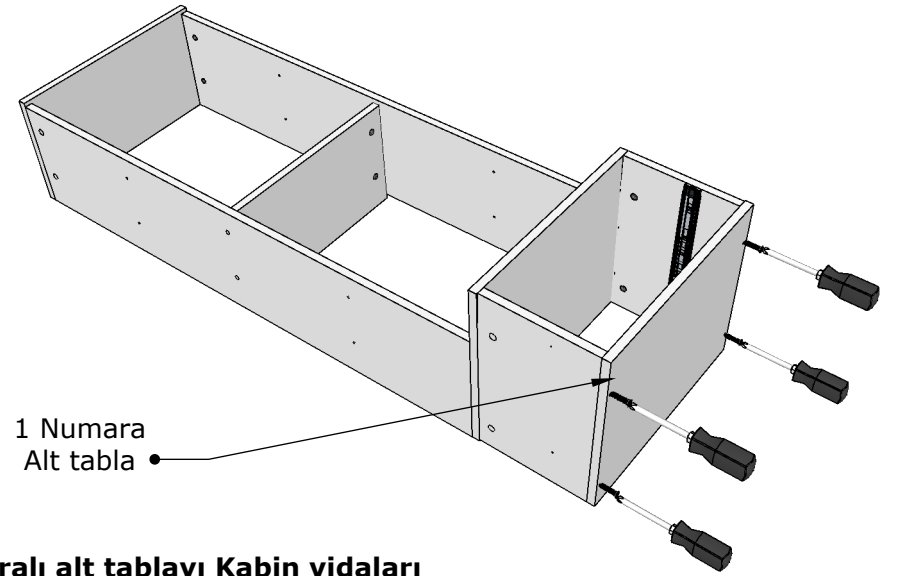


1 numaralı alt tablayı Kabin vidaları ile yanlara sabitleyiniz

6

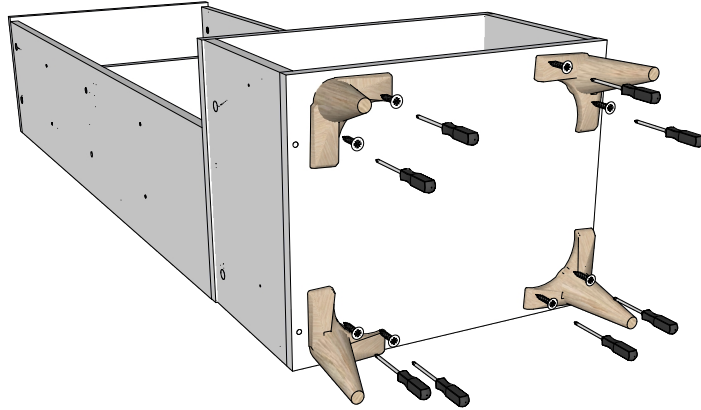

1 numaralı parçanın alt tarafında ki ayak vidaları için izler yerleştirilmiştir. Ayakları vida izlerinin üzerine yerleştirerek monte ediniz

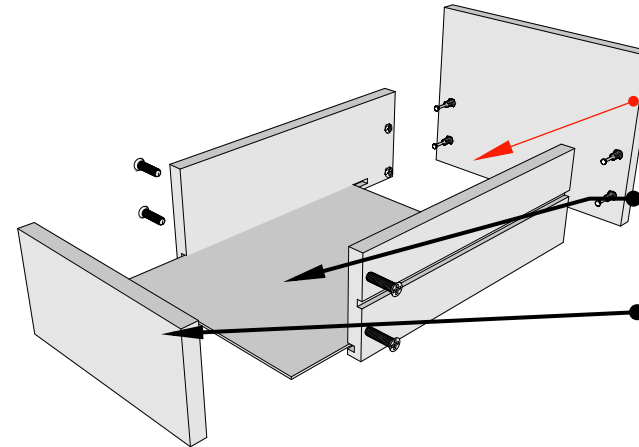

1 -Çekmece kasalarını görselde ki gibi minifix yuvalarına yerleştirip sabitleyiniz

2- Çekmece altlığını kanallara oturarak yerleştiriniz.

3- Çekmece arkasını alyan vidalar ile sabitleyiniz

Eğer hizmetimizde herhangi bir aksaklık gördüyseniz, bu durumu düzeltebilmemiz için bizlere bilgi verebilirseniz mutlu oluruz.


Çözemeyeceğimiz hiçbir problem olmadığına inanıyoruz. Bu alışverişi hem sizlerin hem de bizlerin mutlu olarak hatırlaması bizim için çok önemli.

Kurulum destek Hattımız 0 501 245 80 80 numaralı telefondan whatsappdan bizlere ulaşabilirsiniz.


(Pazar günü Dışında Mesai saatlerimiz 8.00-20.00 Mesai saatleri içerisinde ulaşım sağlarsanız tarafınıza ücret talep etmeden yardımcı olunacaktır.)

Onaylarken hizmetimizden memnun kaldıysanız bizleri olumlu puan ve yorumlarınız ile onurlandırabilir, diğer müşterilerinde bizlerden alışveriş yapmasına katkıda bulunabilirsiniz.


3 ÇEKMECELİ ŞİFONYER

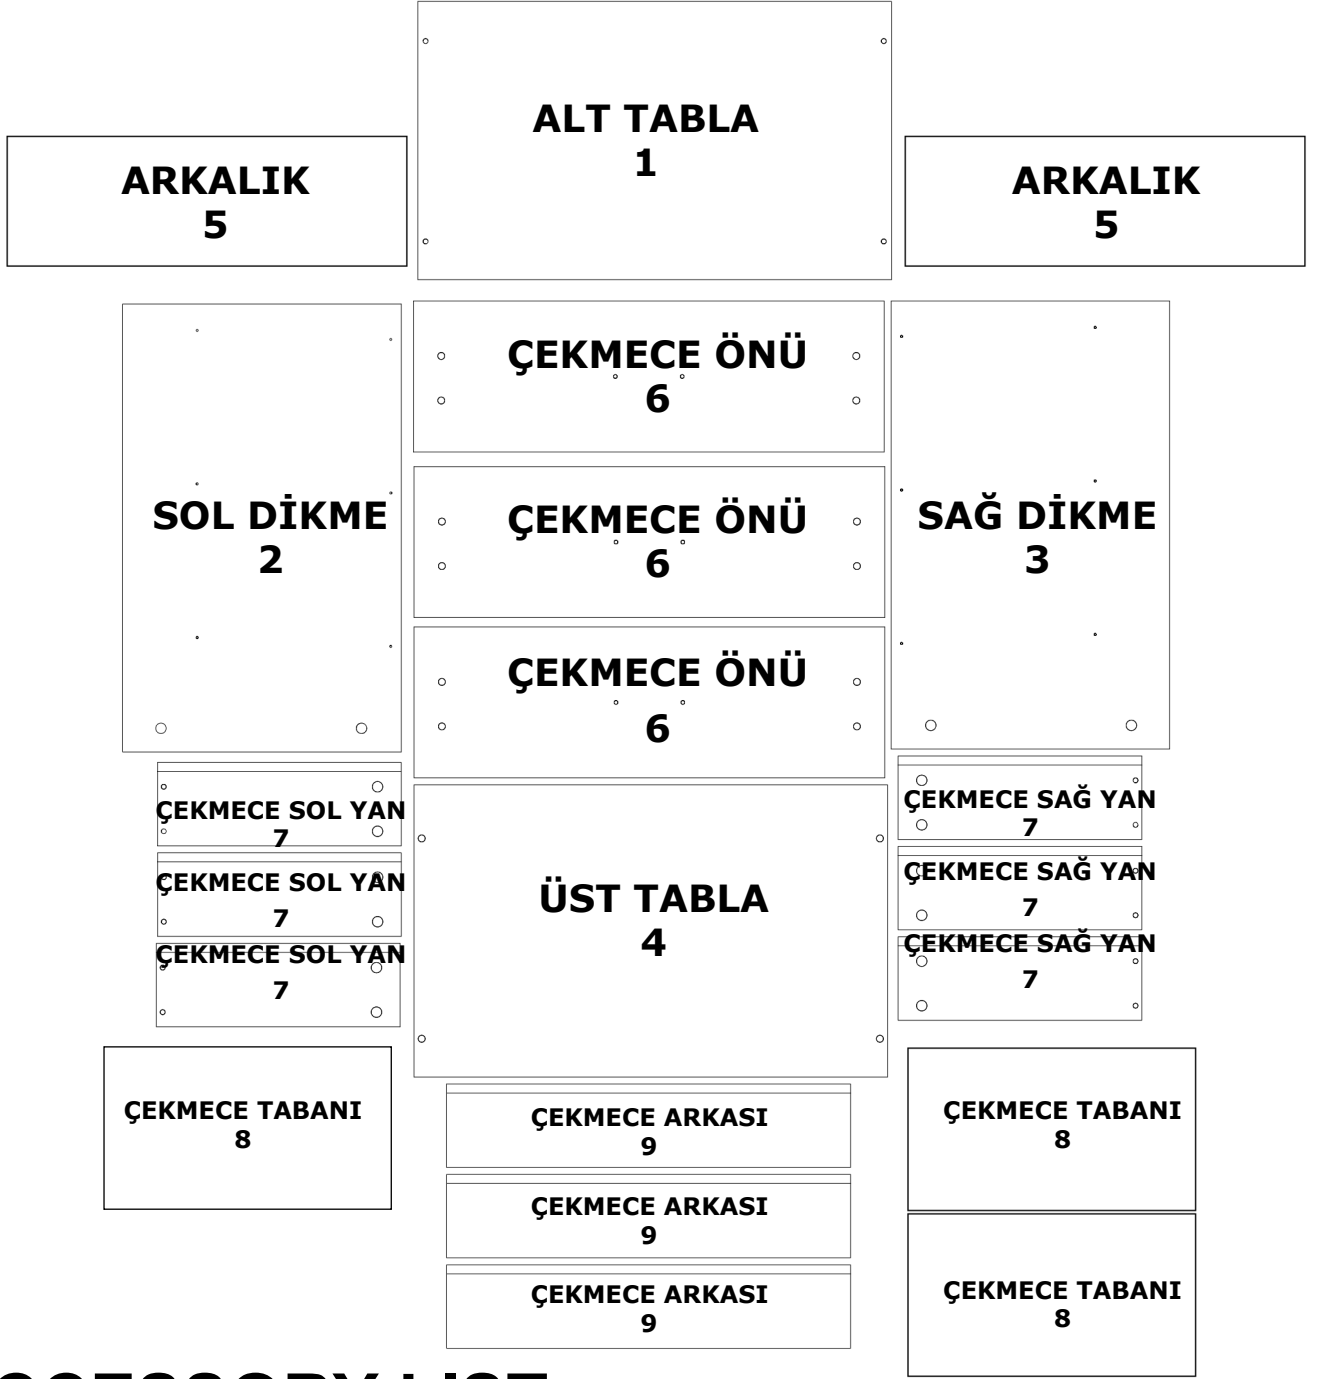


ACCESSORY LIST



3,5x18 VİDA
(24 Adet)




3,5x25 VİDA
(16 Adet)



Arkalık çivisi



Kabin Vidası
(20 Adet)

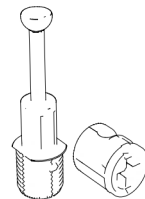


Minifix mili /somunu



Çekmece altı sabitleyici
(16 Adet)

1


1 Numaralı Alt tablaya görseldeki gibi kılavuz izler üzerine ayakları, monte ediniz.

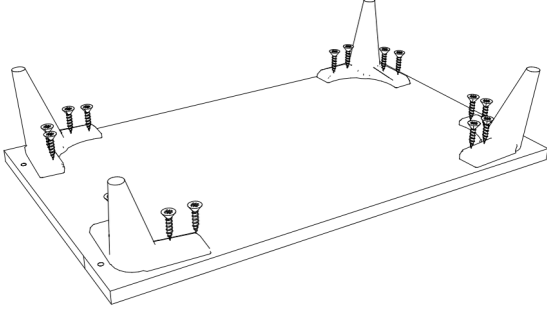

3,5x25 VİDA

2

Çift açılım teleskopik ray kapalı halı




Çift açılım teleskopik ray açınız, işaretli olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız




çekmece kasası aparatı

3


2-3 Numaralı parçalara parça üzerindeki kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

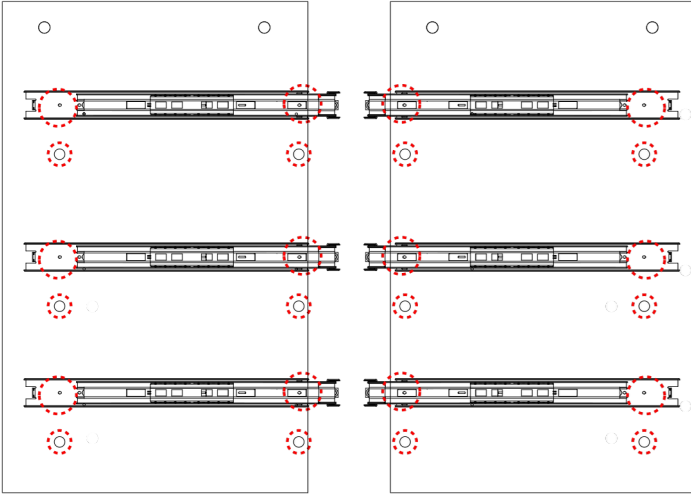**4**


2-3 Numaralı parçaları 1 numaralı alt tablaya kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

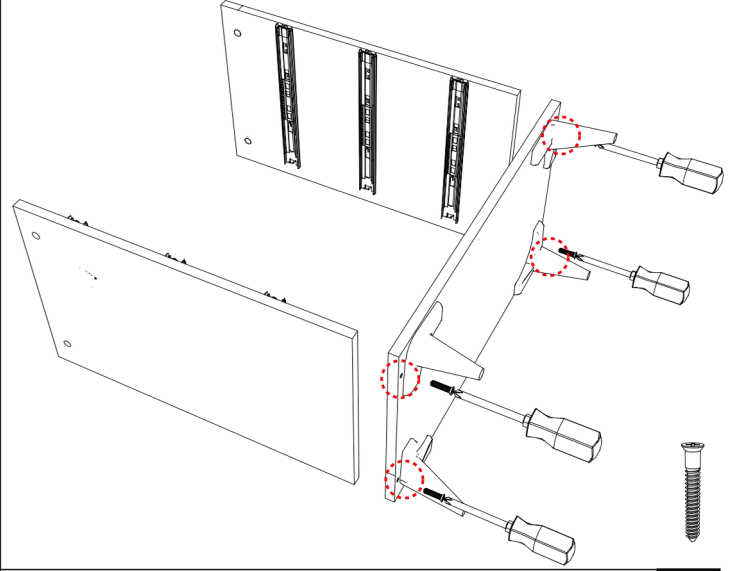**5**

Minifix somunlarını "+" -" yönleri minifix milinin gireceği yönde paralel şekilde olacak şekilde yerleştiriniz

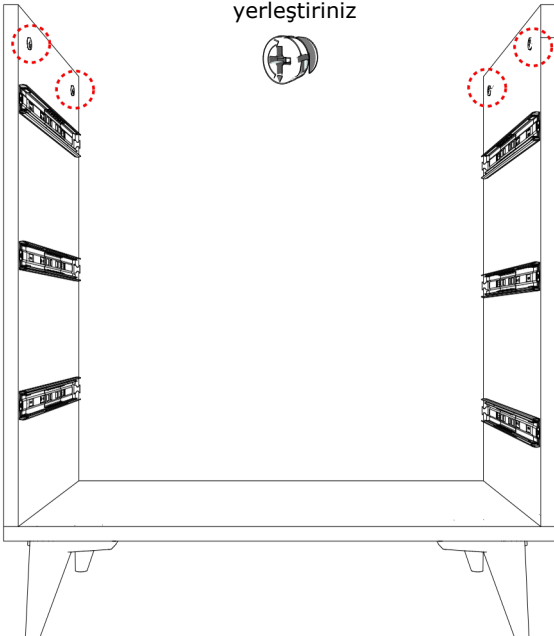
**6**

4 Numaralı Üst tabla üzerine minifix millerini yerleştiriniz.

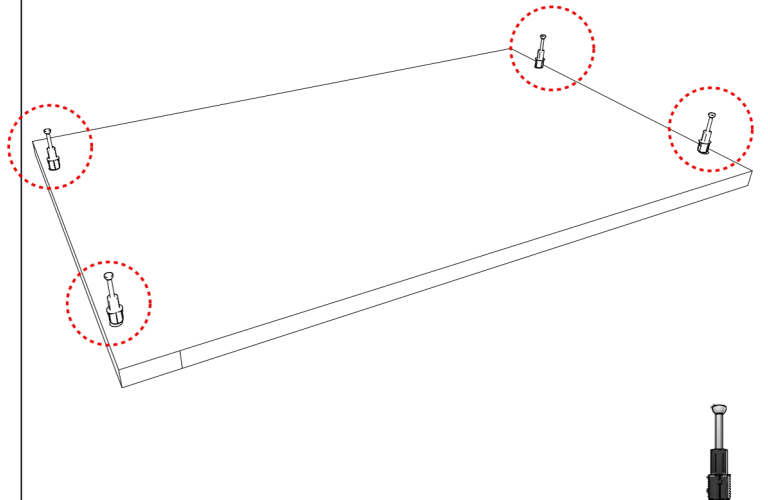


4 Numaralı üst tablayı 2-3 Numaralı dikmeler üzerine monte ediniz minifix somunlarını sıkarak sabitleyiniz

7

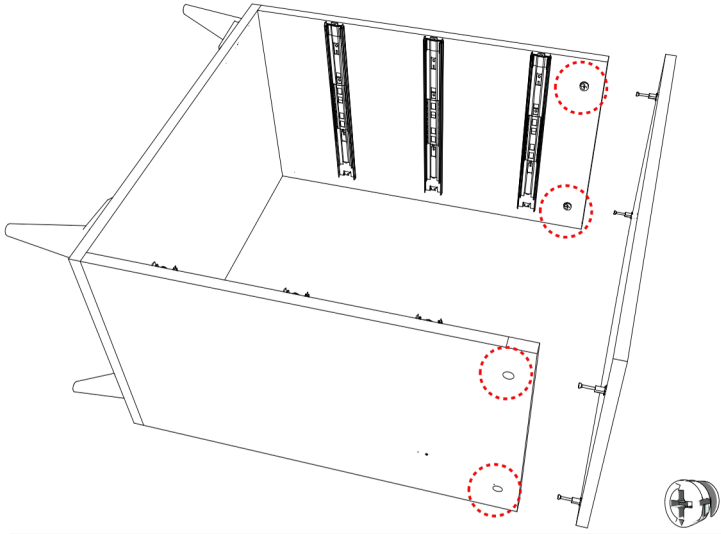


5 Numaralı arkalıkları köşelere eşit şekilde hizalayarak monte ediniz.

8

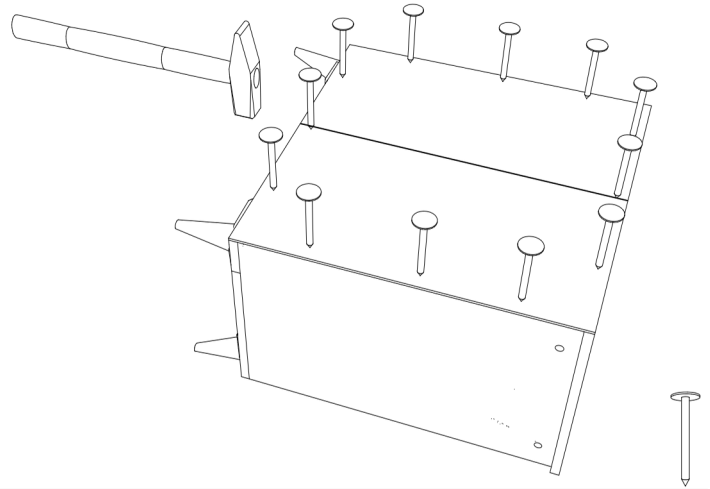

9

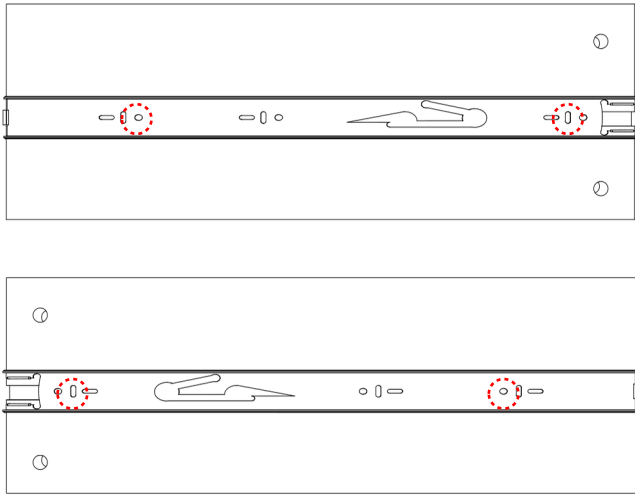


Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.




3,5*18 vida

10

Çekmeceleri görseldeki gibi motajını yapınız.


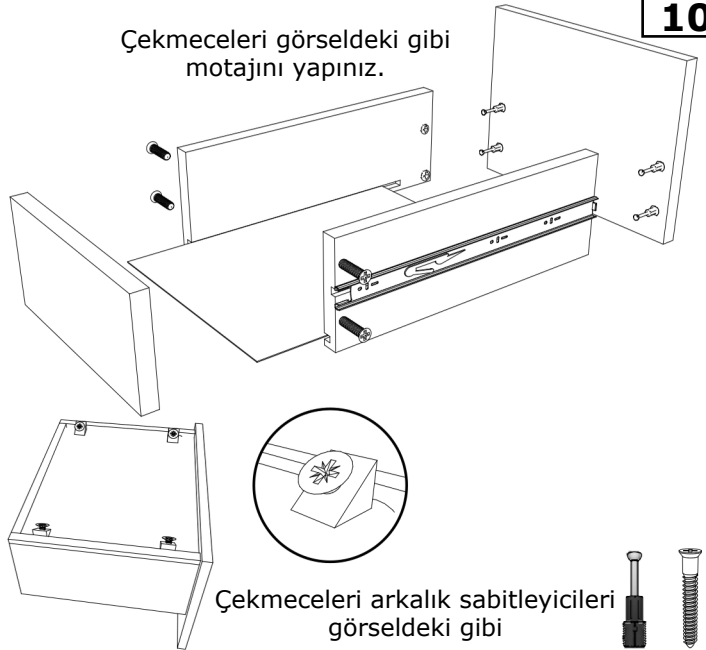


Çekmeceleri arkalık sabitleyicileri görseldeki gibi motajını yapınız.










Daha önce hazırladığımız çekmeceleri Görseldeki gibi raylara yerleştirerek itiniz . Raylar bilyelere otururken biraz zorlanabilir daha sonrasında düzelecektir.

11

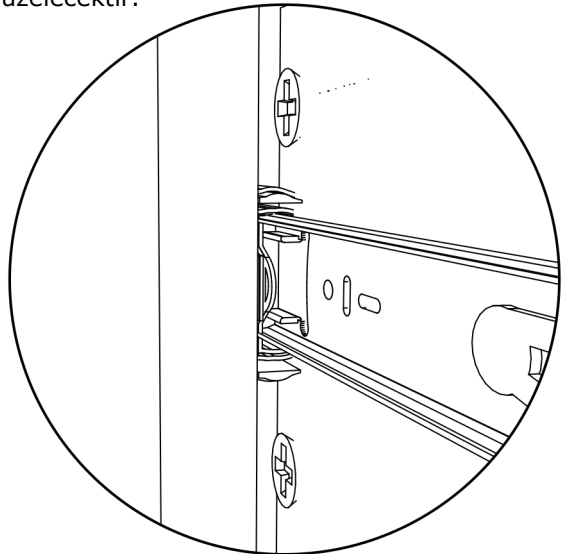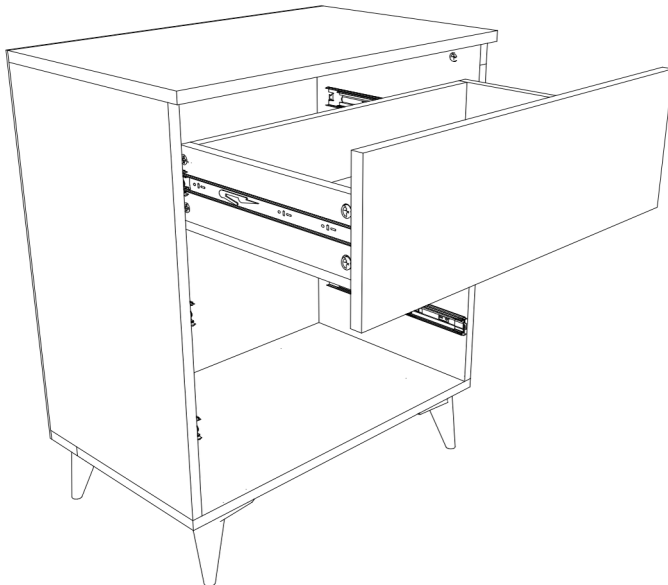


Parça kodu	Parça adı	Adet
1	ALT TABLA	1
2	SOL YAN	1
3	ORTA DİKME	1
4	SAĞ ORTA DİKME	1
5	SAĞ YAN	1
6	SABİT RAF	1
7	SOL SABİT RAF	1
8	ÜST TABLA	1
9	SAĞ RAFLAR	3
10	ARKALIK	3

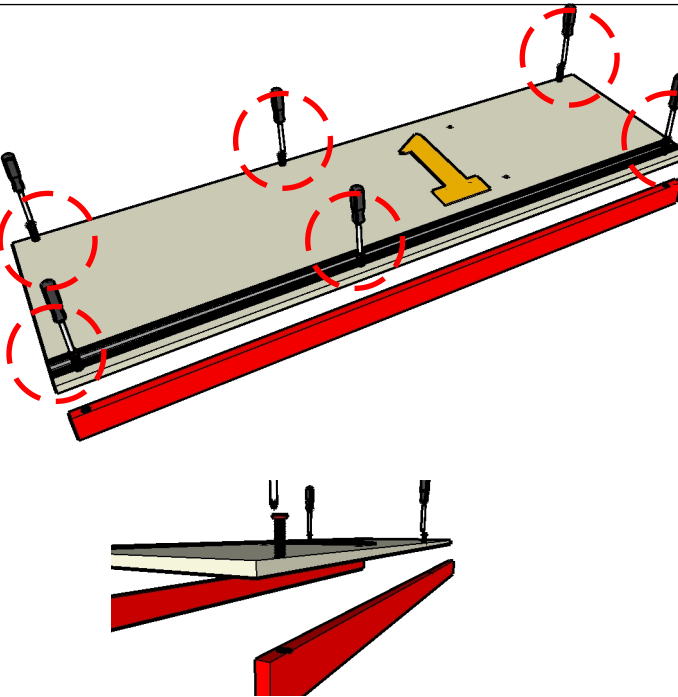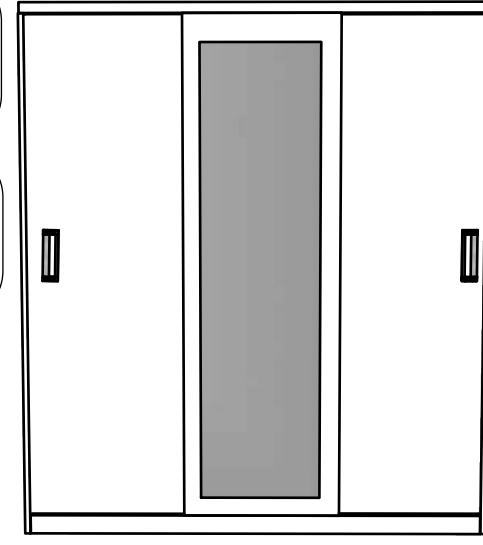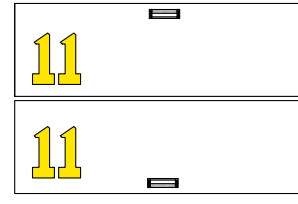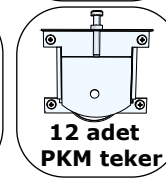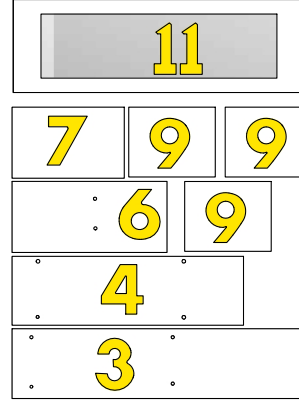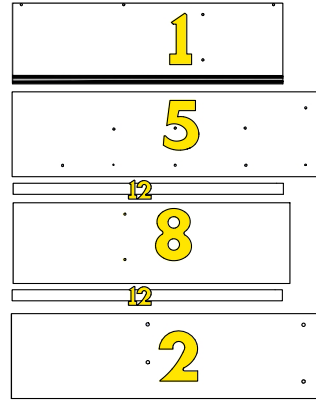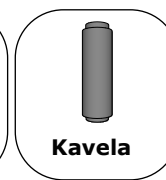

2 adet yan bazayı(12 numaralı), alt tablaya kabin vidası (Alyan Vidası) kullanarak monte ediniz.




1

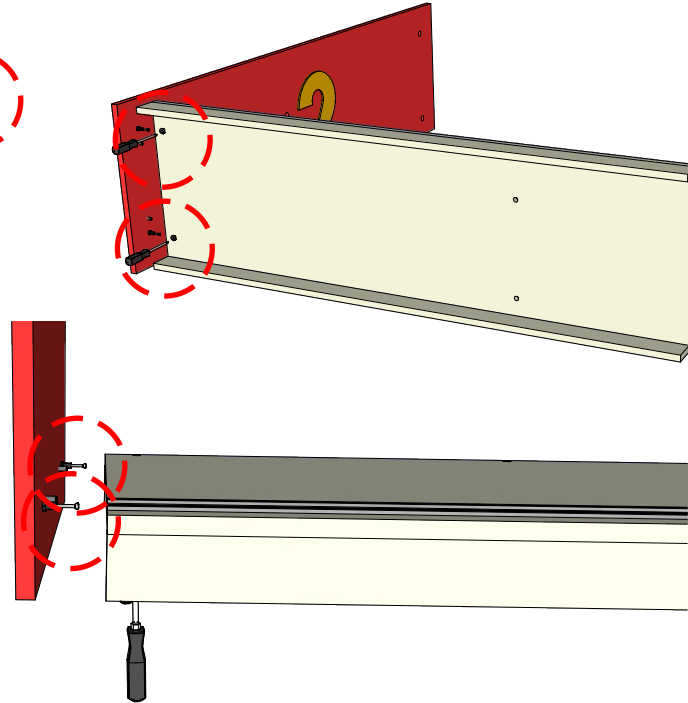

2 numaralı sol yanı alt tablaya monte ediniz






2

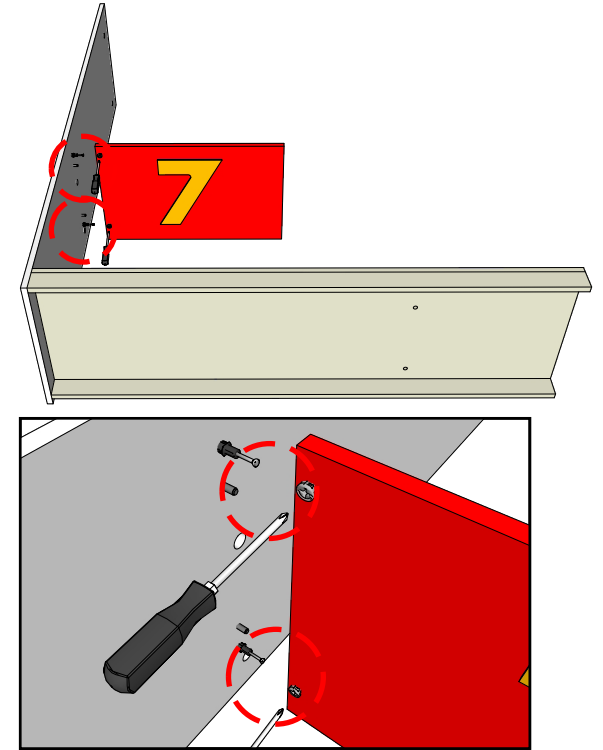

Sol sabit rafı, sol yana monte ediniz.






3

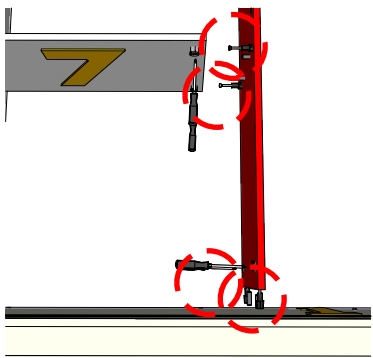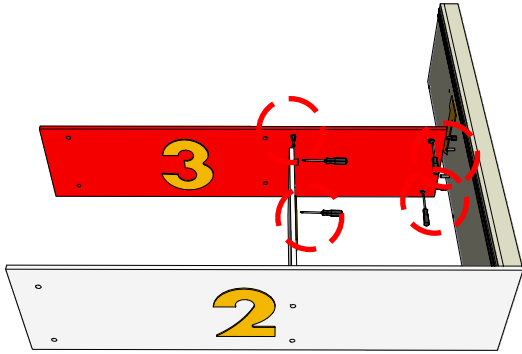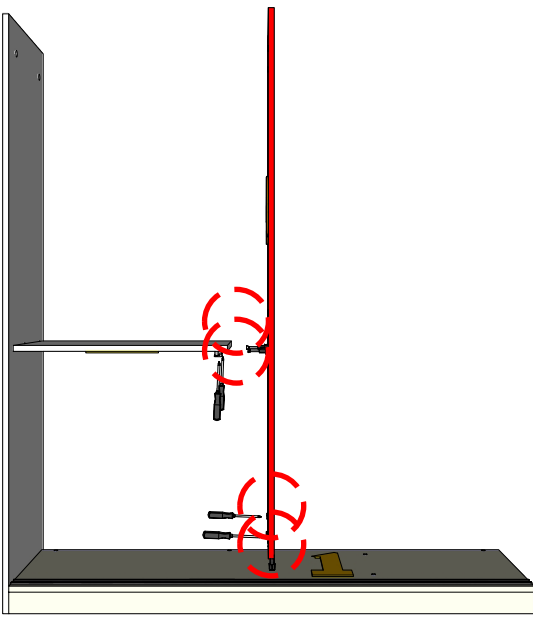

Orta dikmeyi, sol sabit
rafa ve alt tablaya monte ediniz






4

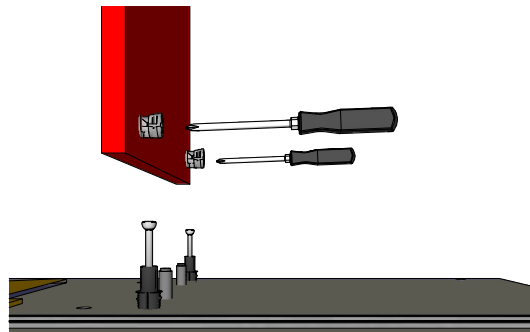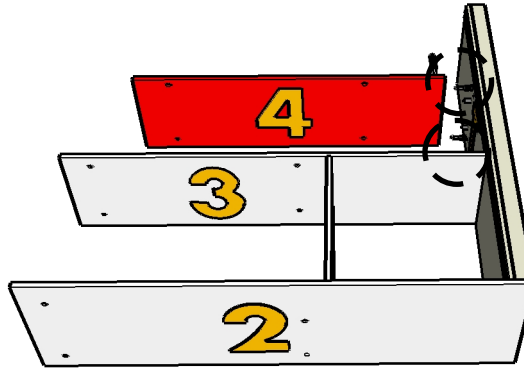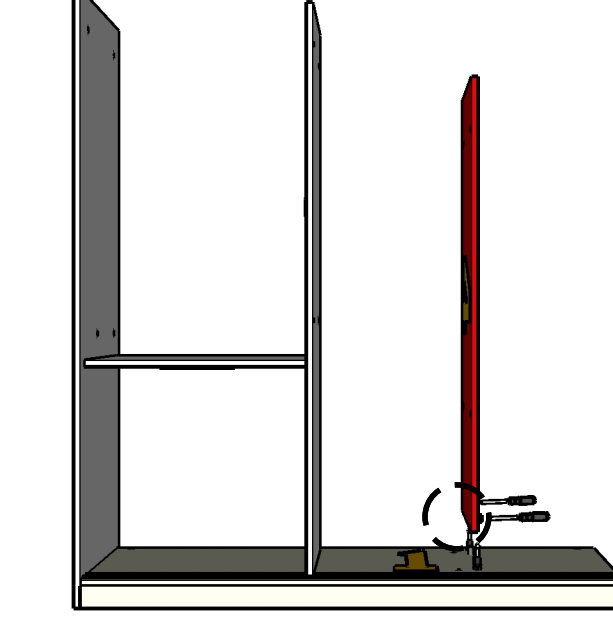




Sağ orta dikmeyi,
Alt bazaya sabitleyiniz

5

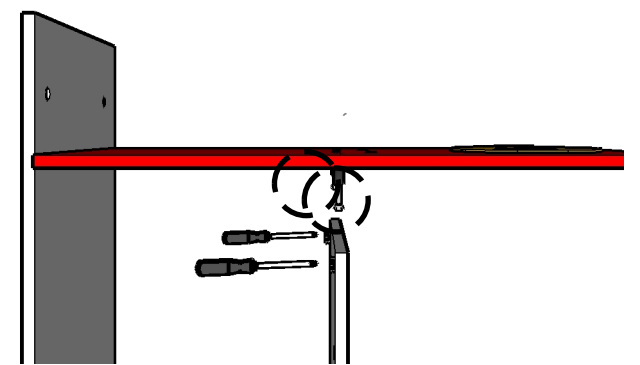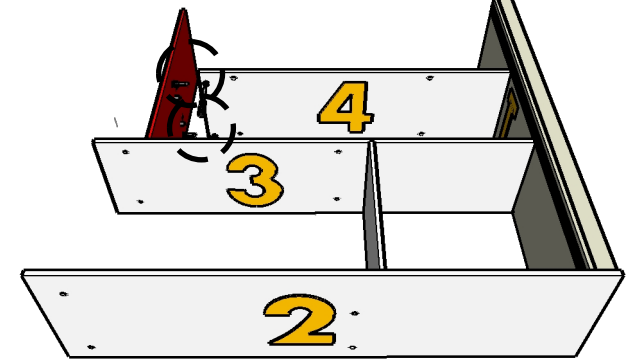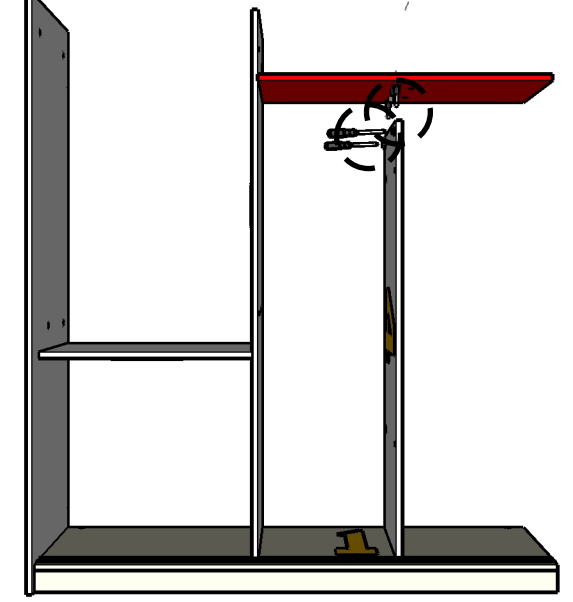




Sabit rafı, sağ orta
dikmeye monteleyiniz

6

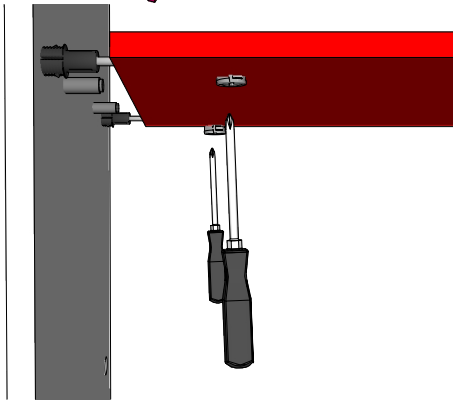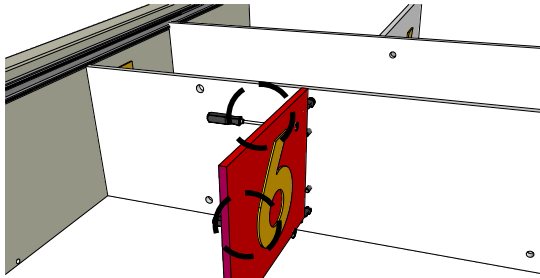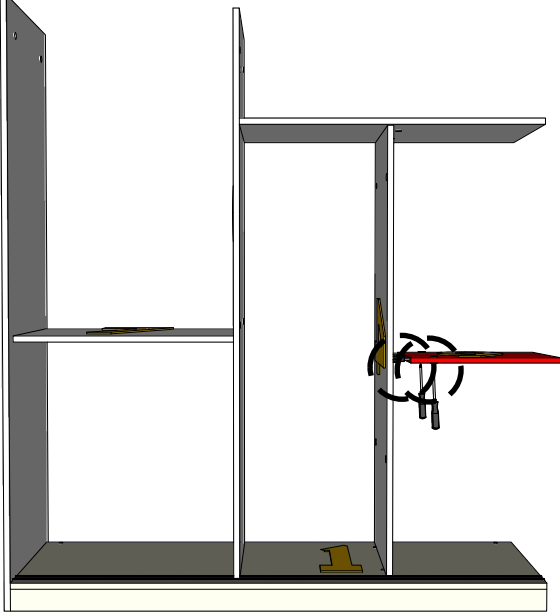





Orta dikmeye sağ sabit rafı
monte ediniz.

7

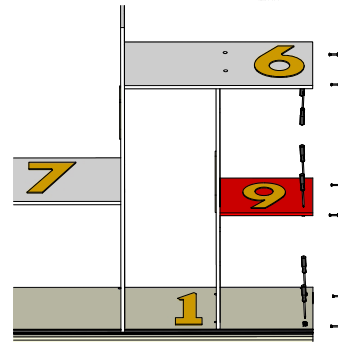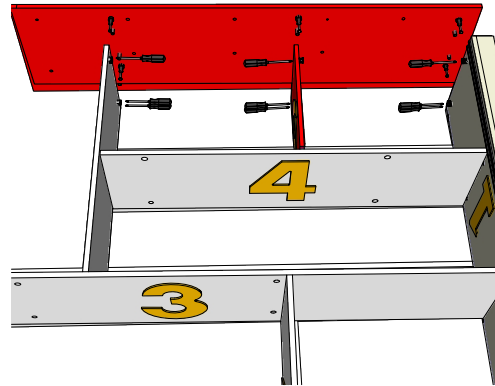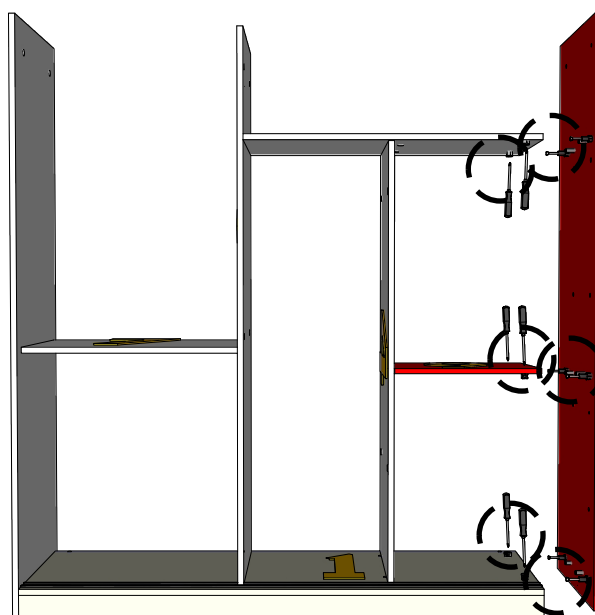




Sağ yanı, alt tablaya ve
sabit raflara monte ediniz

8

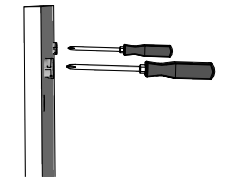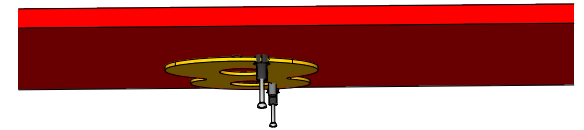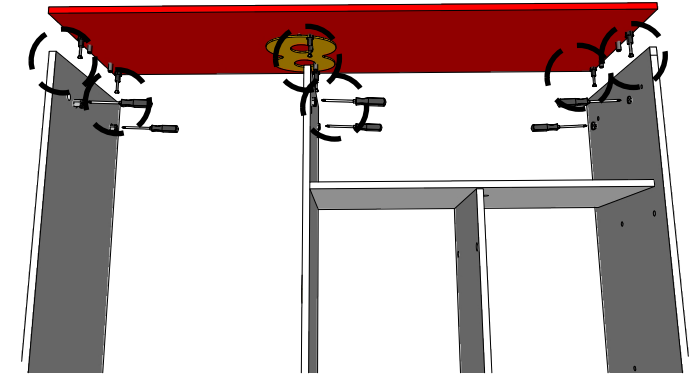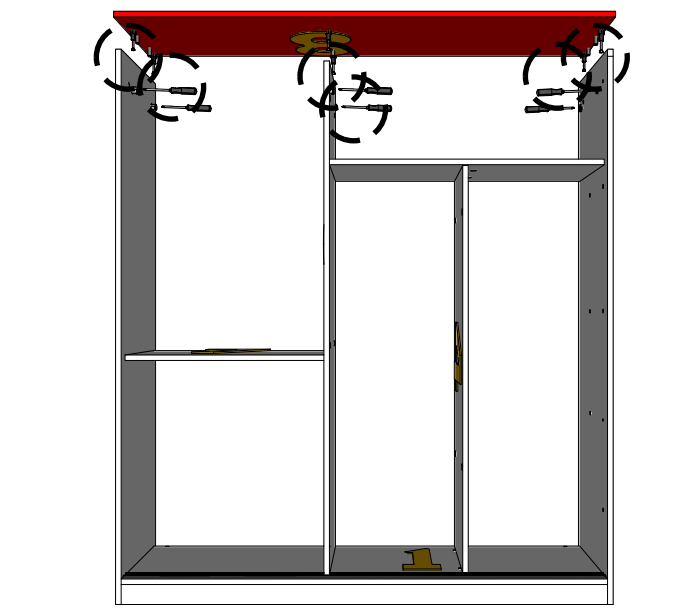

Üst tablayı, dikmelere
monte ediniz

9

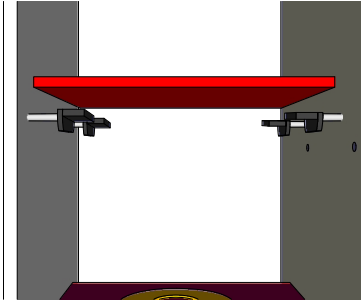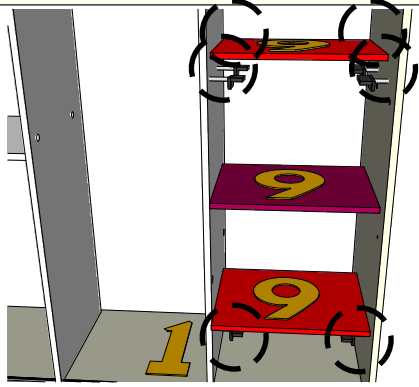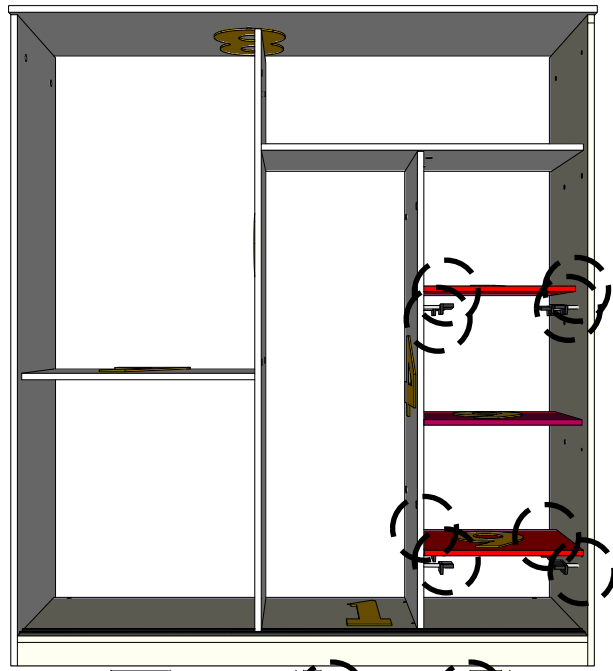


2 adet Seyyar rafı, raf pimi kullanarak yerleştiriniz.




Raf Pimi

10

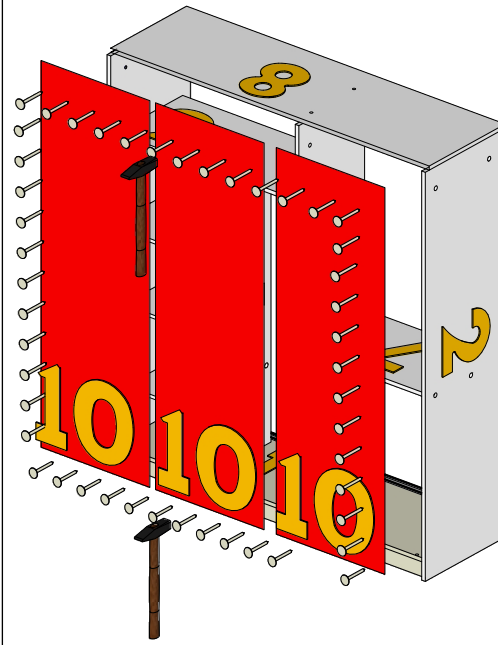


Dolabın arkasına,
3 adet arkalığı çakınız

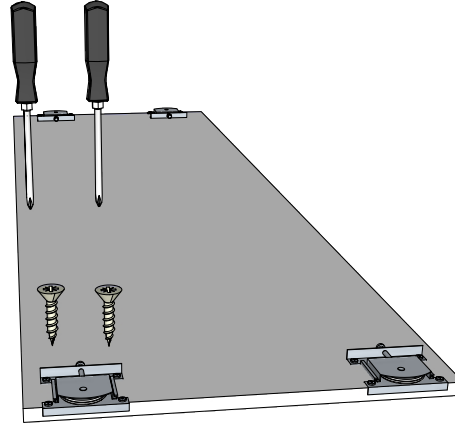

Kapaklara, sürgü tekerleri
vida izlerini kılavuz
alarak monte ediniz.


11

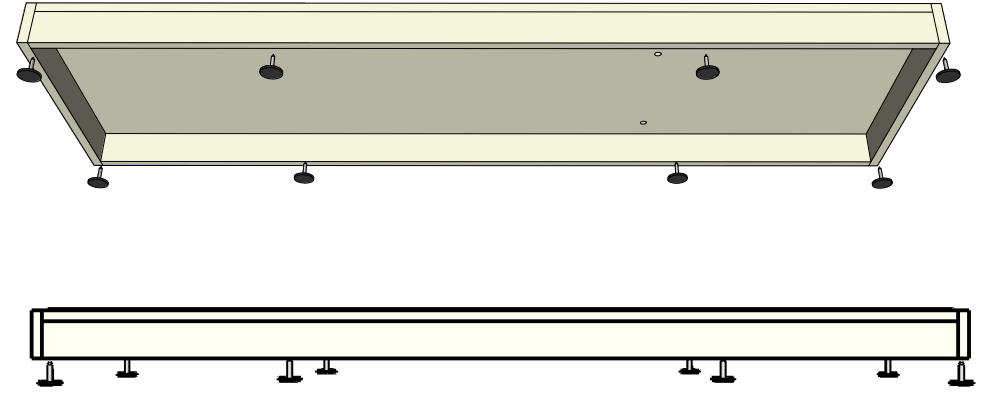

Çivili pabuçları alt bazanın yere temas ettiği noktaya
Görselde ki gibi çivileyiniz .




Çivili pabuç

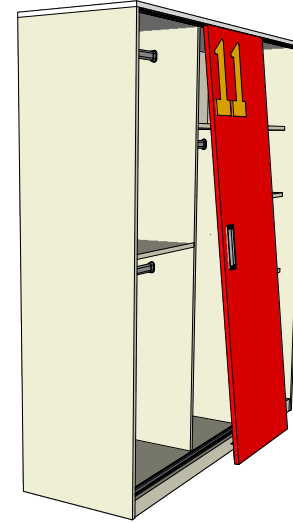



Kapakların üst kısmı arka ray
yuvalarına gelecek
şekilde yerleştiriniz. Alt
tekerleri
yukarı doğru baskı
uygulayarak kapağı içeri
doğru iterek yuvasına
yerleştiriniz.

12

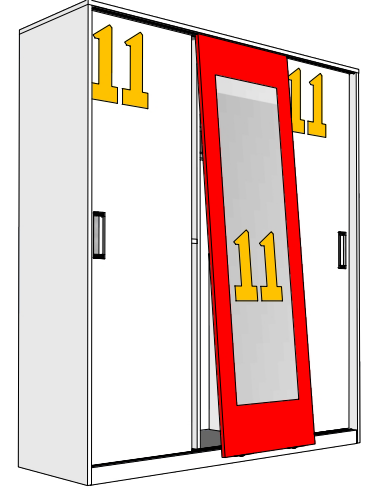

Aynalı kapağı, ön ray
yuvalarına gelecek
şekilde yerleştirin .Alt tekerleri
yukarı doğru baskı
uygulayarak kapağı içeri
doğru iterek yuvasına yerleştiriniz

13

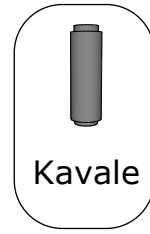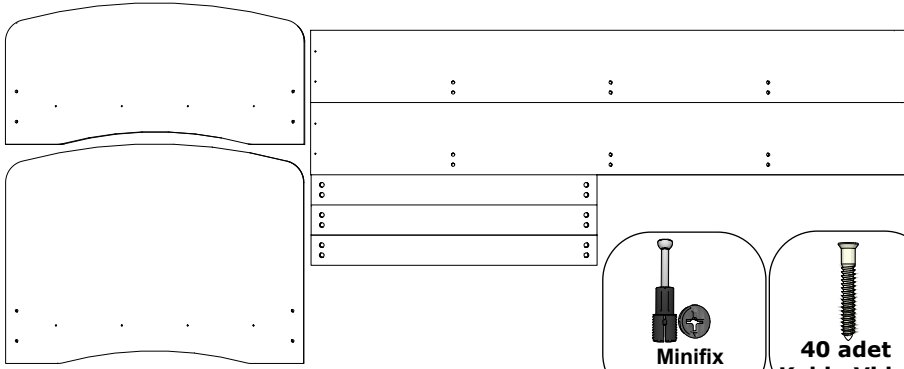


Kavale



Minifix
mili /somunu



40 adet
Kabin Vidası

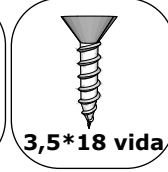


3,5*18 vida


Kod	İsim	Adet
1	SAĞ TRAVERS	1
2	SAĞ-SOL-ORTA KAYIT	3
3	SOL TRAVERS	1
4	YATAK BAŞLIĞI	1
5	YATAK AYAK UCU	1
6	TABAN SUNTALARI	2

KZNHOME


0501 245 80 80

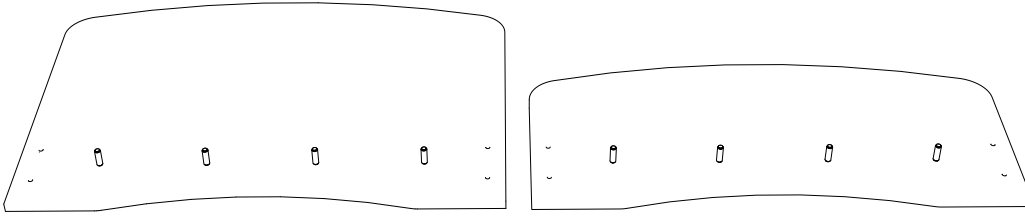


4,5 Numaralı parçaların üzerinde bulunan izlere
Kavaleleri
monte ediniz

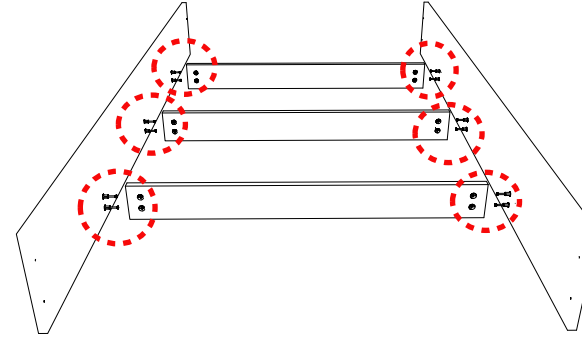



1,3 numaralı parçalara
2 numaralı parçaları
görseldeki gibi yerleştiriniz
minifix somunlarını sıkarak
sabitleyiniz.

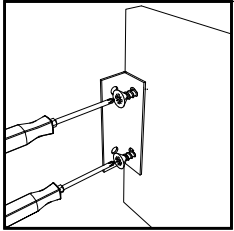


L demirini görselde ki gibi monte
ediniz

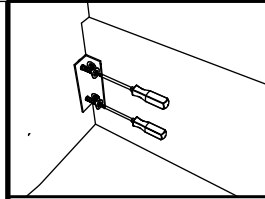

Monte edilen L demiri diğer
karşılığını monte ediniz.

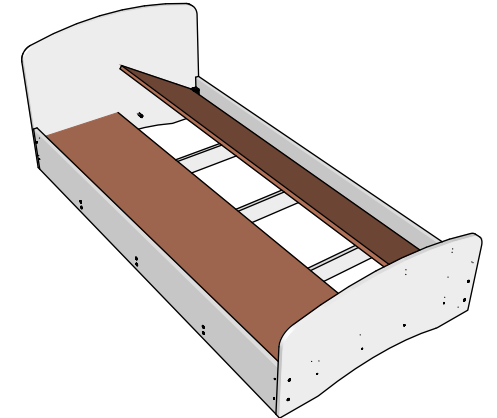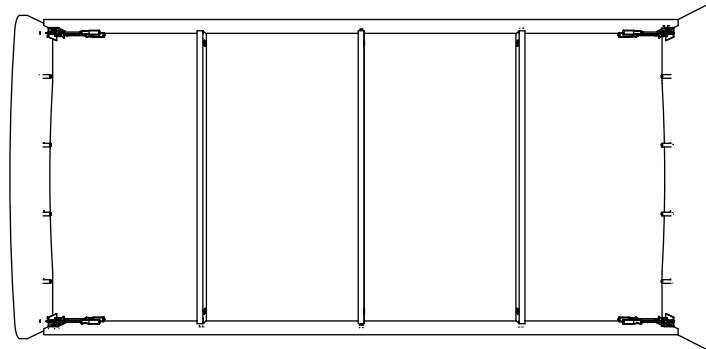


Taban suntalarını
Görseldeki gibi monte ediniz.

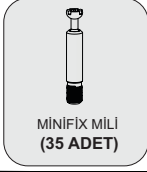


STUDY ÇALIŞMA MASASI


KODU	PARÇA ADI	ADET
1	AYAKLAR	4
2	AYAK YAN BAĞLANTI PARÇASI ÜST (SAĞ-SOL)	2
3	AYAK YAN BAĞLANTI PARÇASI SAĞ ALT	1
4	AYAK YAN BAĞLANTI PARÇASI SOL ALT	1
5	ALT RAF ALT PARÇA	1
6	ALT RAF ÜST PARÇA	1
7	ÜST TABLA	

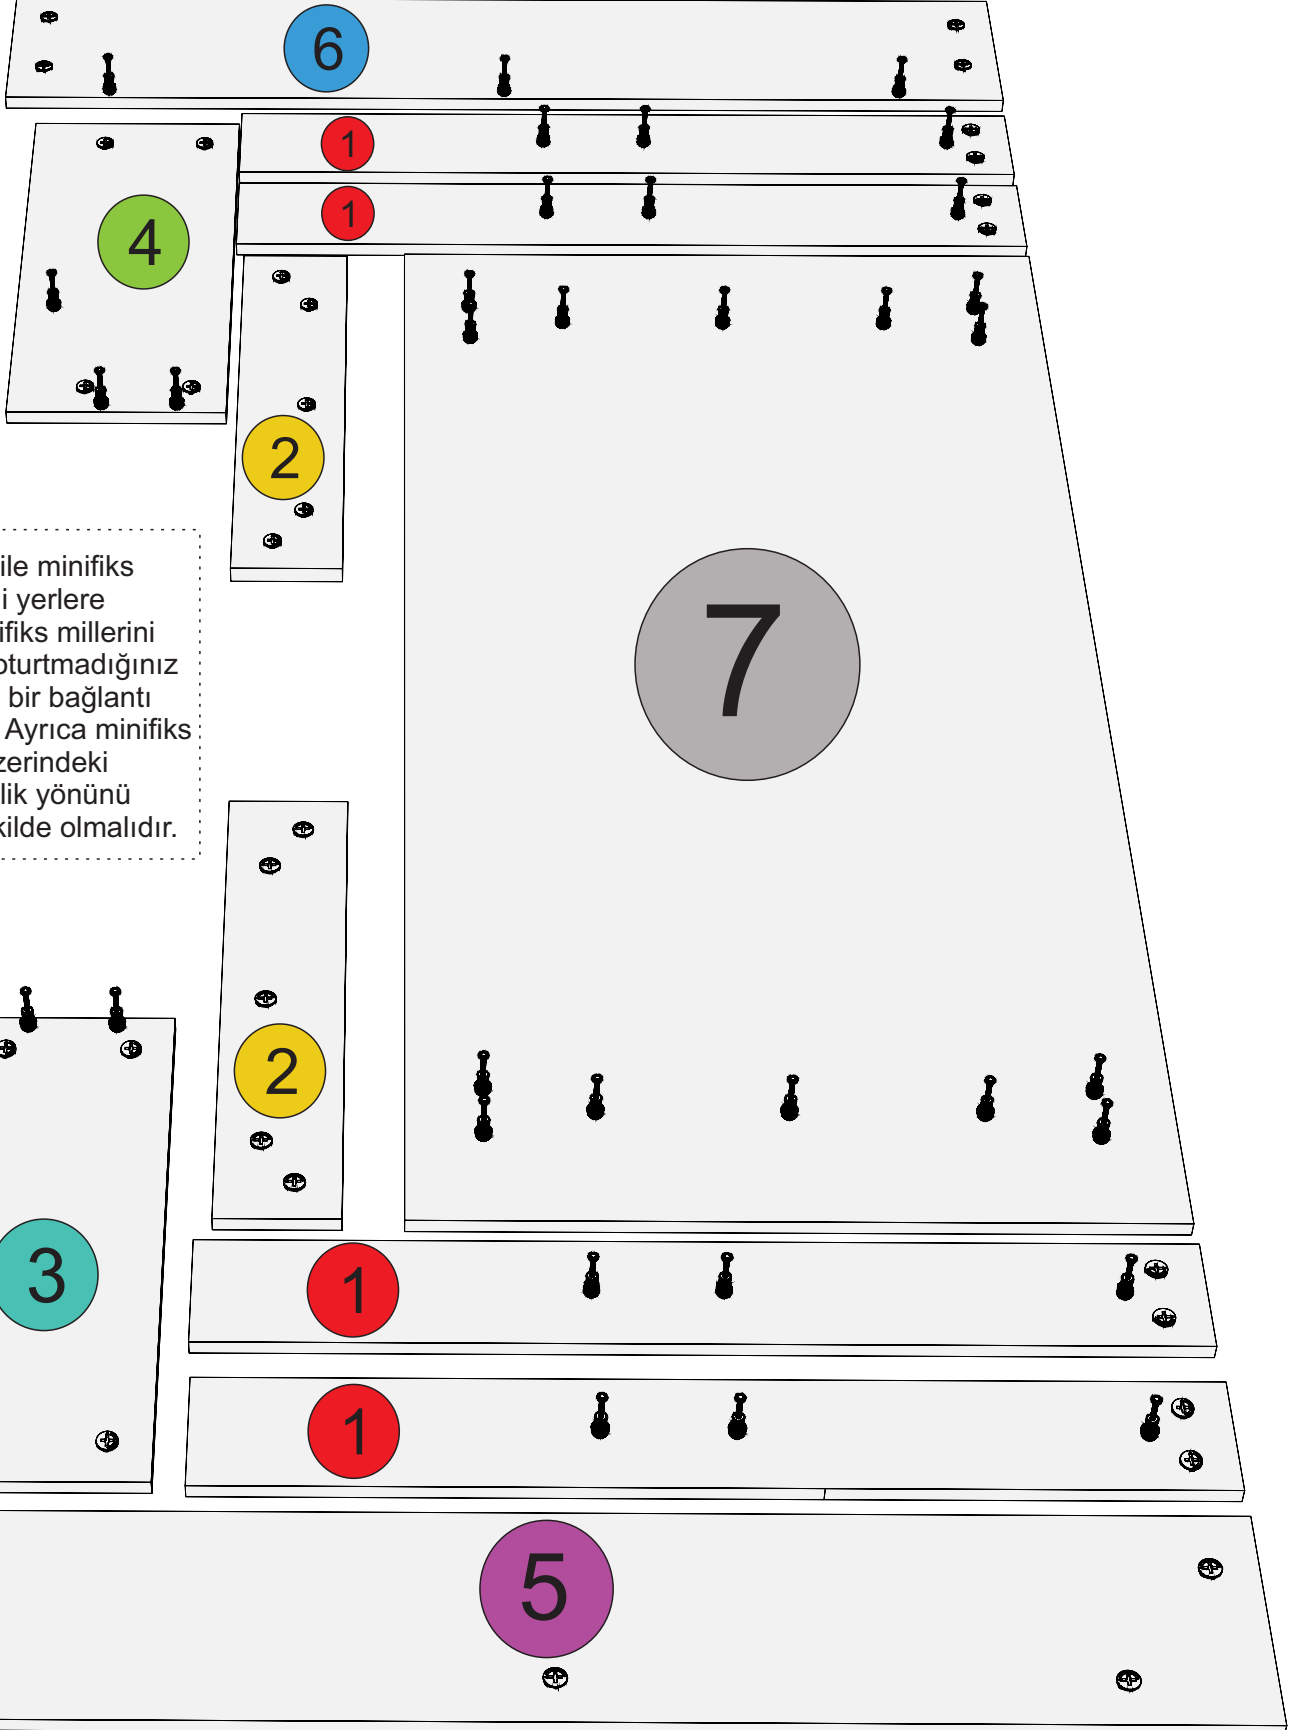

Minifiks milleri ile minifiks gövdelerini ilgili yerlere yerleştirin. Minifiks millerini yuvasına tam oturtmadığınız zaman sağlam bir bağlantı yapamazsınız. Ayrıca minifiks gövdelerinin üzerindeki ok işaretleri delik yönünü gösterecek şekilde olmalıdır.

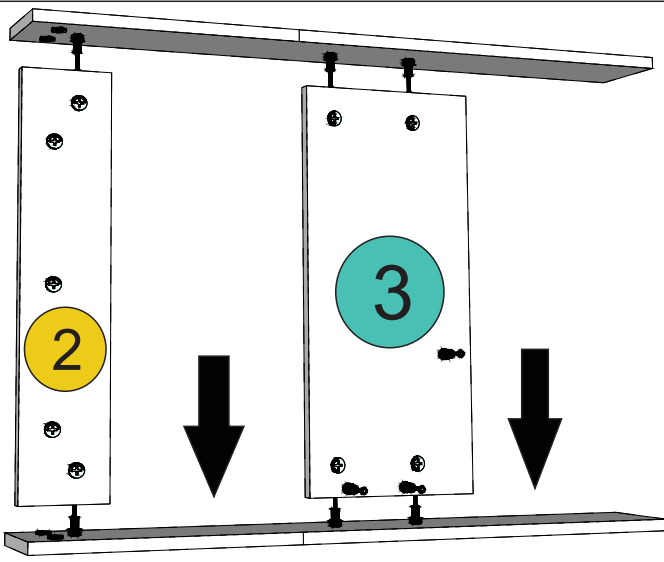


2 ve 3 numaralı parçaları 1 numaralı ayaklara geçirip minifiks gövdelerini sıkınız.

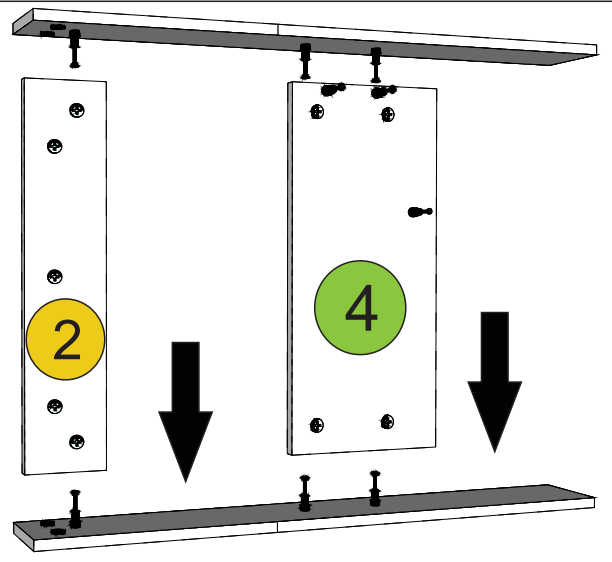


2 ve 4 numaralı parçaları 1 numaralı ayaklara geçirip minifiks gövdelerini sıkınız.


1 2
3 4

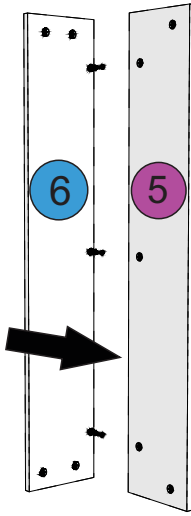

6 numaralı parçayı 5 numaralı parça sabitleyerek minifiks gövdesini sıkınız.

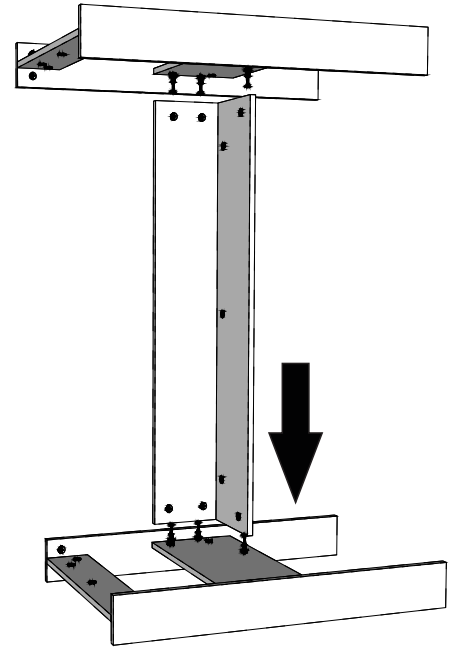

Yanlar ile alt rafın bağlantısını yapınız.

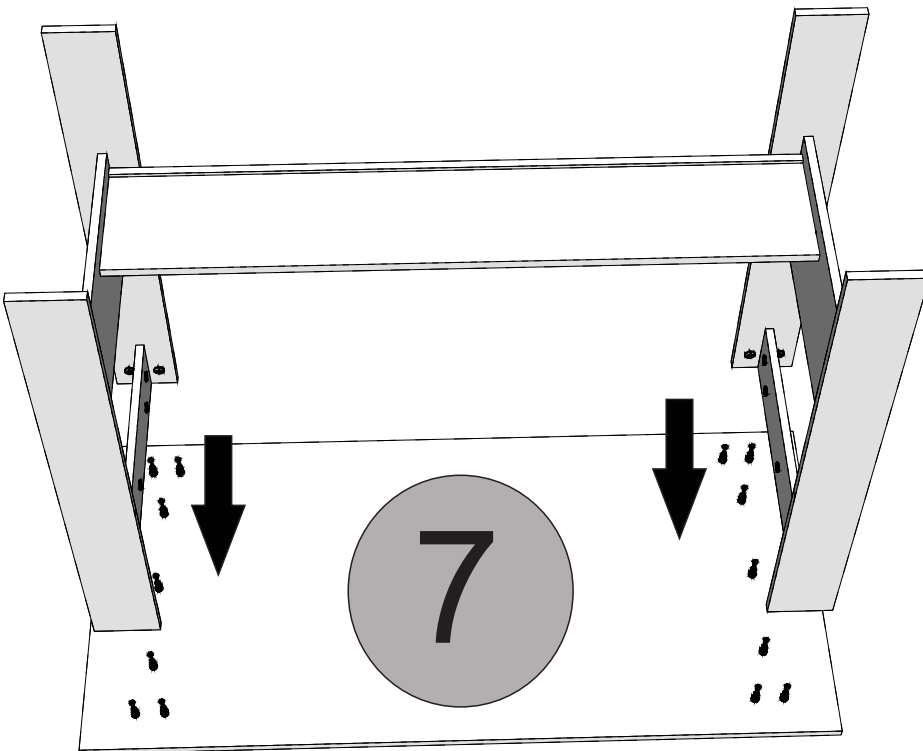

Son olarak üst tablayı ters çevirip yere koyduktan sonra alt üniteyi minifiks millerine geçiriniz. Adından minifiks gövdelerini sıkınız. Kurulum tamamlanmıştır, masanızı sağlıklı günlerde kullanmanızı dileriz. Aklınıza takılan bir şey olursa kılavuz üzerindeki numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.