
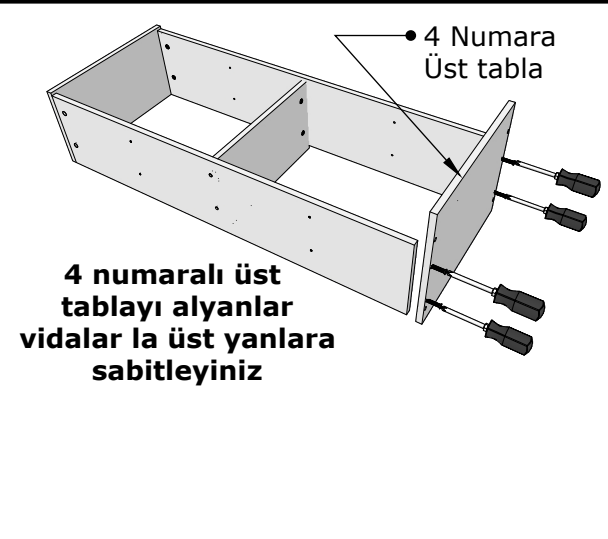
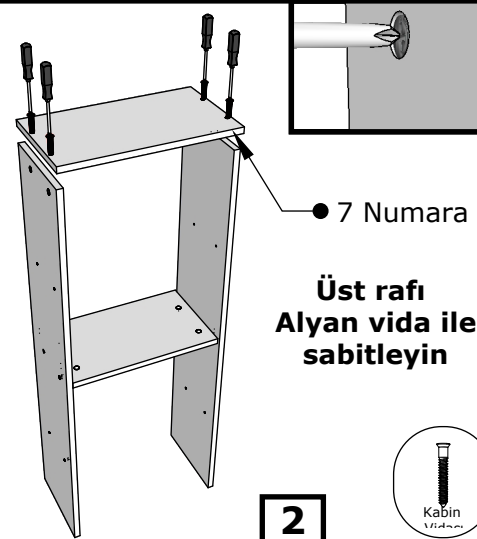
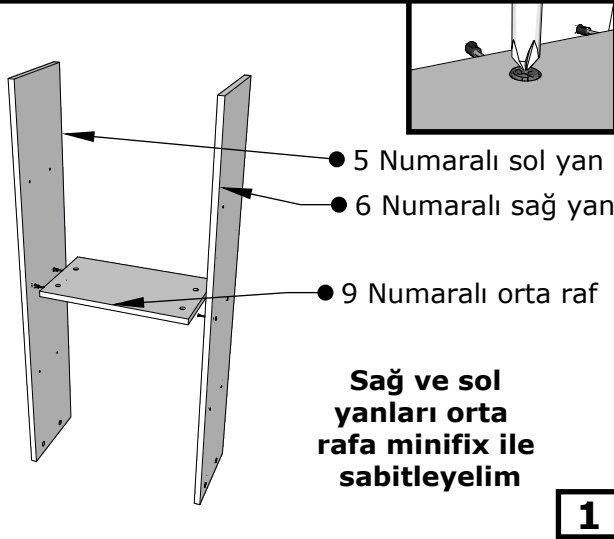
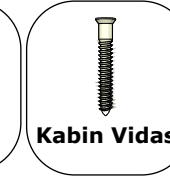
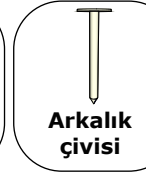



KZNHOME

0501 245 80 80


Kodu	Parça adı	Adet
1	Alt tabla	1
2	Sol yan	2
3	Sağ yan	1
4	Üst Tabla	1
5	Üst sol yan	1
6	Üst Sağ yan	1
7	Üst	1
8	seyyar raf	2
9	orta raf	1
10	çekmece yüzü	1
11	Çekmece yanı	2
12	Çekmece arkası	1

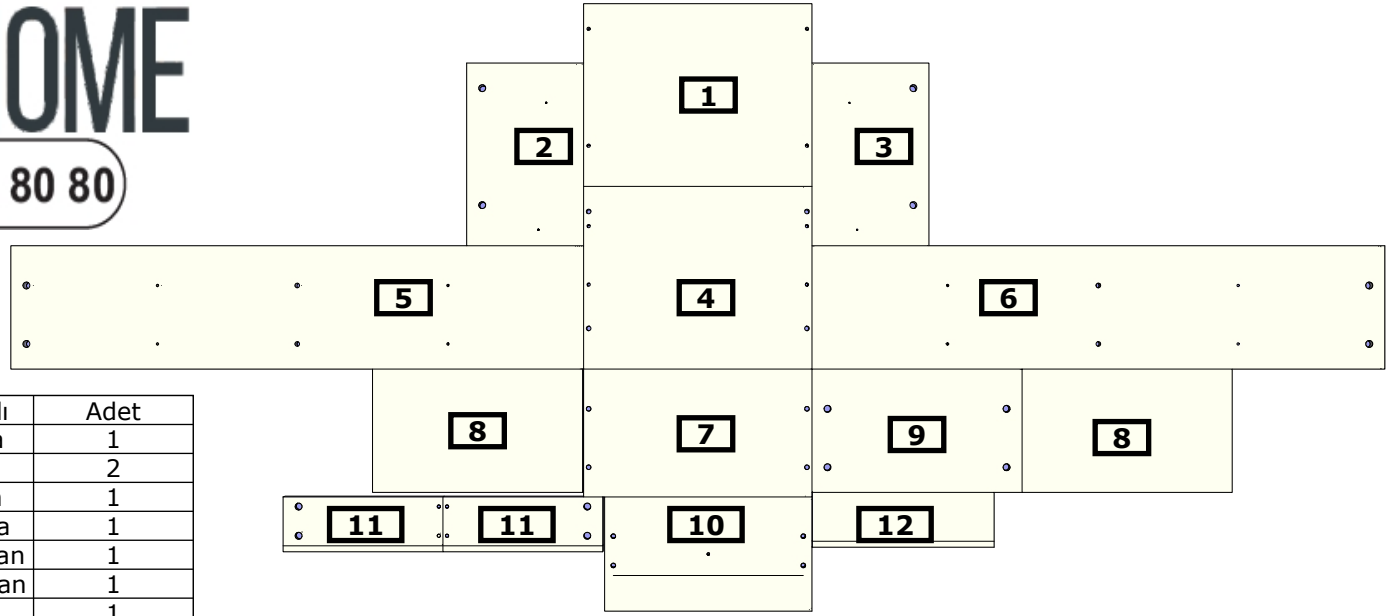

4



Çift açılım teleskopik ray kapalı hali

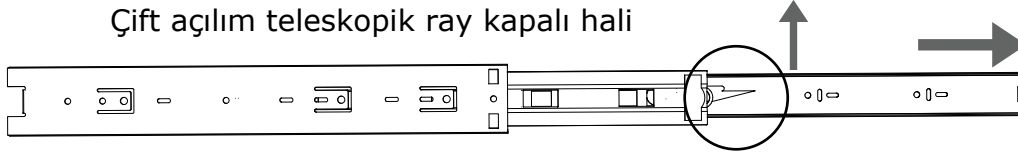


Çift açılım teleskopik ray açınız, işaretli olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız



çekmece kasası aparatı



5

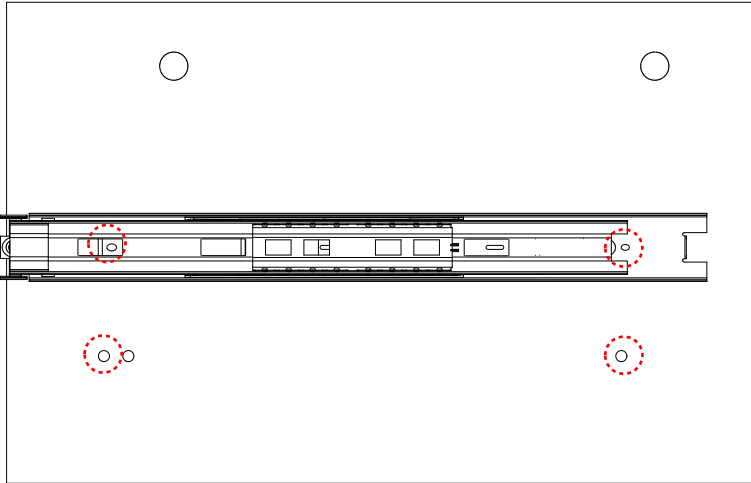


3-4 Numaralı parçalara görseldeki kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.



6

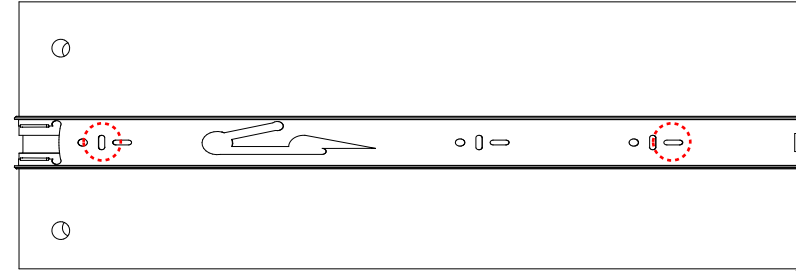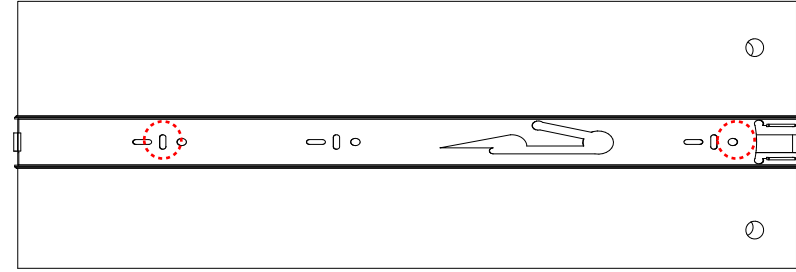


Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.

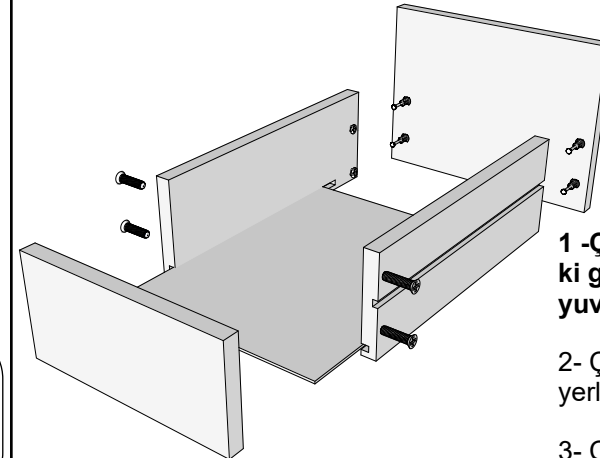


1 -Çekmece kasalarını görselde ki gibi minifix yuvalarına yerleştirip sabitleyiniz

2- Çekmece altlığını kanallara oturtarak yerleştiriniz.


3- Çekmece arkasını alyan vidalar ile sabitleyiniz

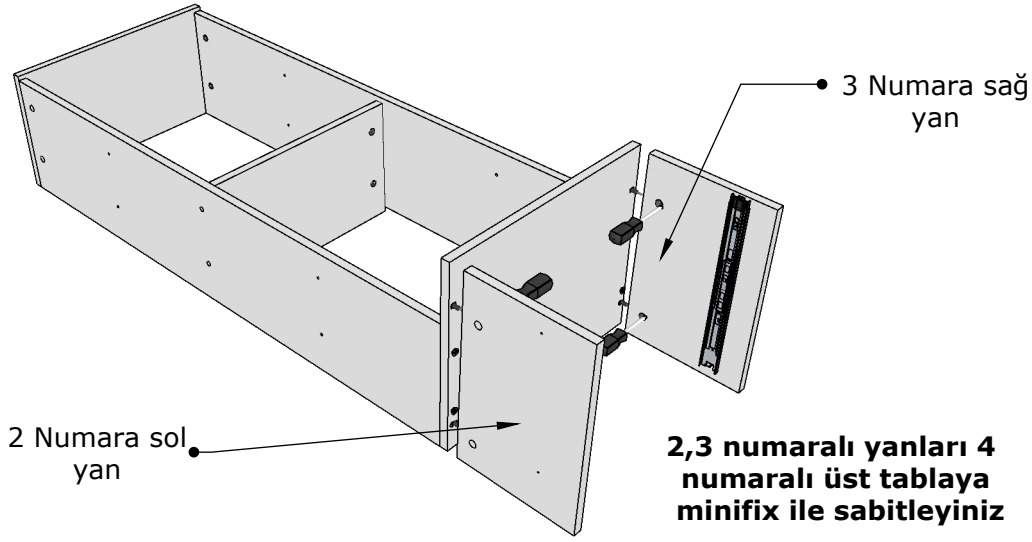


7

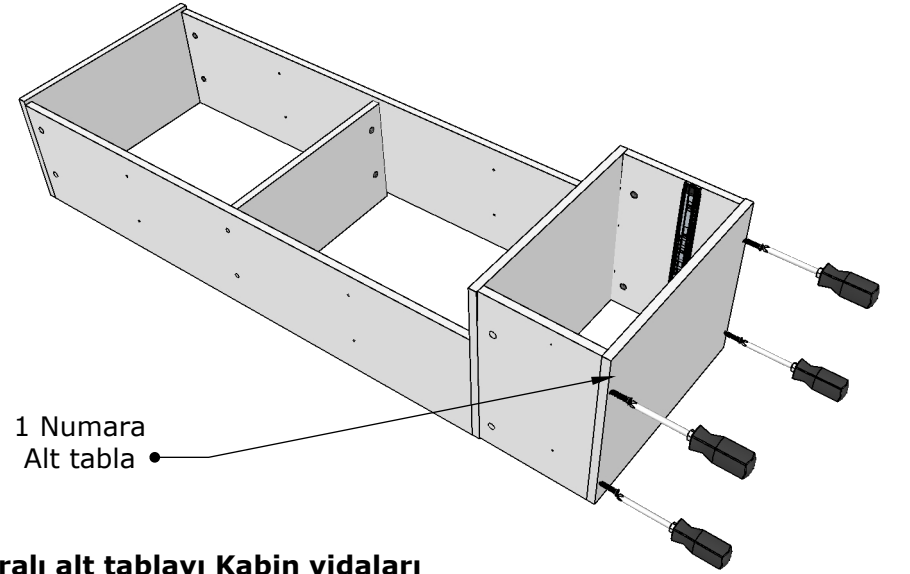

6

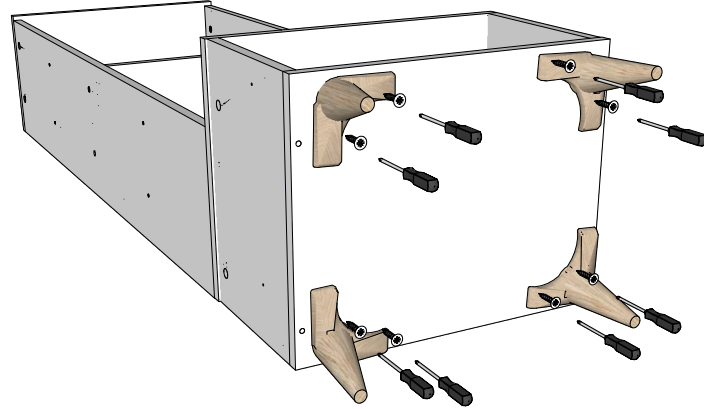

1 numaralı parçanın alt tarafında ki ayak vidaları için izler yerleştirilmiştir. Ayakları vida izlerinin üzerine yerleştirerek monte ediniz

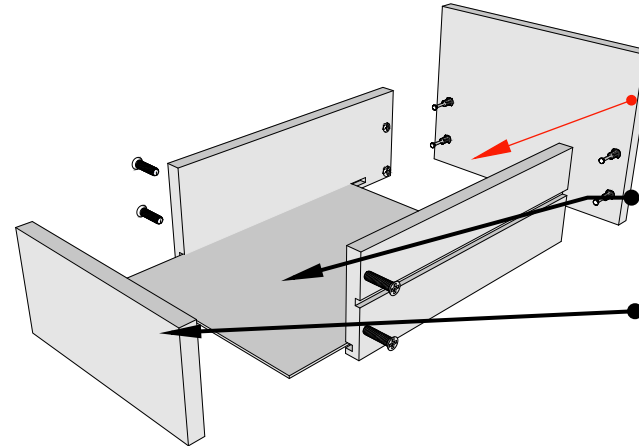

1 -Çekmece kasalarını görselde ki gibi minifix yuvalarına yerleştirip sabitleyiniz

2- Çekmece altlığını kanallara oturtarak yerleştiriniz.

3- Çekmece arkasını alyan vidalar ile sabitleyiniz

Eğer hizmetimizde herhangi bir aksaklık gördüyseniz, bu durumu düzeltebilmemiz için bizlere bilgi verebilirseniz mutlu oluruz.


Çözemeyeceğimiz hiçbir problem olmadığına inanıyoruz. Bu alışverişi hem sizlerin hem de bizlerin mutlu olarak hatırlaması bizim için çok önemli.

Kurulum destek Hattımız 0 501 245 80 80 numaralı telefondan whatsappdan bizlere ulaşabilirsiniz.


(Pazar günü Dışında Mesai saatlerimiz 8.00-20.00 Mesai saatleri içerisinde ulaşım sağlarsanız tarafınıza ücret talep etmeden yardımcı olunacaktır.)

Onaylarken hizmetimizden memnun kaldıysanız bizleri olumlu puan ve yorumlarınız ile onurlandırabilir, diğer müşterilerinde bizlerden alışveriş yapmasına katkıda bulunabilirsiniz.


3 ÇEKMECELİ ŞİFONYER

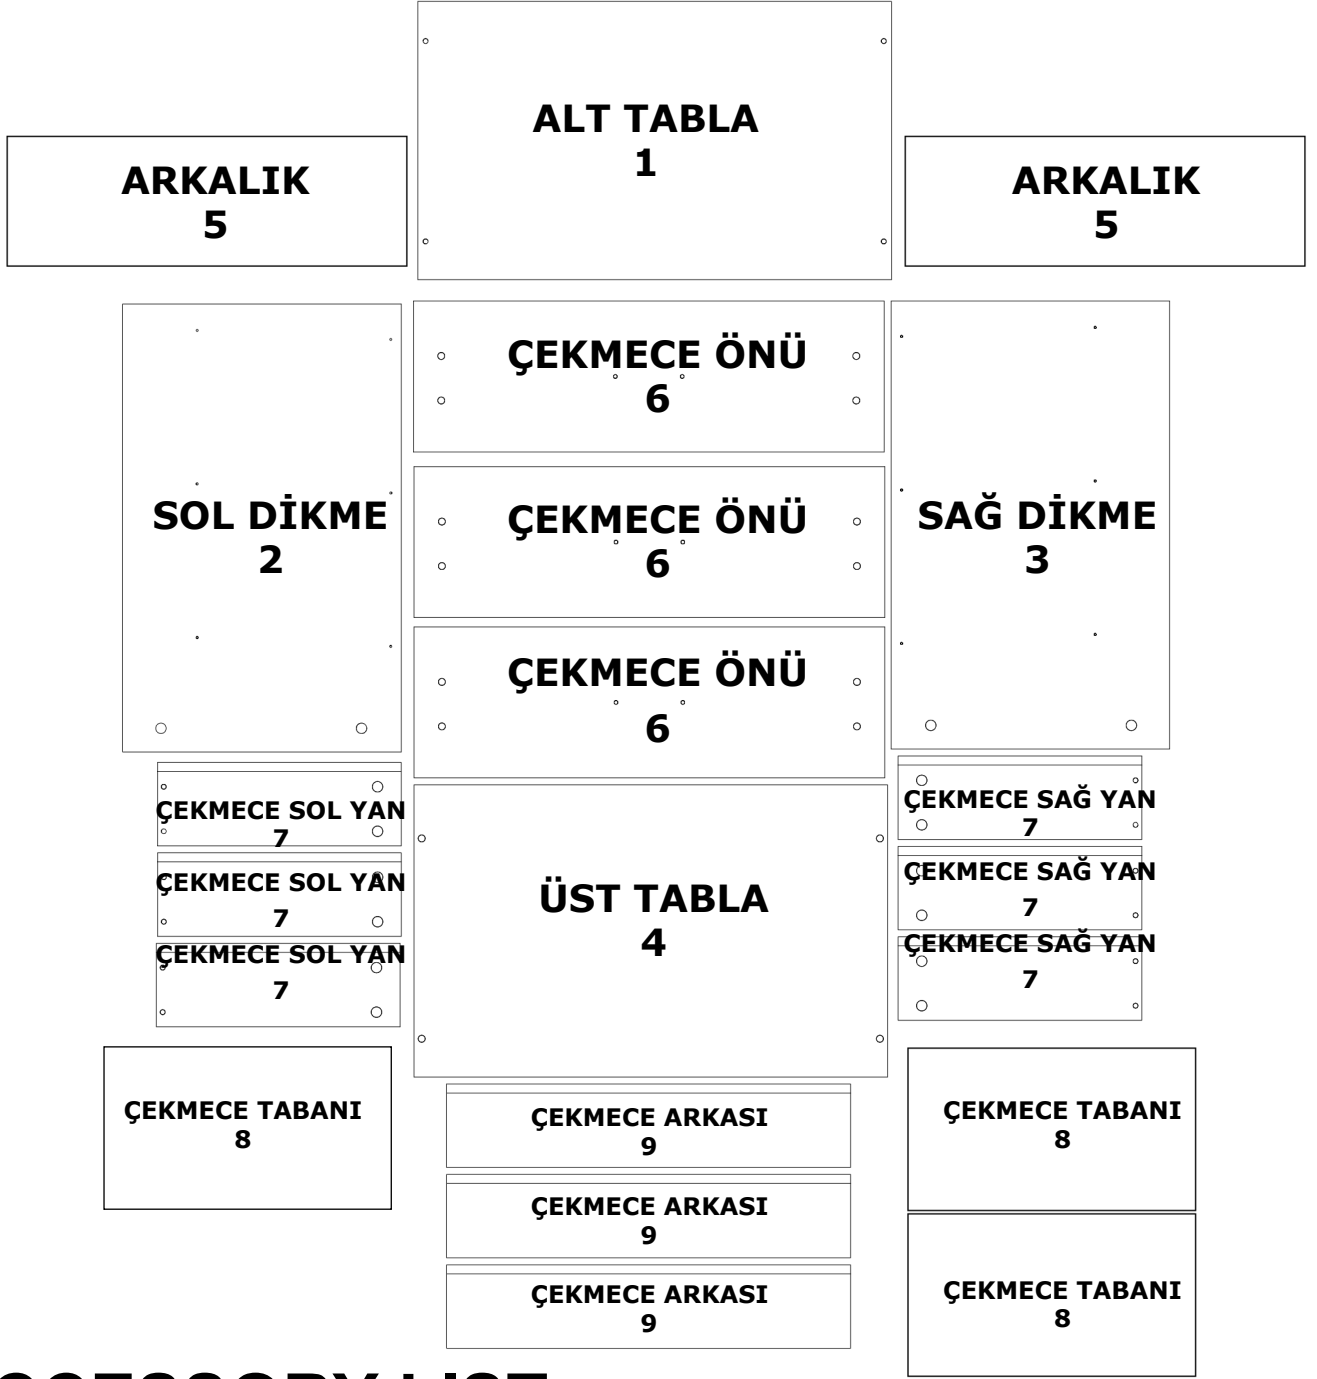


ACCESSORY LIST



3,5x18 VİDA
(24 Adet)




3,5x25 VİDA
(16 Adet)




Arkalık çivisi



Kabin Vidası
(20 Adet)

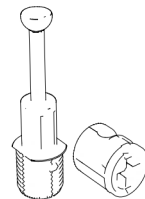


Minifix mili /somunu



Çekmece altı sabitleyici
(16 Adet)

1


1 Numaralı Alt tablaya görseldeki gibi kılavuz izler üzerine ayakları, monte ediniz.

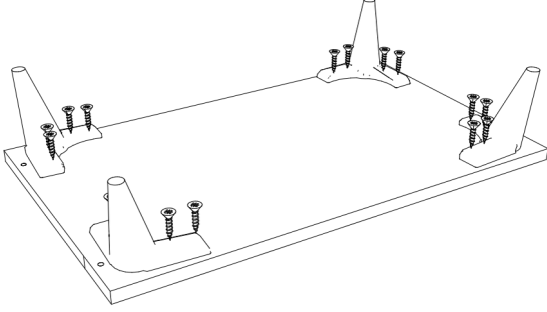

3,5x25 VİDA

2

Çift açılım teleskopik ray kapalı halı




Çift açılım teleskopik ray açınız, işaretli olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız




çekmece kasası aparatı

3


2-3 Numaralı parçalara parça üzerindeki kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

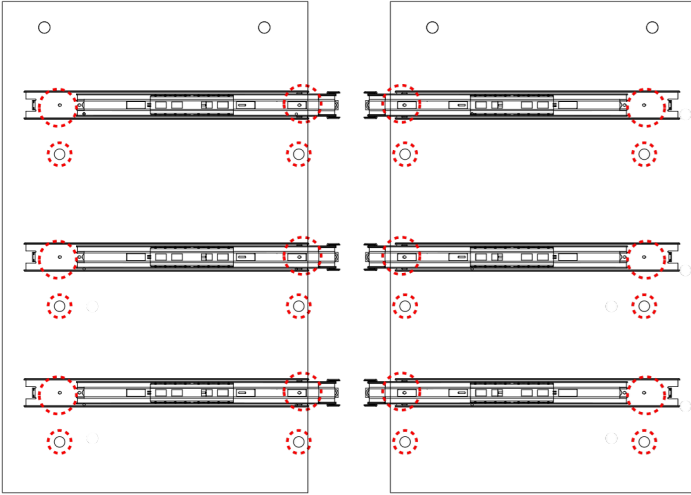**4**


2-3 Numaralı parçaları 1 numaralı alt tablaya kılavuz izler üzerine getirerek monte ediniz.

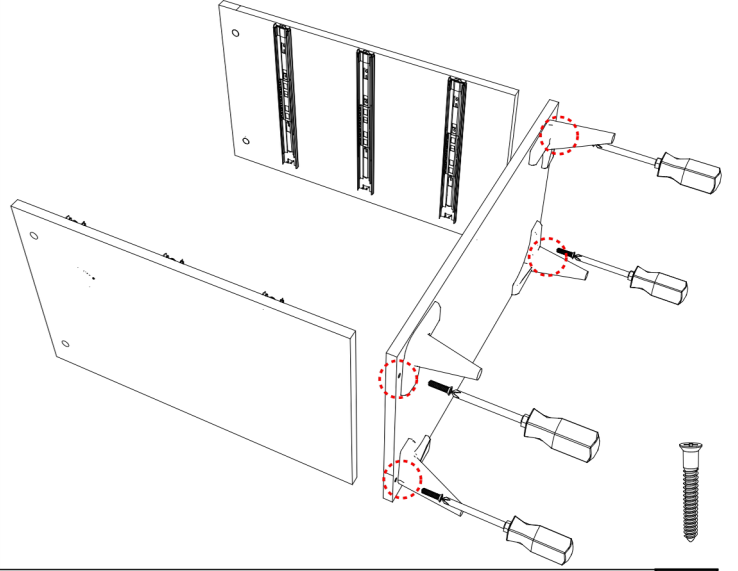**5**

Minifix somunlarını "+" -" yönleri minifix milinin gireceği yönde paralel şekilde olacak şekilde yerleştiriniz

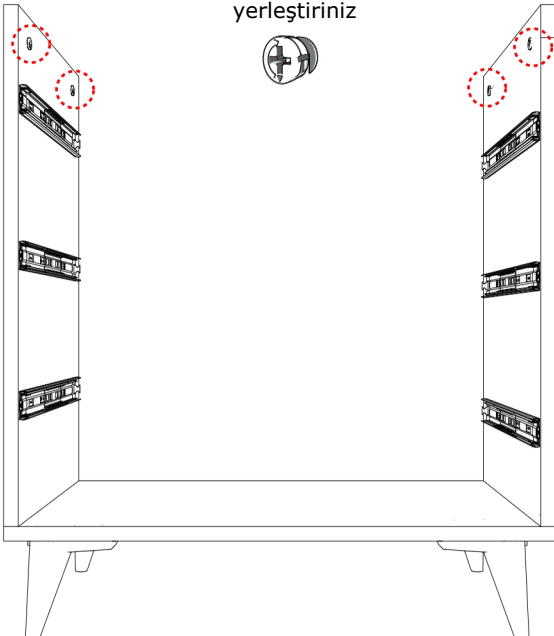
**6**

4 Numaralı Üst tabla üzerine minifix millerini yerleştiriniz.

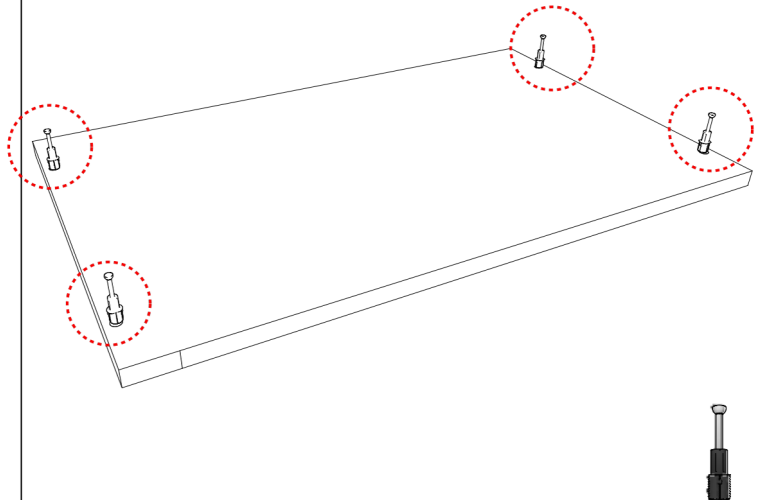


4 Numaralı üst tablayı 2-3 Numaralı dikmeler üzerine monte ediniz minifix somunlarını sıkarak sabitleyiniz

7

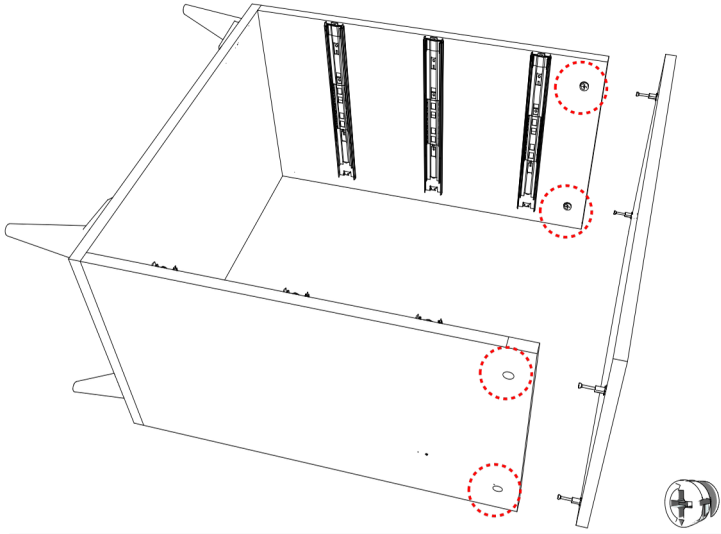


5 Numaralı arkalıkları köşelere eşit şekilde hizalayarak monte ediniz.

8

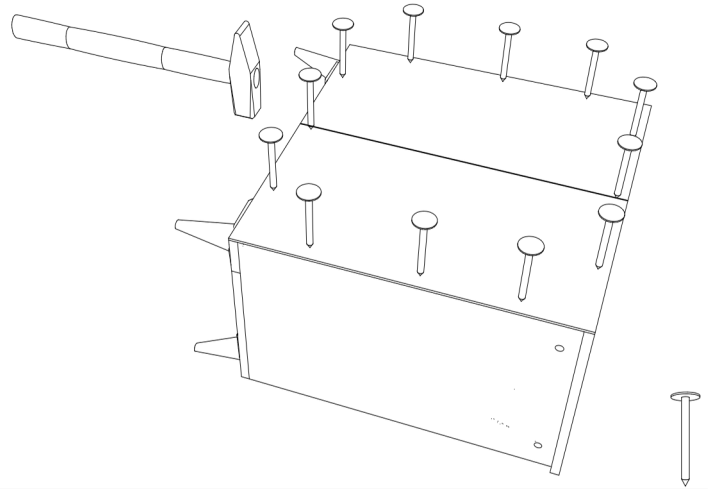

9

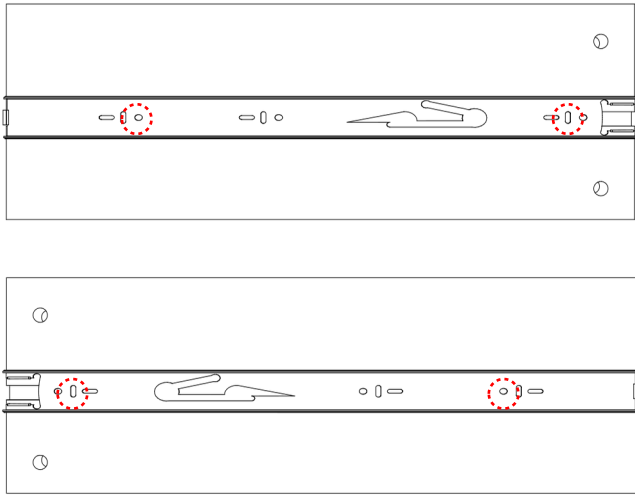


Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.




3,5*18 vida

10

Çekmeceleri görseldeki gibi motajını yapınız.


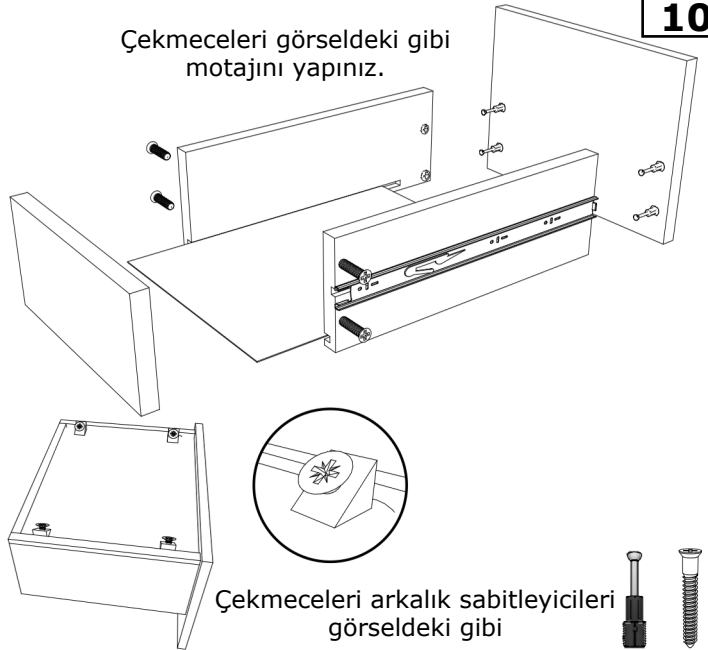



Çekmeceleri arkalık sabitleyicileri görseldeki gibi motajını yapınız.



Daha önce hazırladığımız çekmeceleri Görseldeki gibi raylara yerleştirerek itiniz . Raylar bilyelere otururken biraz zorlanabilir daha sonrasında düzelecektir.

11

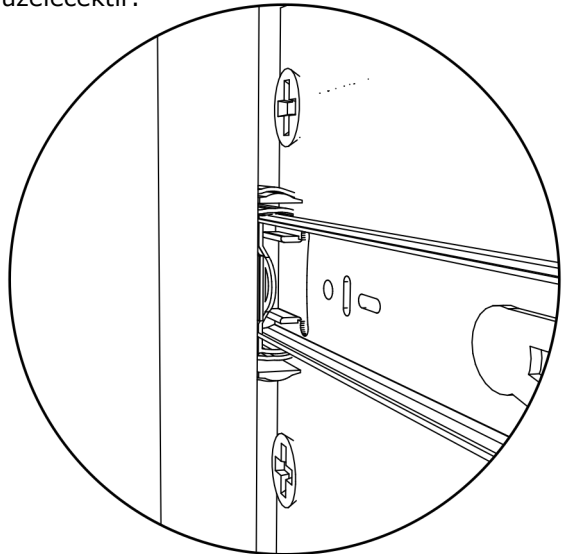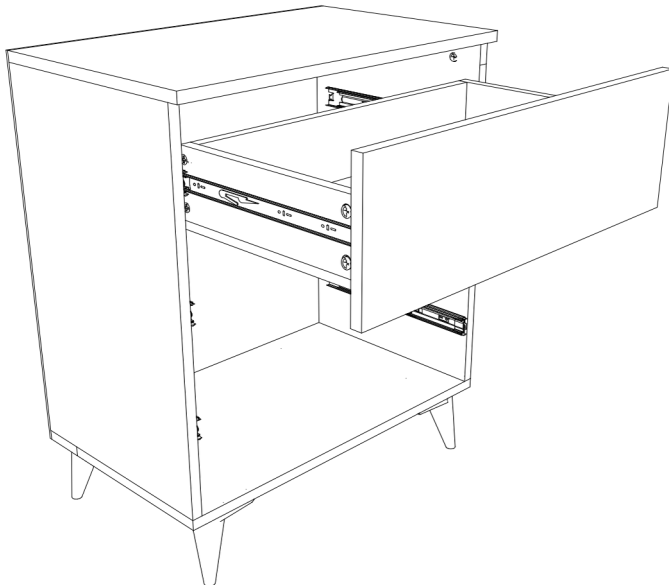




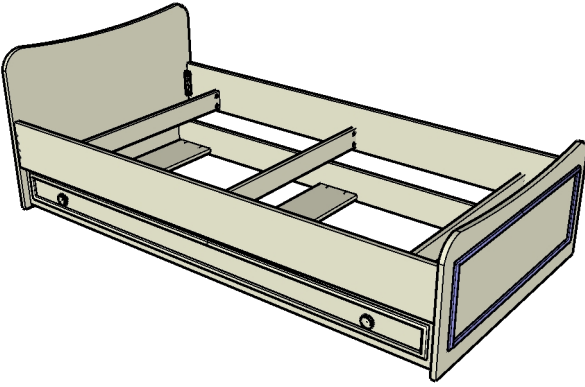



KZNHOME

0501 245 80 80

SELEN YAVRULU KARYOLA


NO	PARA ADI	ADET
1	Yavru Karyola Ara Kayıtları	3
2	Yavru Karyola Arka Travers	1
3	Yavru Karyola Saę-Sol Kõşeler	2
4	Yavru Karyola Ön Yüz	1
5	Karyola Saę-Sol Traversleri	2
6	Karyola Ara Kayıtları	5
7	Karyola Ayak Ucu	1
8	Karyola Baş ucu	1
9	Taban Suntaları	4

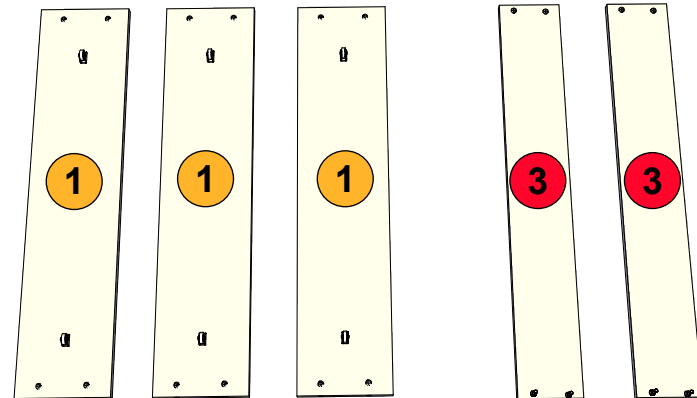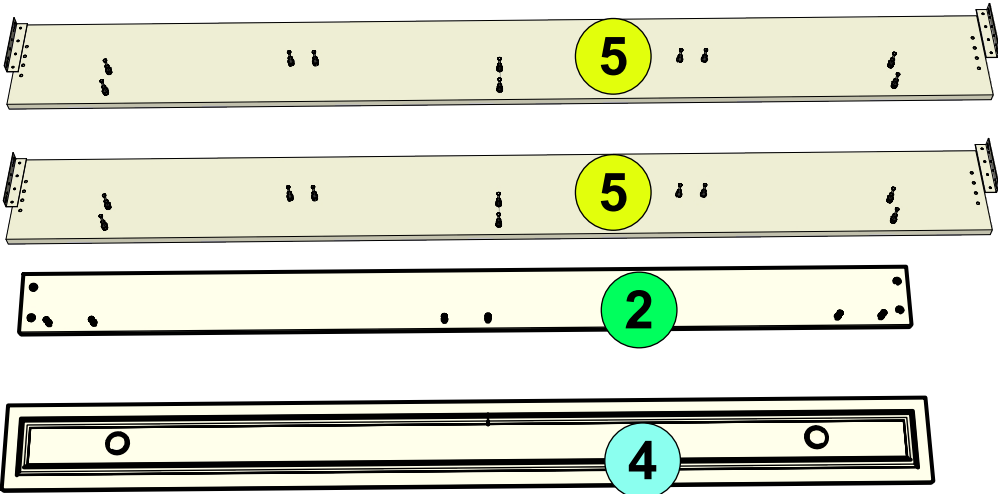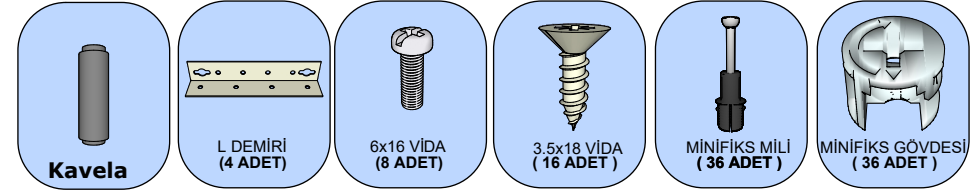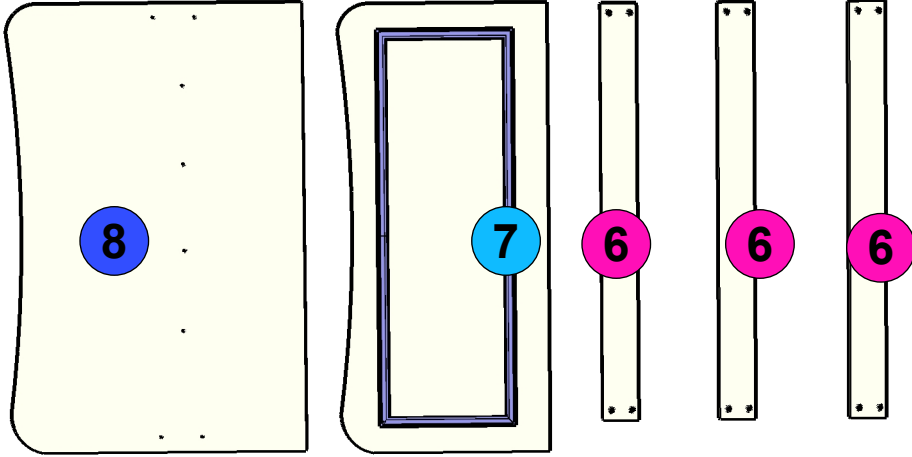

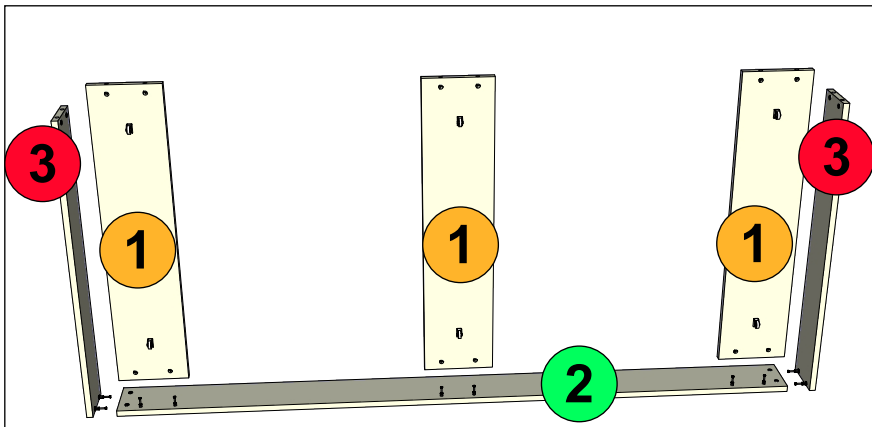


2 numaralı yavru karyola arka traversine, 1 numaralı yavru karyola ara kayıtlarını ve 3 numaralı yavru karyola sağ-sol köşelerini minifiks bağlantı elemanları ile sabitleyin. Ardından minifiks gövdelerini tornavida ile sıkın.

1

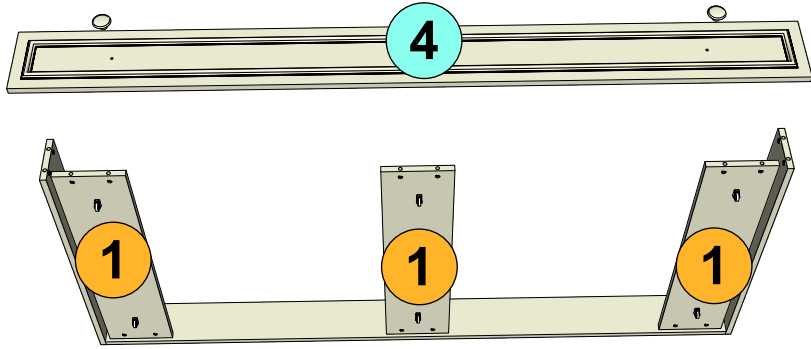

1 ve 3 numaralı parçalara 4 numaralı yavru karyola ön yüzünü minifiks bağlantı elemanları ile tutturunuz.


2

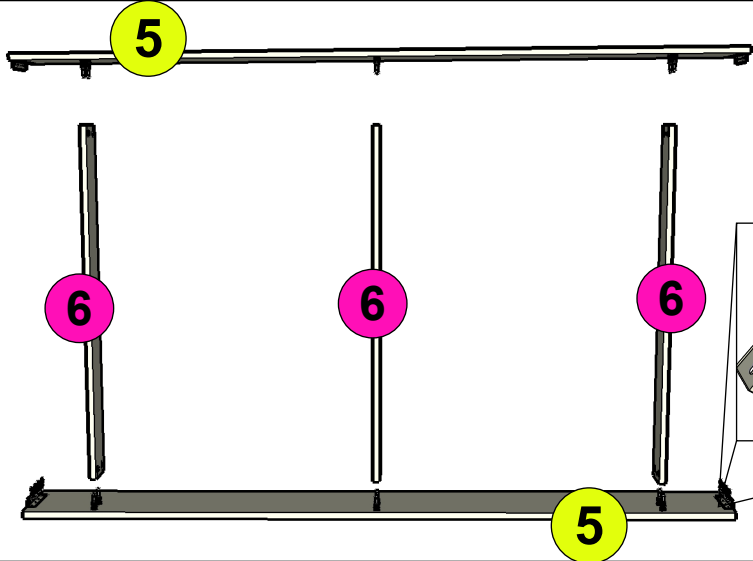

5 numaralı karyola sağ-sol taverslerine 6 numaralı karyola ara kayıtlarını minifiks bağlantı elemanları ile tutturunuz.

L demirini 5 numaralı parçaya şekildeki gibi 4 tane aynı çaptaki delikli taraftan vidalayınız.

3

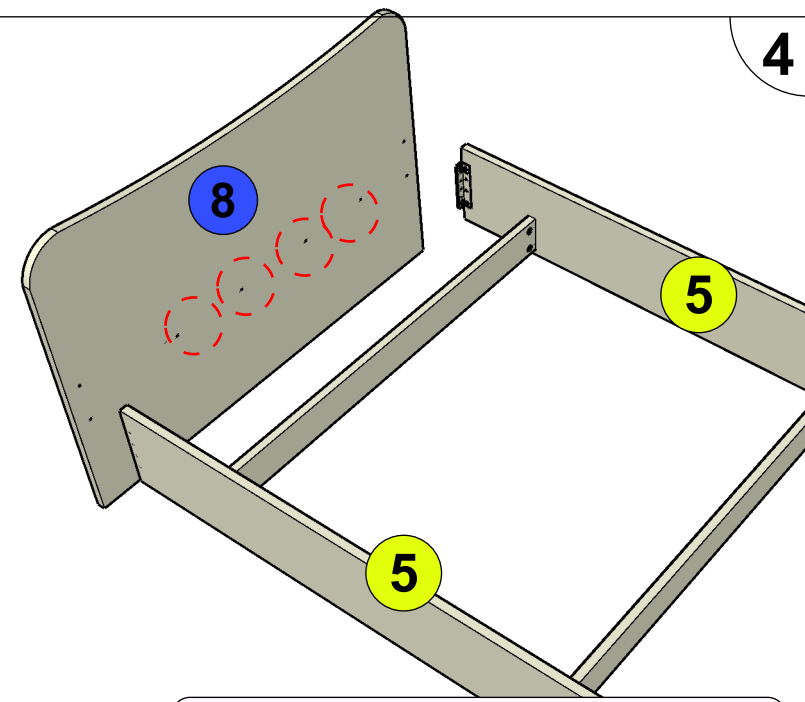


7 numaralı karyola ayak ucu ve 8 numaralı karyola başlığını 5 numaralı karyola traverslerine L demiri vasıtasıyla sabitleyiniz. Sabitlemede 6x16 mm'lik vida kullanın

başucu-ayakucu hazırlanmış delik yuvalarına Kavaleyi yerleştiriniz . Taban suntalarını üzerine yerleştiriniz.




Kavela

5

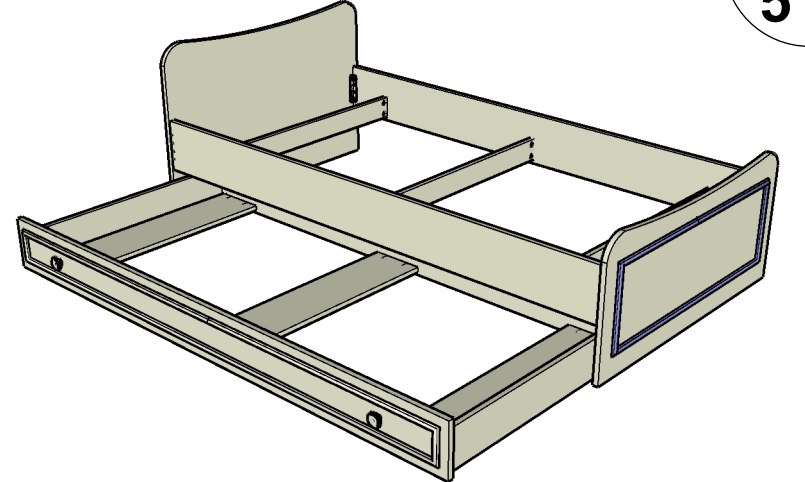

Son olarak yavru karyolayı, karyolanın altına ittikten sonra yavrulu karyolanız kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır.




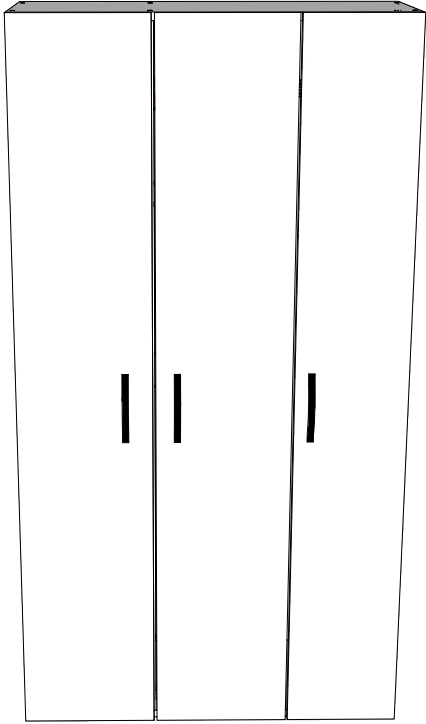



KZNHOME

0501 245 80 80




KODU	Parça adı	Adet
1	Alt tabla	1
2	Sağ yan	1
3	Solyan	1
4	Orta dikeme	1
5	Sabit raf	2
6	Seyyar raf	1
7	Üst tabla	1
8	Kapaklar	3

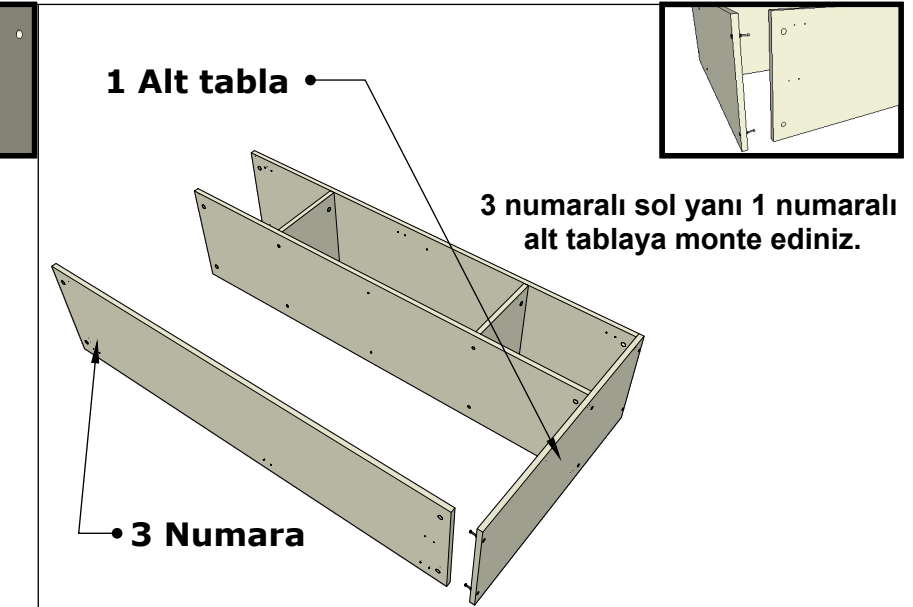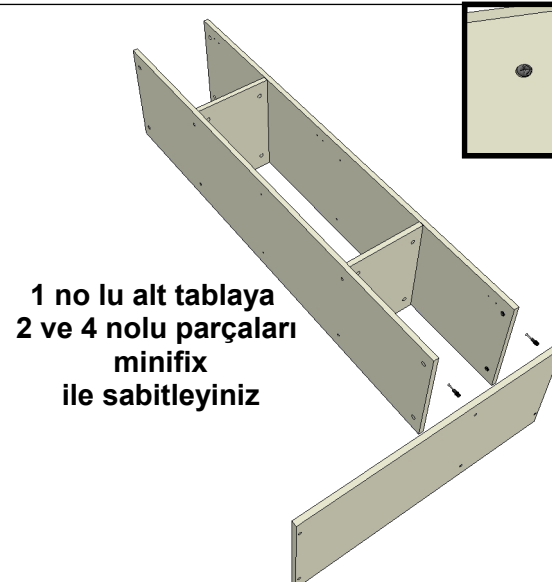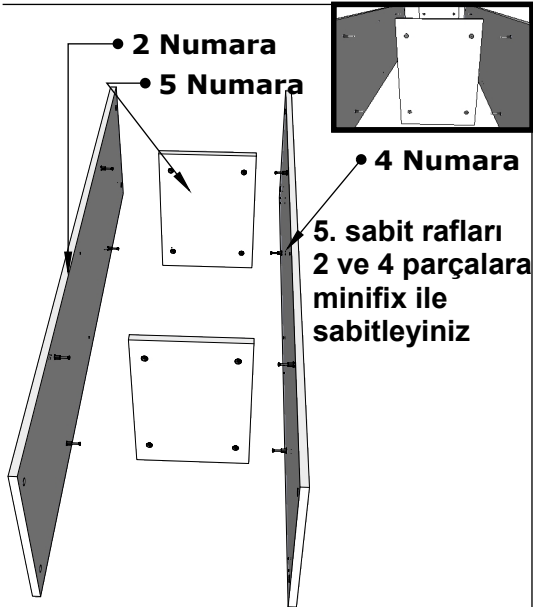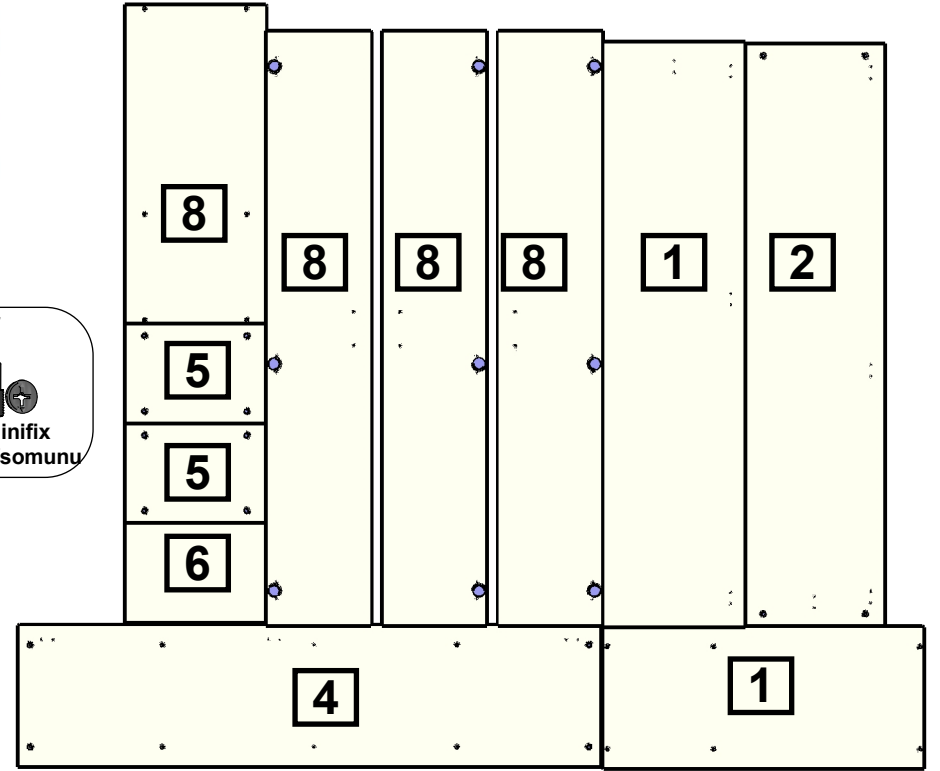


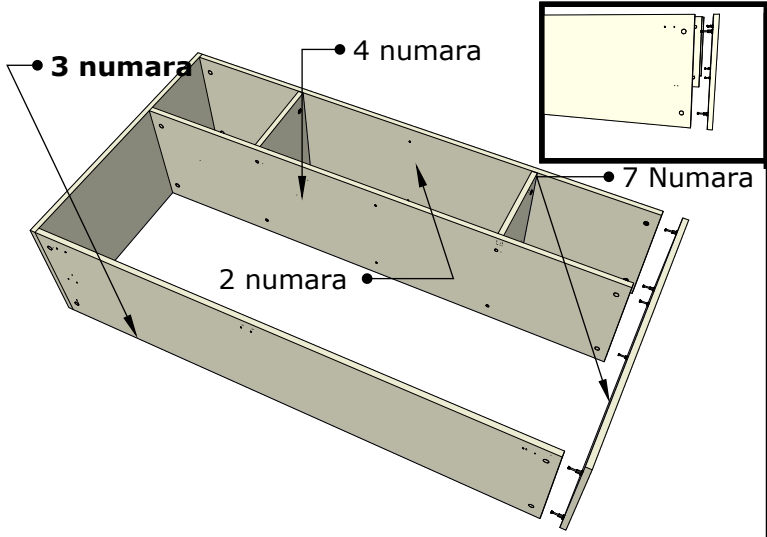


7 numaralı alt tablayı 2,3 ve 4 numaralı parçalara minifix ile sabitleyiniz

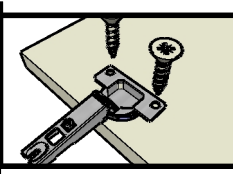


8 numaralı kapaklara menteşe yuvalarına menteşeleri yerleştirerek vida izleri üzerine monte ediniz

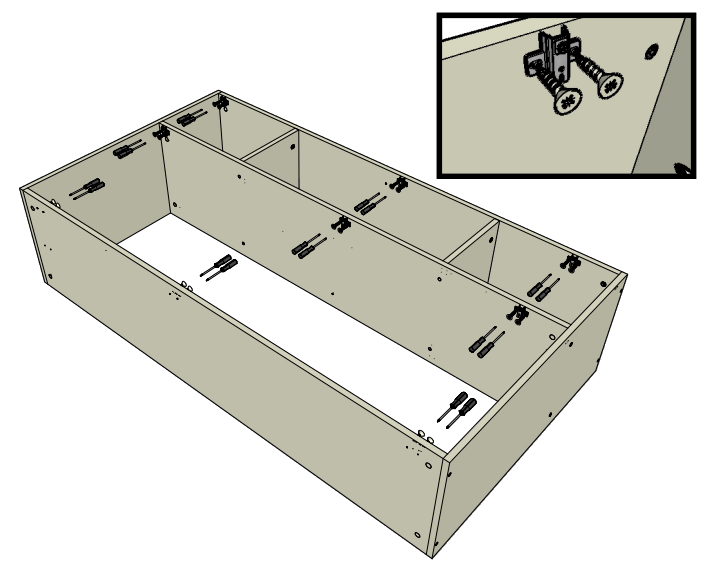


İç menteşeyi izler üzerine vidalayınız

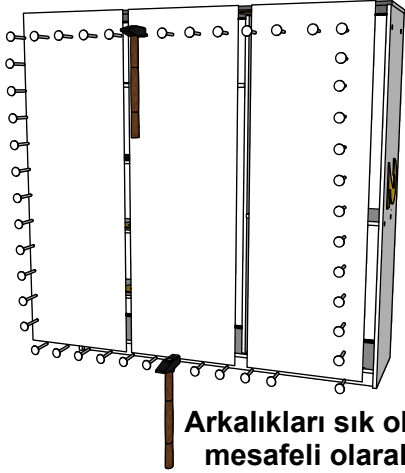

Arkalıkları sık olmayacak şekilde mesafeli olarak çivi ile çakınız

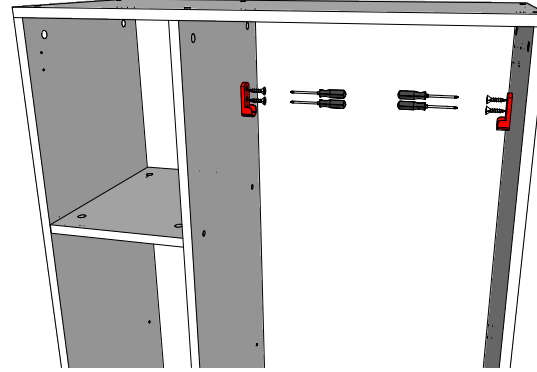


Askı flanşlarını görselde ki gibi monte ediniz

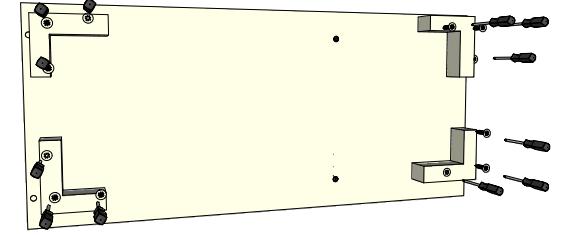


Alt tablaya ayakları vidalayınız (Görsel Temsilidir)

Eğer hizmetimizde herhangi bir aksaklık gördüyseniz, bu durumu düzeltebilmemiz için bizlere bilgi verebilirsiniz mutlu oluruz. Çözemeyeceğimiz hiçbir problem olmadığına inanıyoruz. Bu alışverişi hem sizlerin hem de bizlerin mutlu olarak hatırlaması bizim için çok önemli. Kurulum destek Hattımız 0 501 245 80 80 numaralı telefondan whatsappdan bizlere ulaşabilirsiniz. (Pazar günü Dışında Mesai saatlerimiz 8.00-20.00 Mesai saatleri içerisinde ulaşım sağlarsanız tarafınıza ücret talep etmeden yardımcı olunacaktır.) Onaylarken hizmetimizden memnun kaldıysanız bizleri olumlu puan ve yorumlarınız ile onurlandırabilir, diğer müşterilerinde bizlerden alışveriş yapmasına katkıda bulunabilirsiniz.

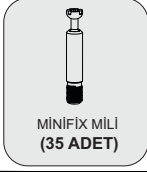


STUDY ÇALIŞMA MASASI


KODU	PARÇA ADI	ADET
1	AYAKLAR	4
2	AYAK YAN BAĞLANTI PARÇASI ÜST (SAĞ-SOL)	2
3	AYAK YAN BAĞLANTI PARÇASI SAĞ ALT	1
4	AYAK YAN BAĞLANTI PARÇASI SOL ALT	1
5	ALT RAF ALT PARÇA	1
6	ALT RAF ÜST PARÇA	1
7	ÜST TABLA	

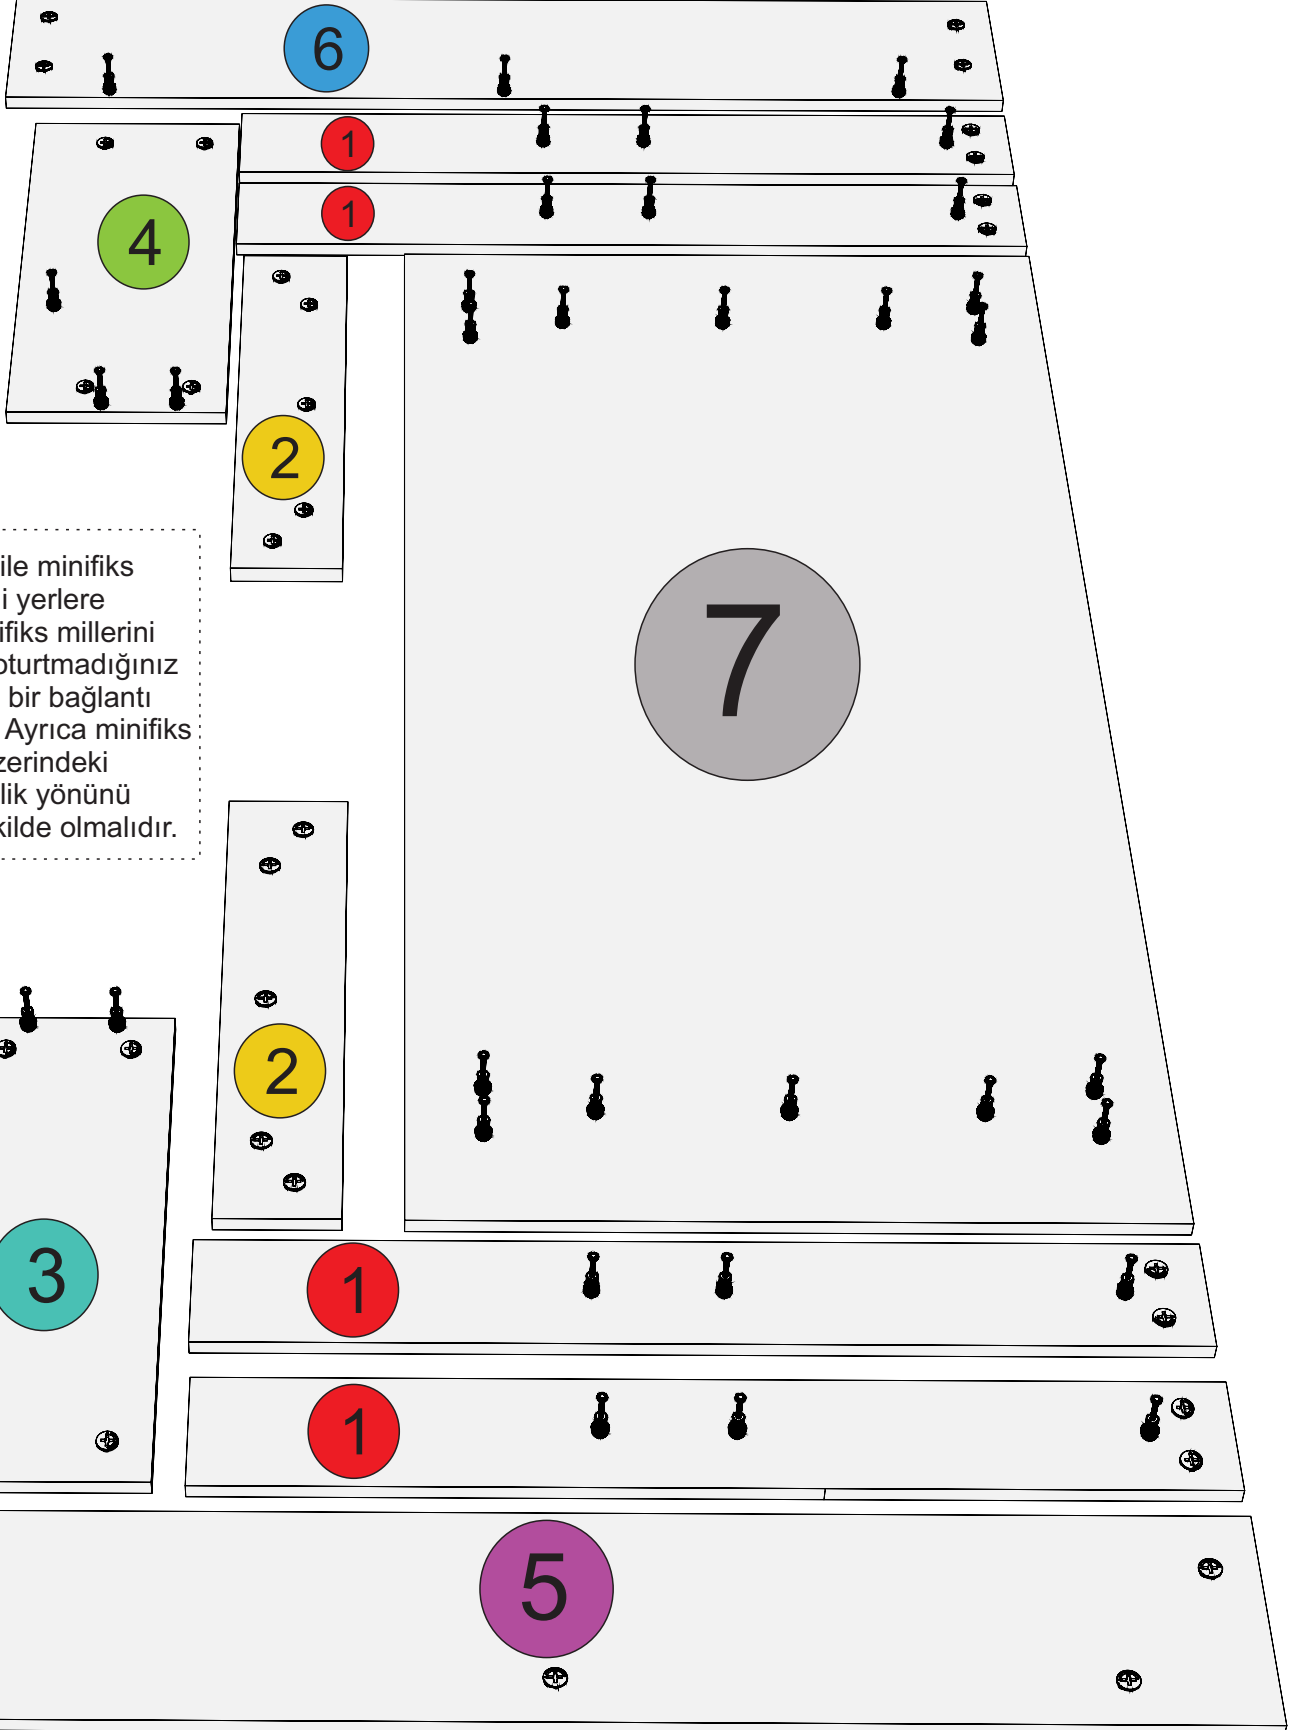

Minifiks milleri ile minifiks gövdelerini ilgili yerlere yerleştirin. Minifiks millerini yuvasına tam oturtmadığınız zaman sağlam bir bağlantı yapamazsınız. Ayrıca minifiks gövdelerinin üzerindeki ok işaretleri delik yönünü gösterecek şekilde olmalıdır.

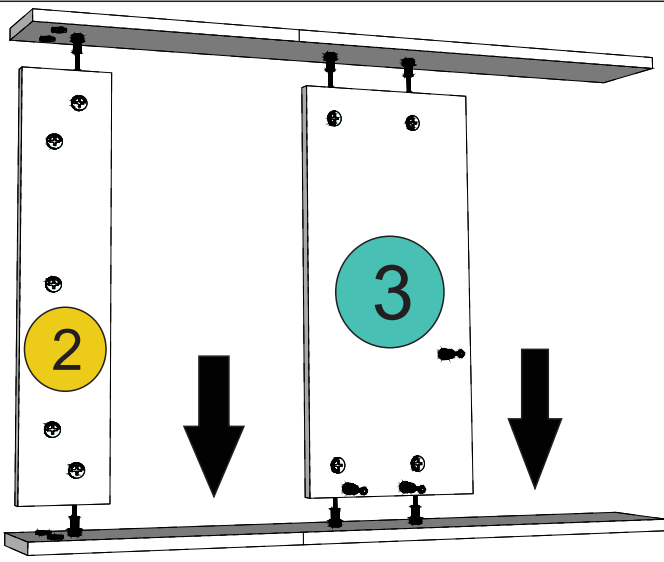


2 ve 3 numaralı parçaları 1 numaralı ayaklara geçirip minifiks gövdelerini sıkınız.

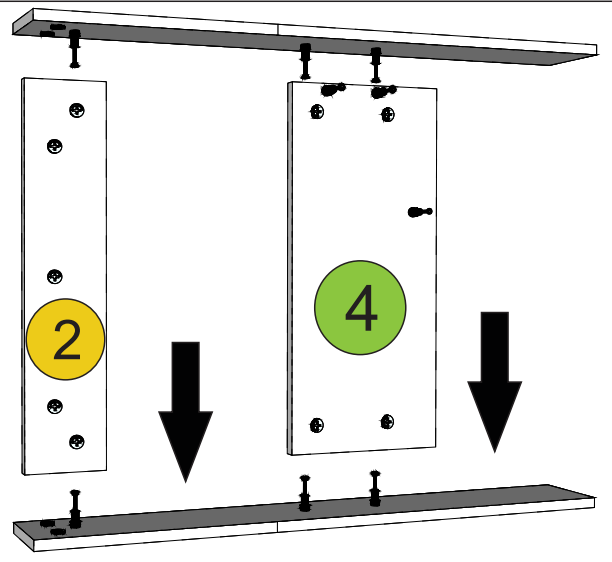


2 ve 4 numaralı parçaları 1 numaralı ayaklara geçirip minifiks gövdelerini sıkınız.


1 2
3 4

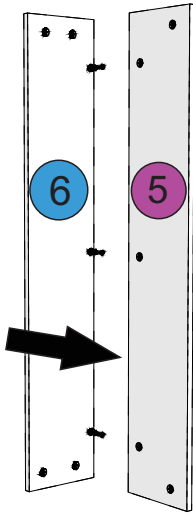

6 numaralı parçayı 5 numaralı parça sabitleyerek minifiks gövdesini sıkınız.

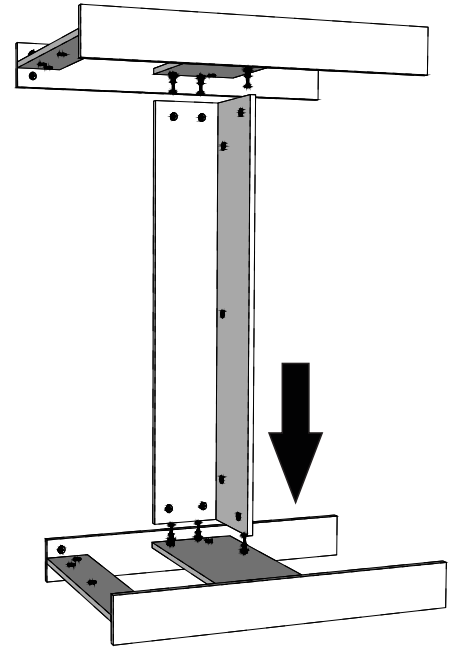

Yanlar ile alt rafın bağlantısını yapınız.

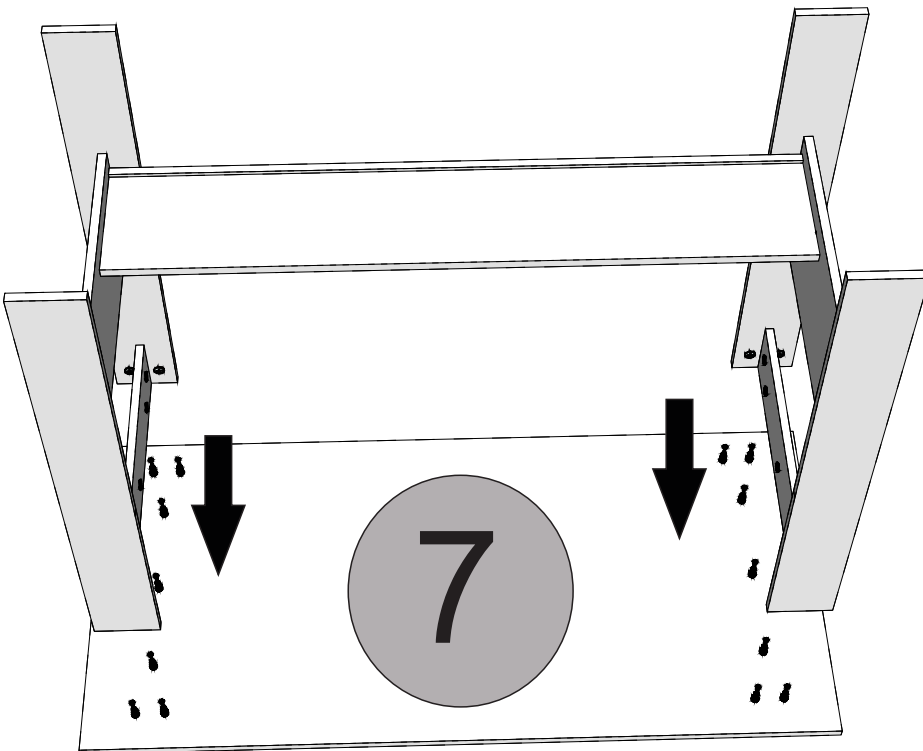

Son olarak üst tablayı ters çevirip yere koyduktan sonra alt üniteyi minifiks millerine geçiriniz. Adından minifiks gövdelerini sıkınız. Kurulum tamamlanmıştır, masanızı sağlıklı günlerde kullanmanızı dileriz. Aklınıza takılan bir şey olursa kılavuz üzerindeki numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.