
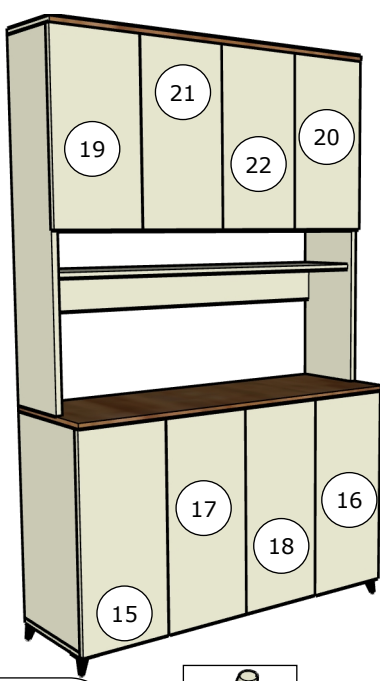



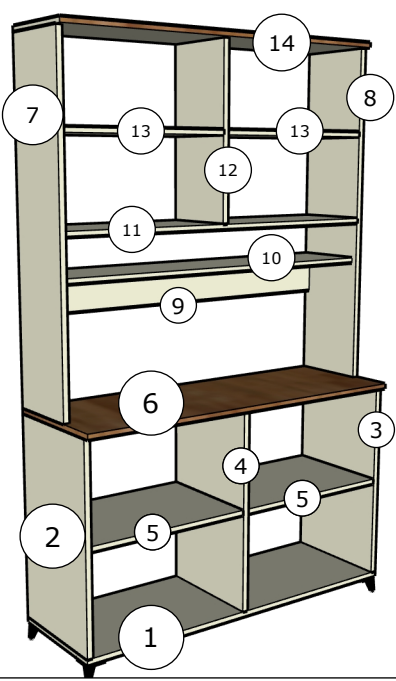


Stella Kahve Köşesi			
Kod	Parça Adı	Adet	Ölçü
1	Alt Tabla	1	120x37.8
2	Alt Sol Yan Dikme	1	68x37,8
3	Alt Sağ Yan Dikme	1	68x37,8
4	Alt Orta Dikme	1	68x37,8
5	Alt Seyyar Raflar	2	57.1x37.5
6	Alt Modül Üst Tabla	1	120x40
7	Üst Sol Yan Dikme	1	115x26
8	Üst Sağ Yan Dikme	1	115x26
9	Askı Rafı Arka Parça	1	116.2x12
10	Askılı Rafı	1	116.2x26
11	Üst Orta Yatay Raf	1	116.2x24

Kod	Parça Adı	Adet	Ölçü
12	Üst Orta Dikme	1	58x26
13	Üst Seyyar Raflar	2	57.1x25.6
14	Üst Modül Üst Tabla	1	120x28.2
15	Alt Modül Sol Kapak	1	69.4x29.7
16	Alt Modül Sağ Kapak	1	69.4x29.7
17	Alt Modül Sol Orta Kapak	1	69.4x29.7
18	Alt Modül Sağ Orta Kapak	1	69.4x29.7
19	Üst Modül Sol Kapak	1	59.5x29.7
20	Üst Modül Sağ Kapak	1	59.5x29.7
21	Üst Modül Sol Orta Kapak	1	59.5x29.7
22	Üst Modül Sağ Orta Kapak	1	59.5x29.7


!!!!!!

- *Kurulumu başlamadan önce kapaklara menteşelerini 3.5x18 vidalarla sabitleyin.
- * Düz menteşeler en dıştaki kapaklarda(15,16 19,20) yarım deve menteşeler ise ortadaki kapaklarda(17,18,21,22) kullanılmalıdır.
- *Yine kurulumdan önce minifix somunu ile millerini ilgili yerlere yerleştirin.
- * Minifix somununun üzerindeki **ok** her zaman parçanın kenarında doğru bakmalı.
- * Minifiks millerini yuvalarına iyi bir şekilde oturtun aksi durumda **sağlıklı kavrayamaz.**
- * Orta dikmelerde çift taraflı minifix kullanmalısınız
- * Minifix somunu yalnızca tornavida ile sıkın.
- Şarjlı matkap veya tornavida ile zorlamayın.**

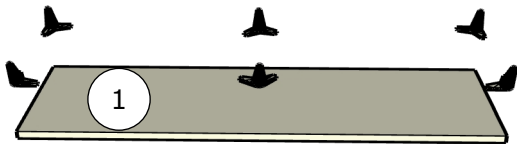


Alt tablaya(1) ayakları 3.5x18 vidalar ile sabitleyin. Tablanın üzerinde vida izleri mevcuttur.

1

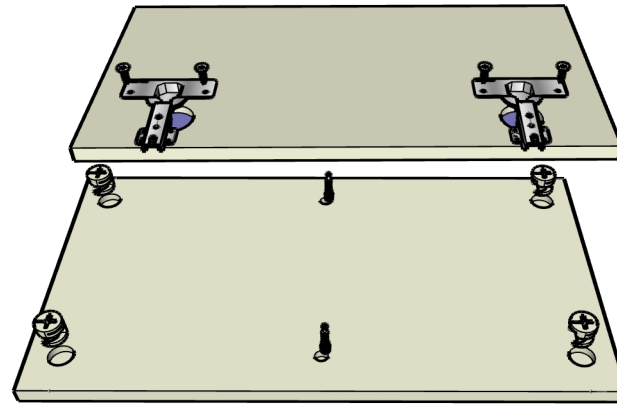


Menteşeleri kapaklara, menteşe karşılıklarını yan dikmelere 3.5x18 vidalar ile vidalayın
Minifix mili ve somunlarını yuvalarına oturtun

2

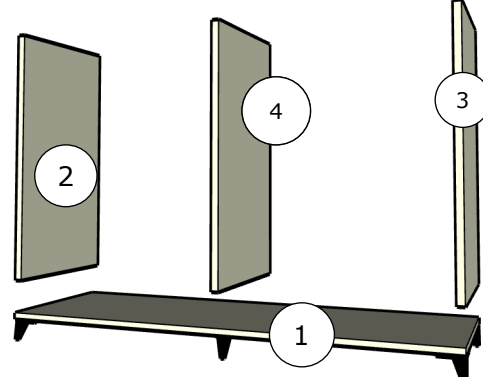

2 nolu alt sol, 3 nolu alt sağ ve 4 nolu alt orta dikmeyi 1 numaralı alt tablaya kabin vidaları ile sabitleyin.


3

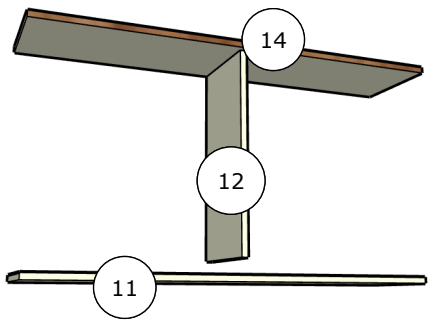

Üst uzun raf(11) ve üst modül üst tablayı(14), üst orta dikmeye(12) kabin vidaları ile sabitleyin.


4

Minifix ile bağlayın

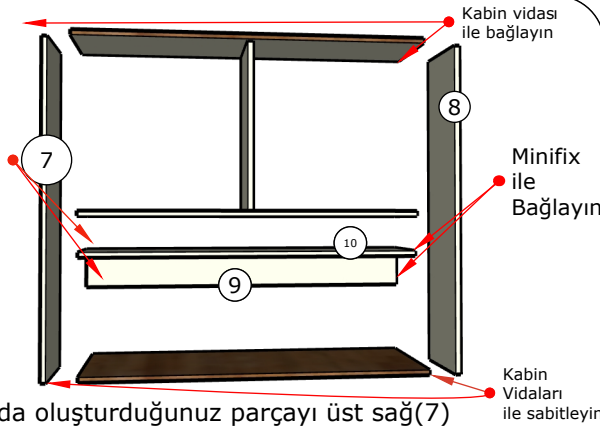


4. adımda oluşturduğunuz parçayı üst sağ(7) ve sol(8) yan dikmelere minifix ve kabin vidaları ile sabitleyin. Bu adımda kabin vidaları sadece yanları üst ve alt tablaya bağlarken kullanılıyor

5

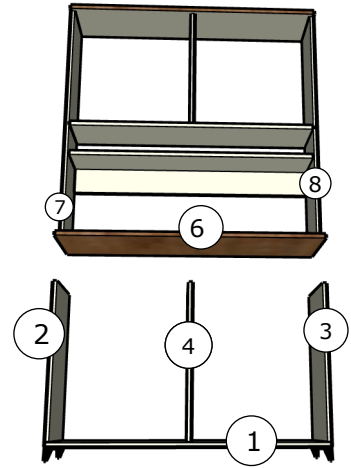


Üst ve alt modülü minifixler ile birleştirin.

6

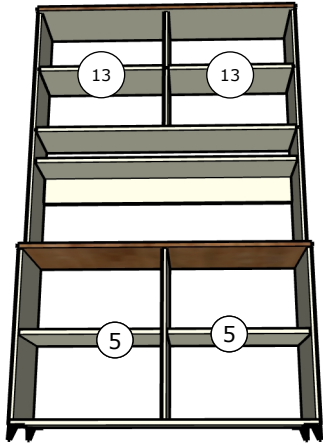


5 nolu alt seyyar raflar ile 13 numaralı üst seyyar rafları raf pimlerinin üzerine oturtun

7

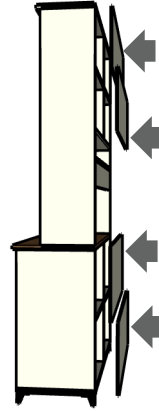

Arkalıkları montajlamak için arkalık çivilerini dikkatli bir şekilde arka kısımdaki dikme ve raflara çekiç yardımıyla çakın.

8

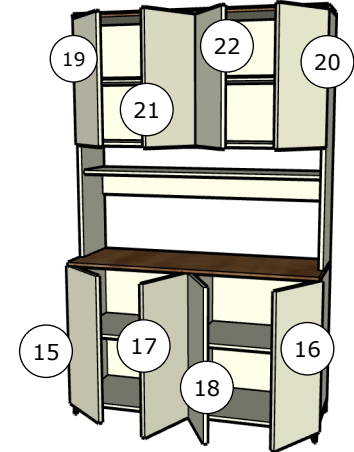

15, 16, 19, 20 numaralı kapakları **düz menteşe**, 17, 18, 21, 22 numaralı kapakları **yarım deve menteşe** ile takın.

9

- * Bu ürünün kurulum videosuna youtube kanalımızda bulabilirsiniz. Arama kısmına "**kznhome stella kahve köşesi**" yazıp aratmanız yeterli olacaktır.
- * Eksik malzeme veya ürün çıkması halinde ilk yapmanız gereken **0501 245 80 80** nolu müşteri destek hattımıza ulaşmak olmalıdır. Eksik veya defolu parça en kısa zamanda hazırlanıp tarafınıza yollanacaktır.
- * Kapak ayarı yapmayı veya minifix bağlamayı bilmiyorsanız lütfen kurulum videosunu izleyin.
- * Parçaların yanlış numaralandırıldığını düşünüyorsanız lütfen ilk sayfadaki ölçüler yoluyla kontrolünü sağlayın.