
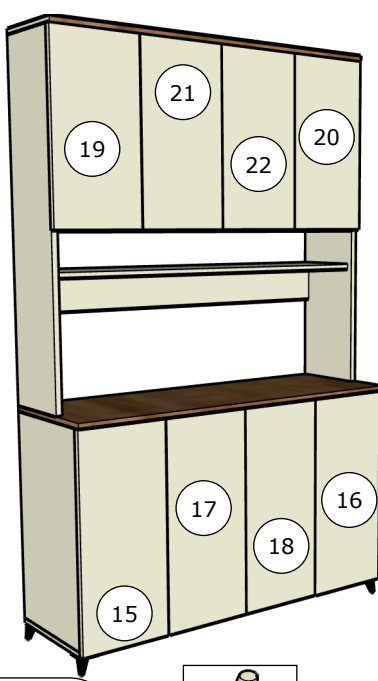




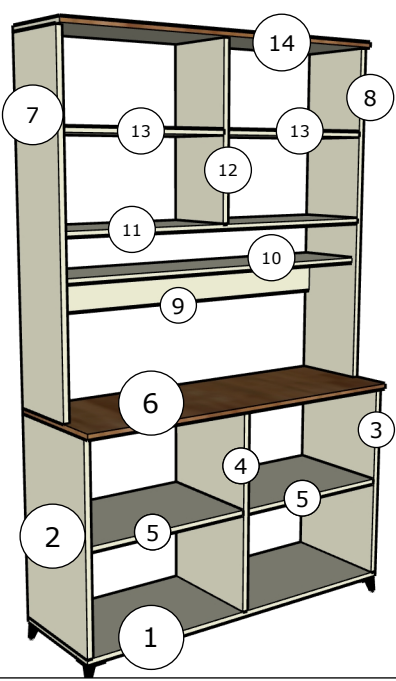


Stella Kahve Köşesi			
Kod	Parça Adı	Adet	Ölçü
1	Alt Tabla	1	120x37.8
2	Alt Sol Yan Dikme	1	68x37,8
3	Alt Sağ Yan Dikme	1	68x37,8
4	Alt Orta Dikme	1	68x37,8
5	Alt Sabit Raflar	2	57.1x37.5
6	Alt Modül Üst Tabla	1	120x40
7	Üst Sol Yan Dikme	1	115x26
8	Üst Sağ Yan Dikme	1	115x26
9	Askı Rafı Arka Parça	1	116.2x12
10	Askılı Rafı	1	116.2x26
11	Üst Orta Yatay Raf	1	116.2x24


Kod	Parça Adı	Adet	Ölçü
12	Üst Orta Dikme	1	58x26
13	Üst Seyyar Raflar	2	57.1x25.6
14	Üst Modül Üst Tabla	1	120x28.2
15	Alt Modül Sol Kapak	1	69.4x29.7
16	Alt Modül Sağ Kapak	1	69.4x29.7
17	Alt Modül Sol Orta Kapak	1	69.4x29.7
18	Alt Modül Sağ Orta Kapak	1	69.4x29.7
19	Üst Modül Sol Kapak	1	59.5x29.7
20	Üst Modül Sağ Kapak	1	59.5x29.7
21	Üst Modül Sol Orta Kapak	1	59.5x29.7
22	Üst Modül Sağ Orta Kapak	1	59.5x29.7

!!!!!!


- *Kurulumu başlamadan önce kapaklara menteşelerini 3.5x18 vidalarla sabitleyin.
- * Düz menteşeler en dıştaki kapaklarda(15,16 19,20) yarım deve menteşeler ise ortadaki kapaklarda(17,18,21,22) kullanılmalıdır.
- *Yine kurulumdan önce minifix somunu ile millerini ilgili yerlere yerleştirin.
- * Minifix somununun üzerindeki **ok** her zaman parçanın kenarında doğru bakmalı.
- * Minifiks millerini yuvalarına iyi bir şekilde oturtun aksi durumda **sağlıklı kavrayamaz.**
- * Orta dikmelerde çift taraflı minifix kullanmalısınız
- * Minifix somunu yalnızca tornavida ile sıkın.
- Şarjlı matkap veya tornavida ile zorlamayın.**

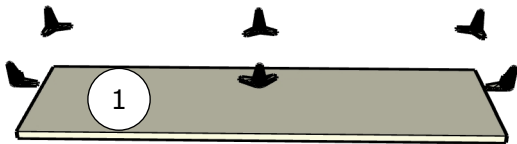

Alt tablaya(1) ayakları 3.5x18 vidalar ile sabitleyin. Tablanın üzerinde vida izleri mevcuttur.

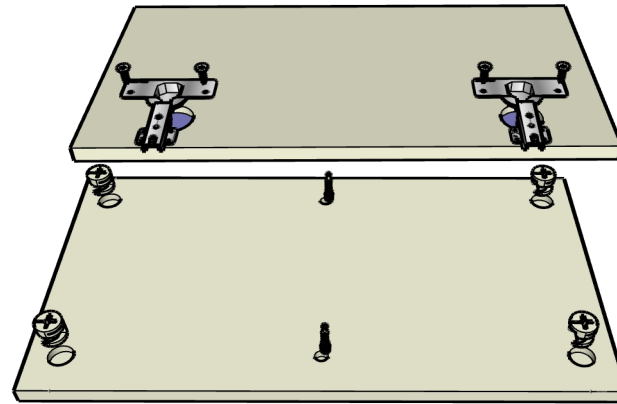

Menteşeleri kapaklara, menteşe karşılıklarını yan dikmelere 3.5x18 vidalar ile vidalayın
Minifix mili ve somunlarını yuvalarına oturtun

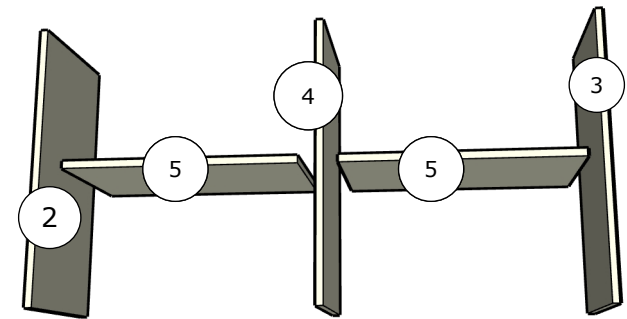

Sabit Rafı(5) sol dikmeye(2) minifix ile sabitleyin.
Ardından orta dikmeyi(4) sabit rafa(5) çift taraflı minifix ile sabitleyin. Sonraki adım da ikinci sabit rafı orta dikmeye sabitleyin.
Son olarak sağ dikmeyi(3) sabit rafa(5) minifix ile sabitleyin

1

2

3


• Minifix ile bağlanacak

Kabin vidası
ile bağlanacak

1

3. aşamada montajını tamamladığımız parçaları alt tablaya(1) kabin vidaları, üst tablaya(6) minifix aparatı ile bağlayın.
Alt Modül Hazır

4

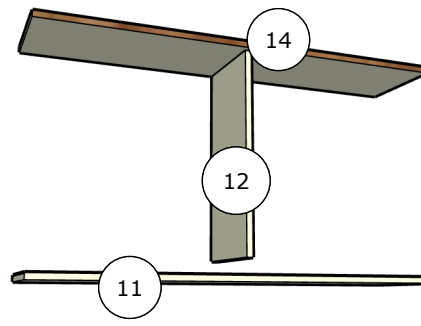

Üst uzun raf(11) ve üst modül üst tablayı(14), üst orta dikmeye(12) kabin vidaları ile sabitleyin.

5

Minifix ile
bağlayın

7

Minifix ile
Bağlayın


8

9

10

5. adımda oluşturduğunuz parçayı üst sağ(7) ve sol(8) yan dikmelere minifix ve kabin vidaları ile sabitleyin.
Bu adımda kabin vidaları sadece yanları üst tablaya bağlarken kullanılıyor

6

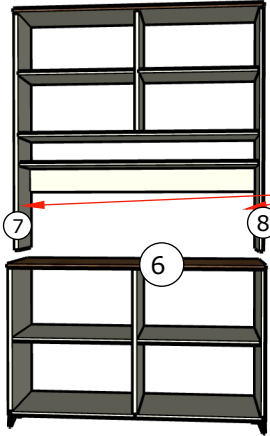

Kabin vidası
ile bağlanacak


7

8

6


Üst ve alt modülü kabin vidaları ile birleştirin.

7

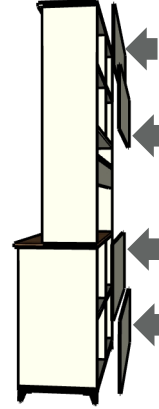

Arkalıkları montajlamak için arkalık çivilerini dikkatli bir şekilde arka kısımdaki dikme ve raflara çekiç yardımıyla çakın.

8

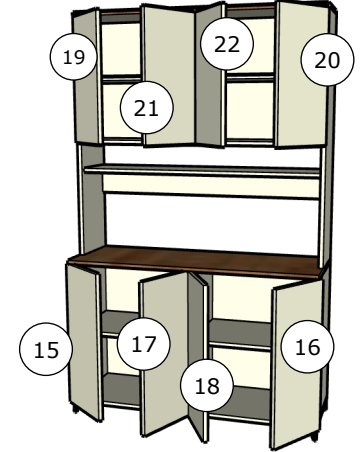

15, 16, 19, 20 numaralı kapakları **düz menteşe**, 17, 18, 21, 22 numaralı kapakları **yarım deve menteşe** ile takın.

9

- * Bu ürünün kurulum videosuna youtube kanalımızda bulabilirsiniz. Arama kısmına "**kznhome stella kahve köşesi**" yazıp aratmanız yeterli olacaktır.
- * Eksik malzeme veya ürün çıkması halinde ilk yapmanız gereken **0501 245 80 80** nolu müşteri destek hattımıza ulaşmak olmalıdır. Eksik veya defolu parça en kısa zamanda hazırlanıp tarafınıza yollanacaktır.
- * Kapak ayarı yapmayı veya minifix bağlamayı bilmiyorsanız lütfen kurulum videosunu izleyin.
- * Parçaların yanlış numaralandırıldığını düşünüyorsanız lütfen ilk sayfadaki ölçüler yoluyla kontrolünü sağlayın.