
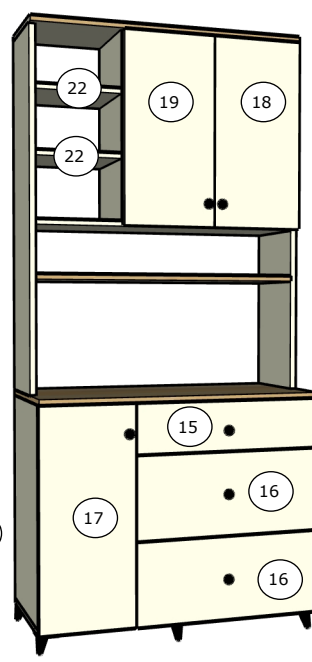


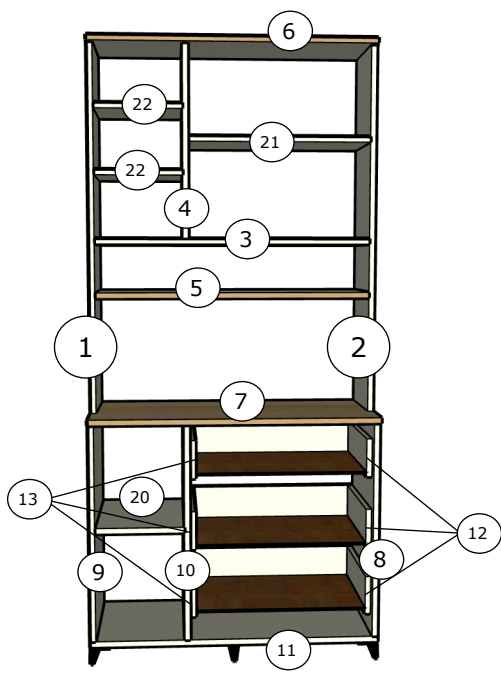

Stella Kahve Köşesi 90cm

Kod	Parça Adı	Adet	Ölçü
1	Üst Sağ Dikme	1	115x26
2	Üst Sol Dikme	1	115x26
3	Üst Yatay Raf	1	86,4x26
4	Üst Orta Dikme	1	60x26
5	Yatay Raf (Kupalık)	1	86,4x26
6	Üst Tabla	1	90x28,2
7	Alt Modül Üst Tabla	1	90x40
8	Alt Sağ Dikme	1	68x37,8
9	Alt Sol Dikme	1	68x37,8
10	Alt Orta Dikme	1	68x37,8
11	Alt Tabla	1	90x37,8

Kod	Parça Adı	Adet	Ölçü
12	Çekmece Kasası Sağ	3	35x12
13	Çekmece Kasası Sol	3	35x12
14	Çekmece Arkası	3	50,4x12
15	Çekmece Ön Yüzü Küçük	1	16,1x59,4
16	Çekmece Ön Yüzü Büyük	2	26,5x59,4
17	Alt Kapak	1	69,5x30
18	Üst Sağ Kapak	1	61,5x30
19	Üst Sol Kapak	1	61,5x30
20	Alt Raf	1	27,6x37,8
21	Büyük Seyyar Raf	1	57x26
22	Küçük Seyyar Raf	2	27,6x26

!!!!!!

- *Kurulumu başlamadan önce kapaklara menteşelerini 3.5x18 vidalarla sabitleyin.
- *Yine kurulumdan önce minifix somunu ile millerini ilgili yerlere yerleştirin.
- * Minifix somununun üzerindeki **ok** her zaman parçanın kenarında doğru bakmalı.
- * Minifiks millerini yuvalarına iyi bir şekilde oturtun aksi durumda **sağlıklı kavrayamaz.**
- * Minifix somunu yalnızca tornavida ile sıkın. **Şarjlı matkap** veya tornavida ile fazla zorlamayın.




Ayak
(5 adet)



3.5x18Vida
(75 adet)



Kabin Vidası
(30 adet)




3.5x25Vida
(5 adet)



Minifix Mili
(26 adet)



Çivi
(65 adet)




Çekmece altı sabitleyici
(12 Adet)



Kulp
(6 adet)



Minifix Somunu
(26 adet)



Kulp Vidası
(6 adet)



Teleskopik Ray
(3 Takım)




Kupa Askısı
(5 adet)



Düz Menteşe
(6 Adet)




Kurulum Videosu

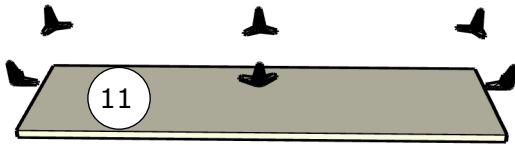


Alt tablaya(1) ayakları 3.5x18 vidalar ile sabitleyin. Tablanın üzerinde vida izleri mevcuttur.

1

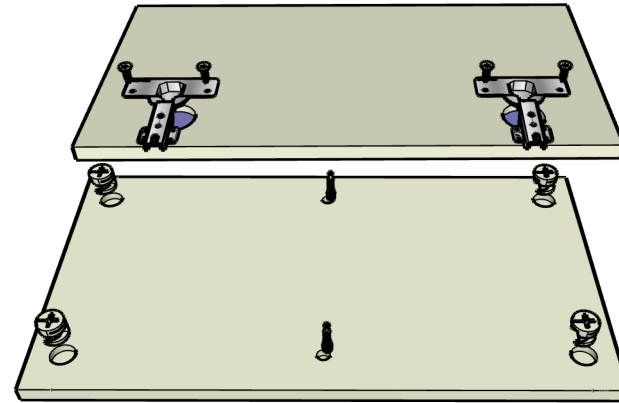


Menteşeleri kapaklara, menteşe karşılıklarını yan dikmelere 3.5x18 vidalar ile vidalayın
Minifix mili ve somunlarını yuvalarına oturtun

2

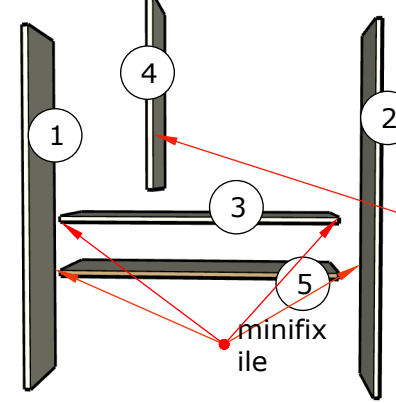

Orta dikmeyi(4), üst orta rafa(3) kabin vidası ile sabitleyin. Ardından sağ ve sol dikmeleri(1,2) orta rafa(3) ve kupa raflarına(5) minifix ile sabitleyin.

3

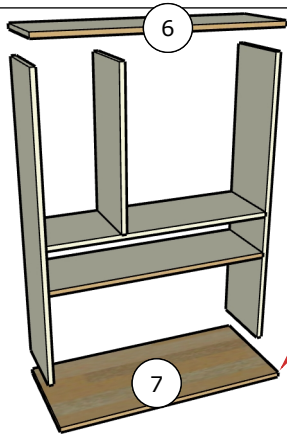

3. aşamada oluşturduğunuz iskelete alt modül üst tabla (7) ve üst modül üst tablaları (6) kabin vidaları ile sabitleyin


4



Bu parça sağ(12) ve sol(13) çekmece kasalarına ilgili kılavuz vida izleri yardımıyla sabitlenecek.


Ana parça ise alt sağ(8) ve alt orta(10) dikmelerin vida izi ile belirtilmiş kısımlarına 3.5x18 vidalar ile sabitlenecek.

5

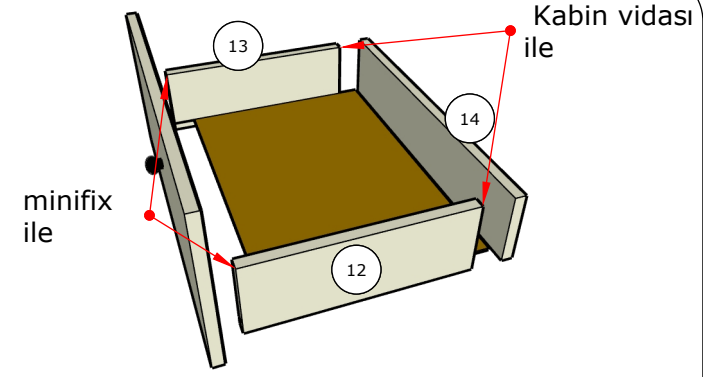


Çekmece Sağ(12) ve Sol(13) parçalarını, çekmece ön yüzlerine(15 ve 16) minifix ile sabitleyin. Ardından çekmece tabanını çekmece yanlarındaki kanala yerleştirin. Son olarak çekmece arkasını(14), sağ(12) ve sola(13) kabin vidası ile sabitleyin.

6

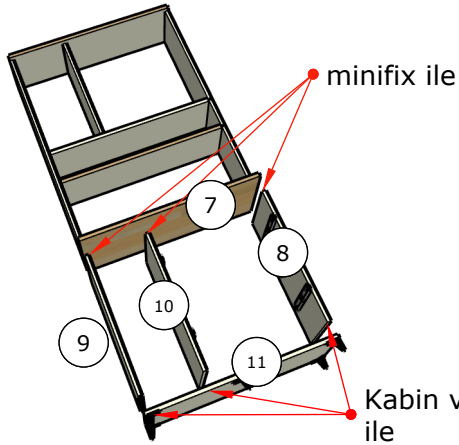


Alt sağ(9), sol(9) ve orta dikmeleri(10) alt modül üst tablaya(7) minifix ile sabitleyin. Ardından alt tablayı(11) dikmelere kabin vidaları ile sabitleyin.

7

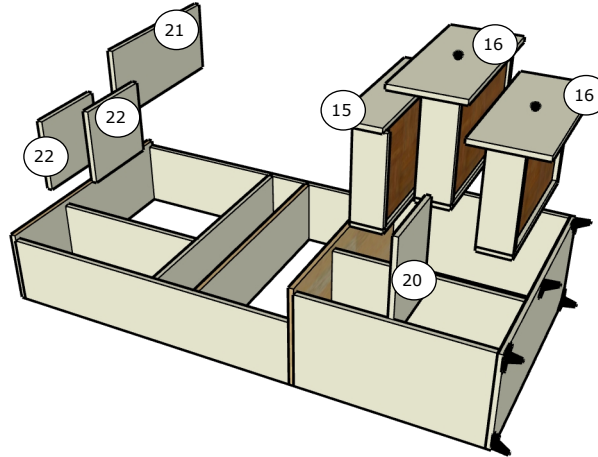

Raf pimlerini dikmelere yerleştirdikten sonra rafları ve çekmeceleri yerlerine geçirin.

8

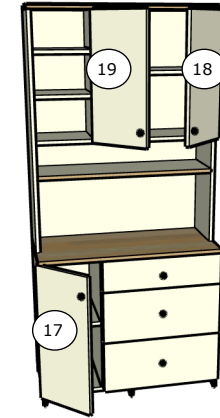

Arkalıkları ürünün arka kısmına çivi ile çaktıktan sonra kapakları menteşeler ile takıp kurulumu tamamlayabilirsiniz. Arkalığı sabitleyene kadar mobilyanın sallanması gayet normaldir. Arkalık sabitlendikten sonra mobilya sert duracaktır.

9

- * Bu ürünün kurulum videosuna youtube kanalımızda bulabilirsiniz. Yandaki QR kodu okutmanız yeterli olacaktır
- * Eksik malzeme veya ürün çıkması halinde ilk yapmanız gereken **0501 245 80 80** nolu müşteri destek hattımıza ulaşmak olmalıdır. Eksik veya defolu parça en kısa zamanda hazırlanıp tarafınıza yollanacaktır.
- * Kapak ayarı yapmayı veya minifix bağlamayı bilmiyorsanız lütfen kurulum videosunu izleyin.
- * Parçaların yanlış numaralandırıldığını düşünüyorsanız lütfen ilk sayfadaki ölçüler yoluyla kontrolünü sağlayın.

