


STİL 2 ÇEKMECELİ

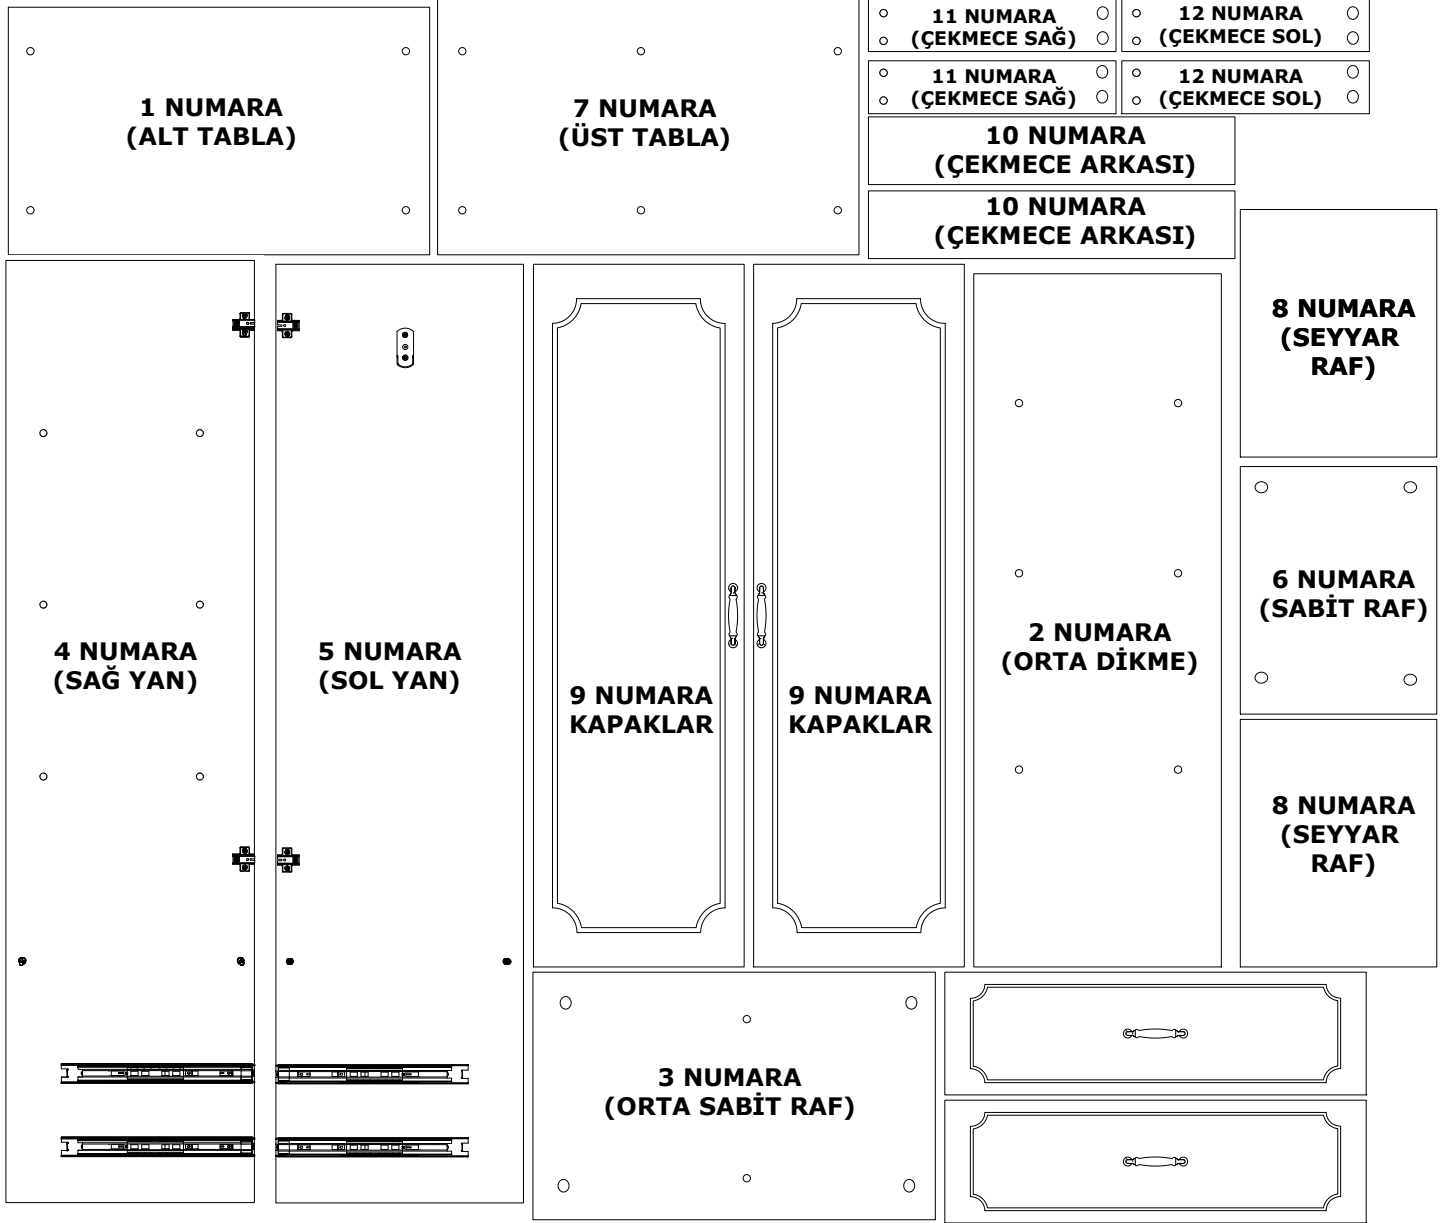

ACCESSORY LIST




V1
(KABİN VİDASI)




V2
(MİNİFİX MİLİ)



V3
(MİNİFİX SOMUNU)




V4
(3,5x18 VİDA)




V5
(3,5x25 VİDA)





V8
(RAF PİMİ)

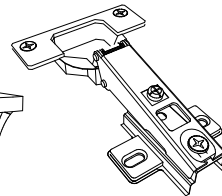

V9
(DÜZ
MENTEŞE)





Çekmece altı
sabitleyici

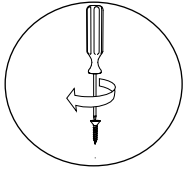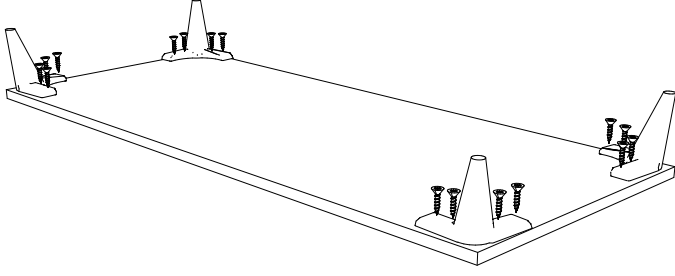**1****ALT TABLA ÜST TABLADAN 2 CM KADAR KISADIR**


- 1 Numaralı Alt tablaya görseldeki gibi kılavuz izler üzerine ayakları, monte ediniz.

**Temsili olarak gösterilen çekmece ray montajı.**

- 1- Çekmece raylarını görseldeki gibi açınız .
2- Görsel üzerindeki gibi kılavuz izler üzerine 3*18 vida ile çekmece raylarını monte ediniz.

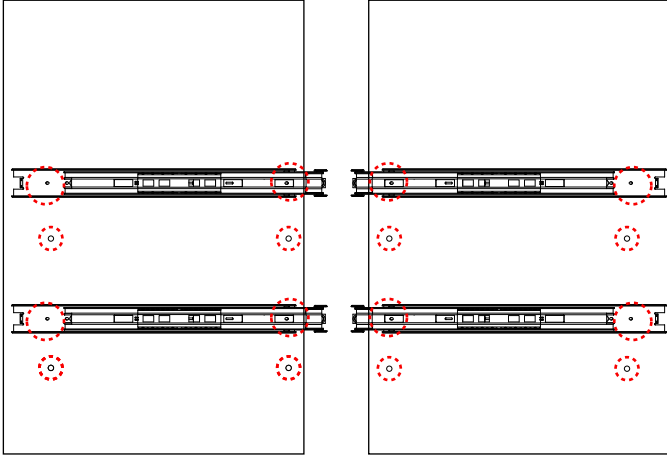**2**


Çift açılım teleskopik ray kapalı halı



Çift açılım teleskopik ray açınız, işaretli olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız




çekmece kasası aparatı

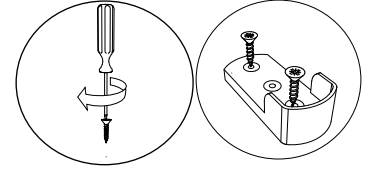**3****4**

2 NUMARA





Askı flansını görseldeki gibi kılavuz izler üzerine monte ediniz

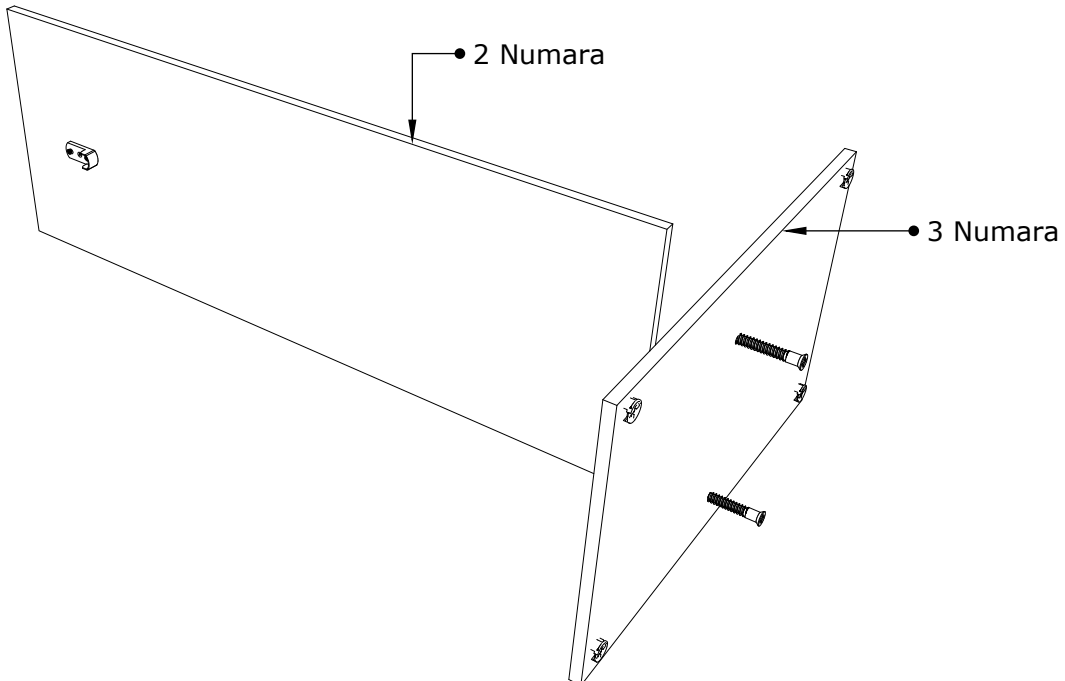**5**


6

5 Numara

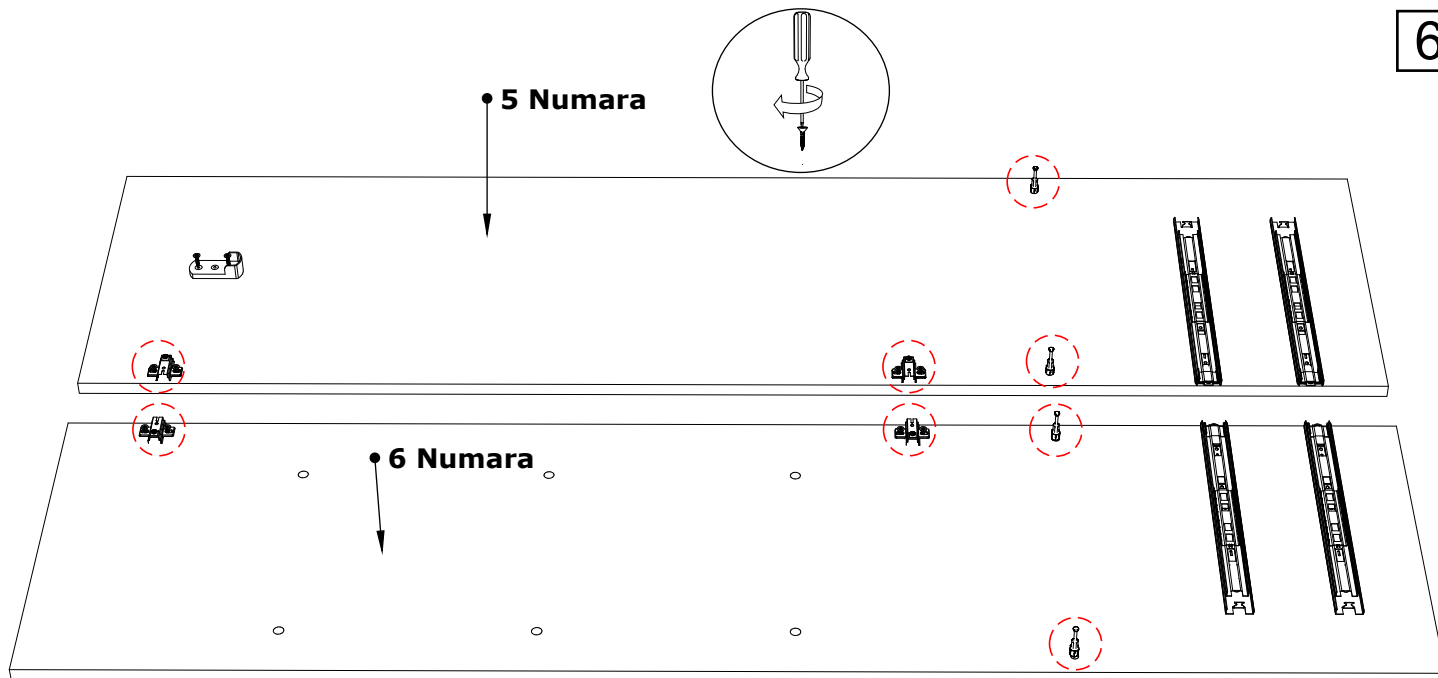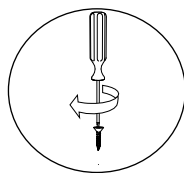


6 Numara

V4 V2

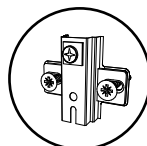


7



5 Numara

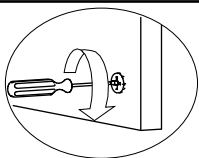

4 Numara

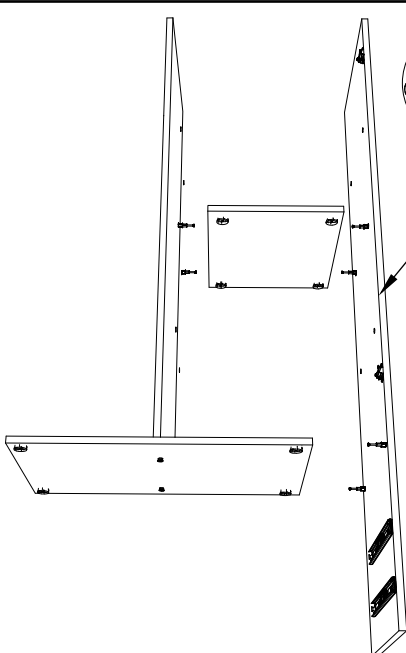


8

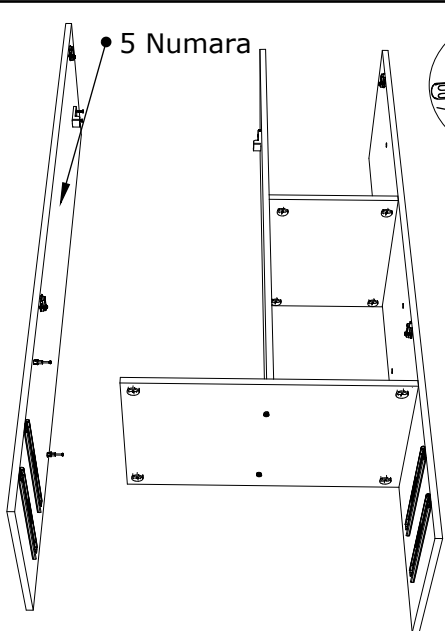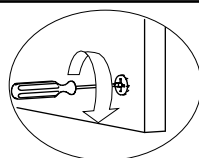

9


1 Numara

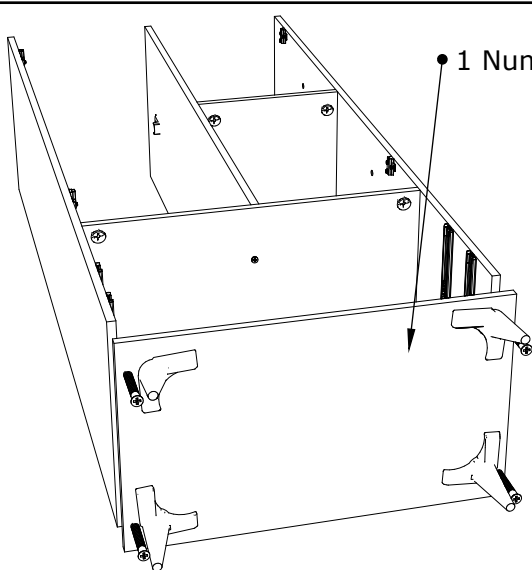

V1

10


7 Numara

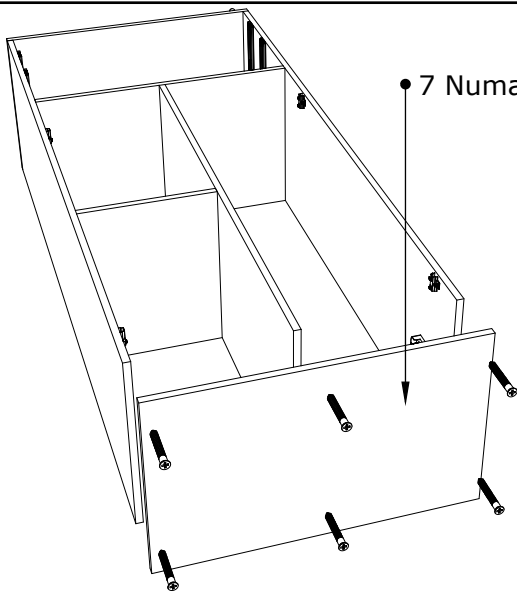


V1

2 Adet seyyar raf için
Görseldeki gibi raf pimlerini yerleştiriniz

11

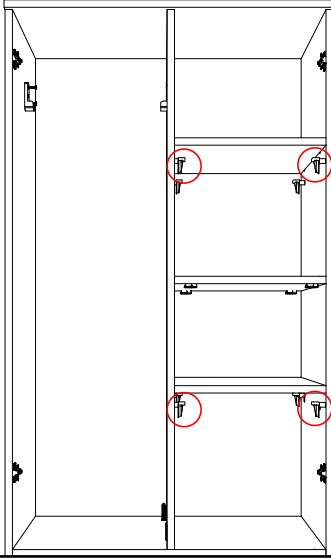


RAF PİMİ

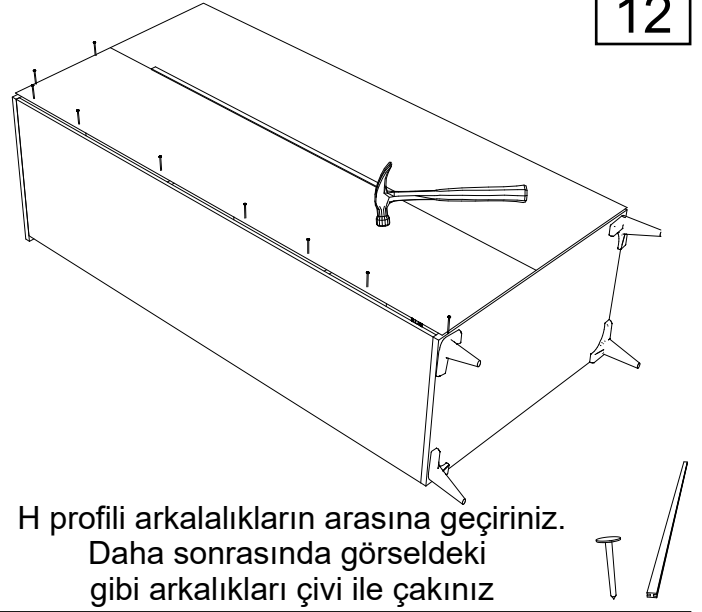


H profili arkalıkların arasına geçiriniz.
Daha sonrasında görseldeki
gibi arkalıkları çivi ile çakınız

13

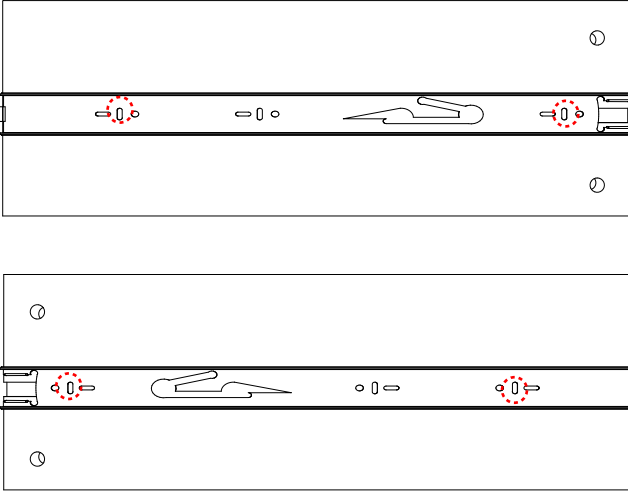


Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki
işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.

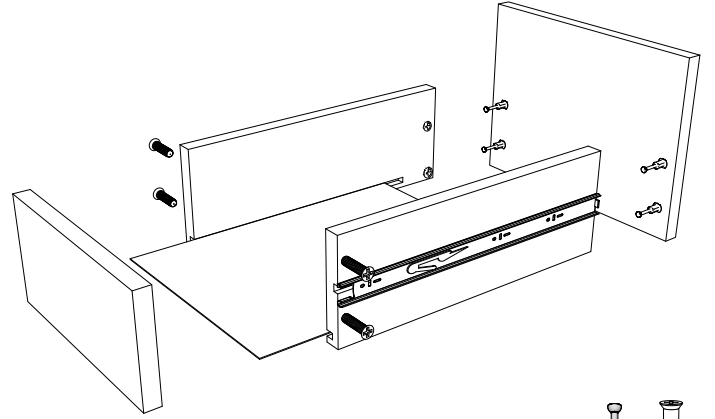

Çekmeceleri görseldeki gibi
motajını yapınız.



14

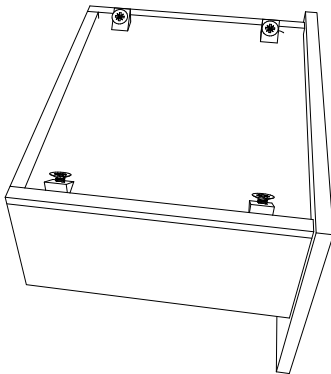


Çekmeceleri arkalık sabitleyicileri görseldeki gibi
motajını yapınız.




V4


15

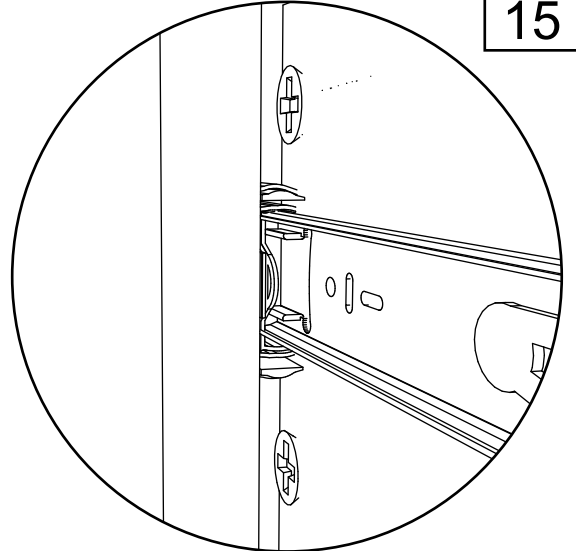


Çekmeceleri raylarına takarken görseldeki
gibi 2 tarafından tam girdiğinden emin olun.
Raylar ilk yuvalarına yerleşirken zorlanacaktır
tam açılıp kapandığında düzelecektir.

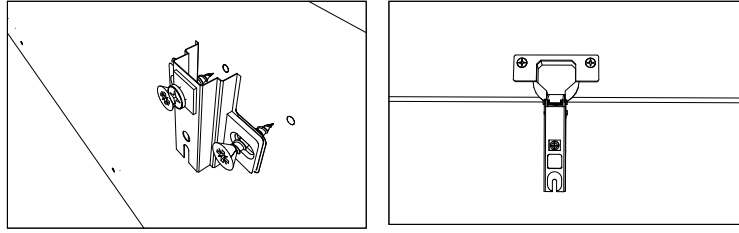



Menteşe karşılıklarını görseldeki gibi izler üzerine monte ediniz.

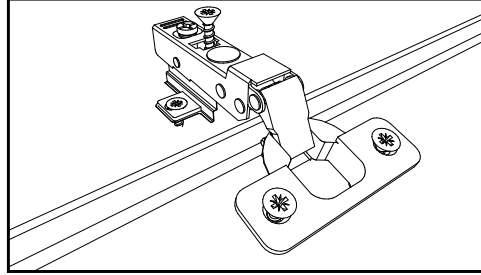



V4

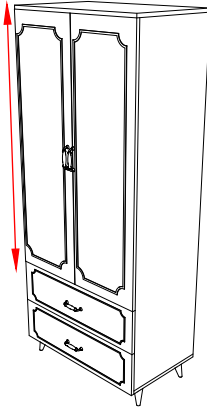


**Kapakların yukarı
aşağı ayarlarını
görseldeki vidayı
gevşeterek
ayarlayabilirsiniz
(Bütün menteşelerin
vidalarını
gevşetmeniz
gerekmektedir.)**

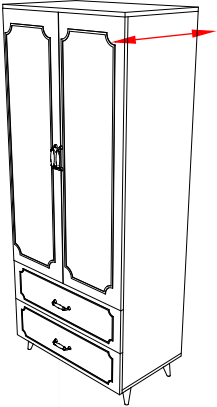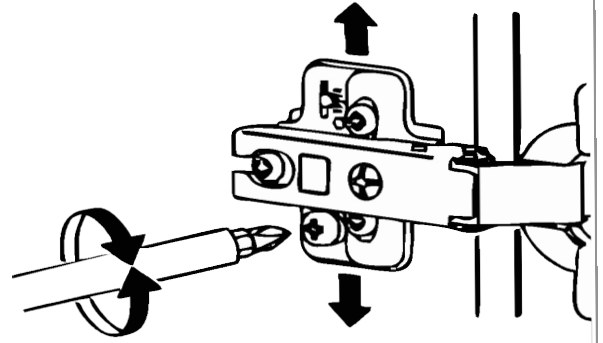



**Kapakların arasındaki
asimetrik duruşu
vidayı gevşetip
istenilen
Pozisyonda
konumlandırdıktan
sonra sıkarak
ayarlayabilisiniz**

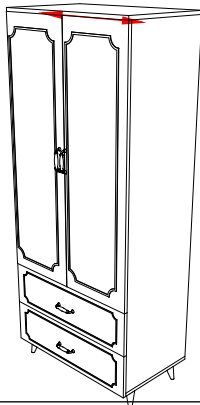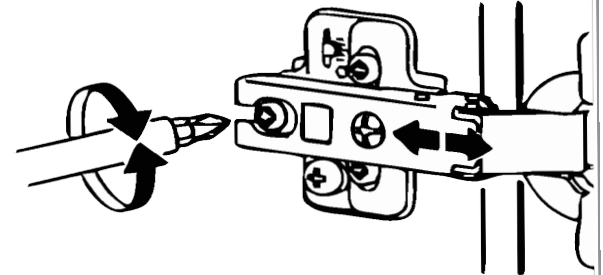

**Kapakların
arasındaki mesafeyi
görseldeki vidayı
gevşetip istenilen
Pozisyonda
konumlandırdıktan
sonra sıkarak
ayarlayabilisiniz**

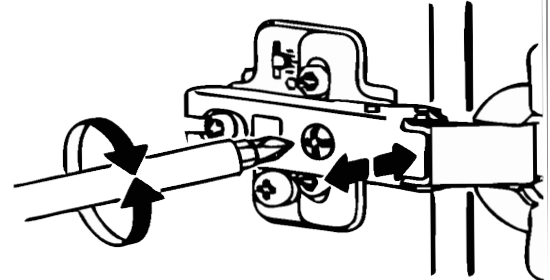

**Hizmetimizden memnun kaldıysanız bizleri olumlu puan ve yorumlarınız ile onurlandırabilir,
diğer müşterilerinde bizlerden alışveriş yapmasına katkıda bulunabilirsiniz.**

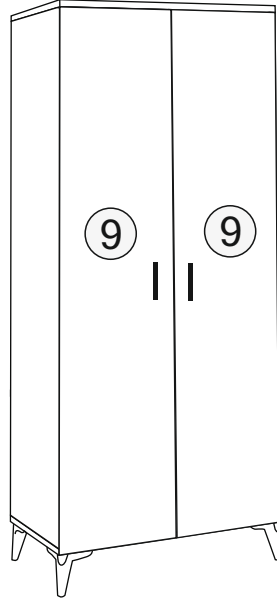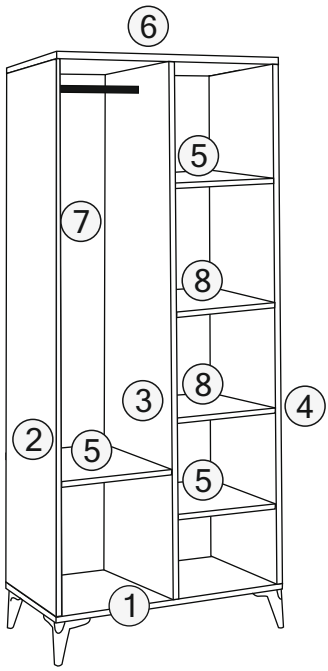

0501 245 80 80

REGOR 2 KAPILI DOLAP

KODU	PARÇA ADI	ADET
1	Alt Tabla (80x45cm)	1
2	Sol Dikme (164.4x45cm)	1
3	Orta Dikme (164.4x45cm)	1
4	Sağ Dikme (164.4x45cm)	1
5	Sabit Raflar (45x37.1cm)	3
6	Üst Tabla (80x47cm)	1
7	Arkalıklar	2
8	Seyyar Raflar (45x37.1cm)	2
9	Kapaklar (164x45cm)	2

