



STİL 4 KAPAKLI KONSOL

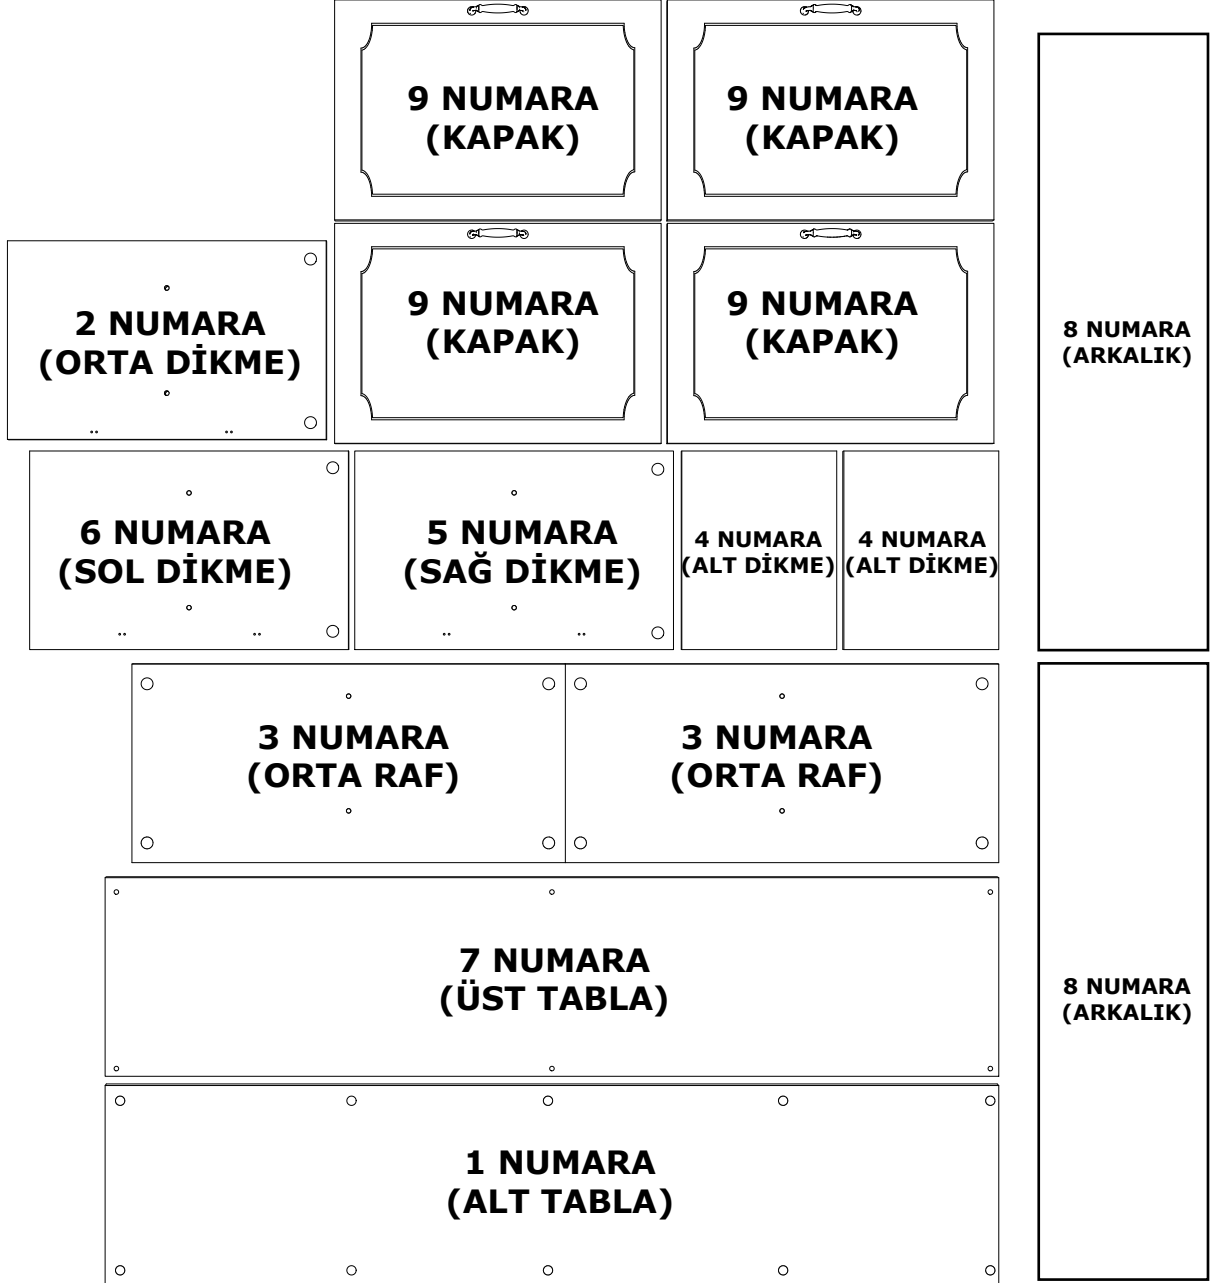

ACCESSORY LIST




V1
(KABİN VİDASI)




V2




V3




V4




V5

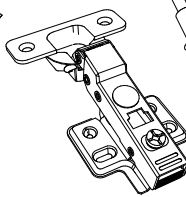

V6
(YARIM DEVE
MENTEŞE)

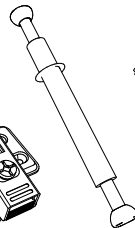


V7
(ÇİFT TARAFLI
MINİFIX)

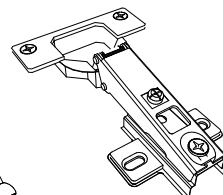

V9
(DÜZ
MENTEŞE)



V10
(KAVAL)

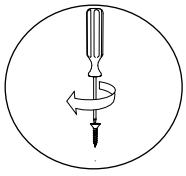


1 Numara

ALT TABLA ÜST TABLADAN 2 CM KADAR KISADIR

1 Numaralı Alt tablaya görseldeki gibi kılavuz izler üzerine ayakları, monte ediniz.


(Ayan vidalar için hazırlanan kılavuz delikler kapatmadan monte ediniz.)

1

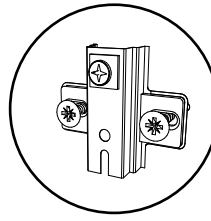

2

2 Numara

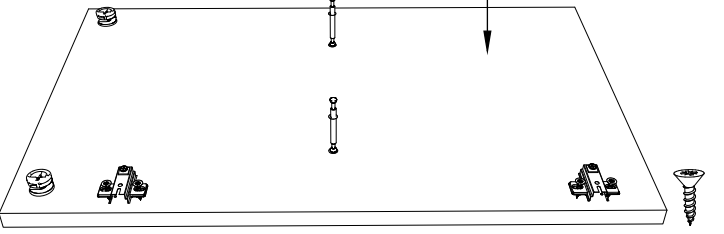

- 1) Minifix Somunlarını görseldeki gibi yuvalarına yerleştiriniz
 - 2) Menteşe karşılıklarını görseldeki gibi izler üzerine yerleştirerek 3,5x18 vidaları kullanarak montajını sağlayınız
- 2 NUMARALI PARÇANIN ARKASINDA MENTEŞE KARŞILIKLARI MEVCUTTUR AYNI İŞLEMLERİ TEKRARLAYINIZ**
(Menteşe vidalarını tamamen sıkmayınız, Menteşe karşılıkları bi miktar hareket edecek kadar bırakınız.)
Çift taraflı minifixin sabitleme halkasına kadar yerleştiriniz.


V4

V7

V3

V5

3

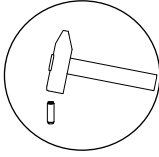


3 Numara

2 ADET 3 NUMARALI PARÇA MEVCUTTUR
Minifix somunlarını ve Kavale görseldeki gibi yerleştiriniz.

V10 V3

4


5 Numara

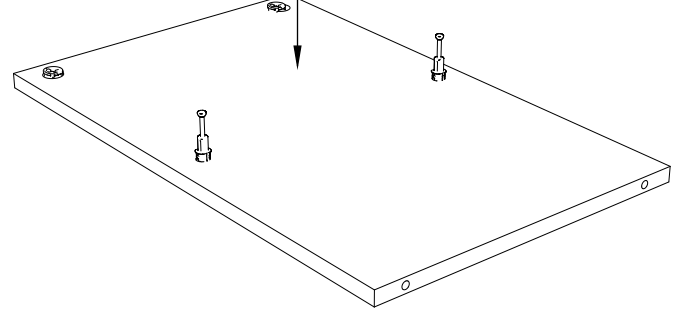

5 ve 6 Numaralı parçalar kılavuz delikleri aynıdır
Minifix somunlarını ve Minifix millerini görseldeki gibi yerleştiriniz.

V2 V3

5

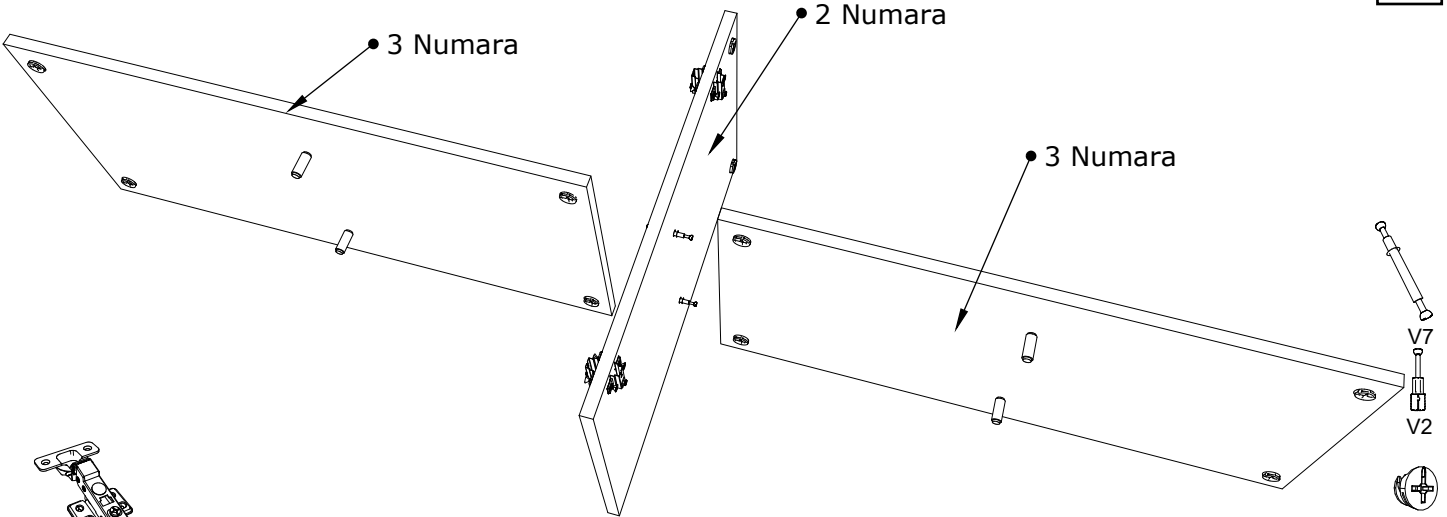

3 Numara

2 Numara

3 Numara



V6
(YARIM DEVE
MENTEŞE)
4 ADET

Kapak montajı sırasında 2 numaralı parça da Yarım deve menteşeleri kullanınız


V7

V2

V3

6


4 Numara

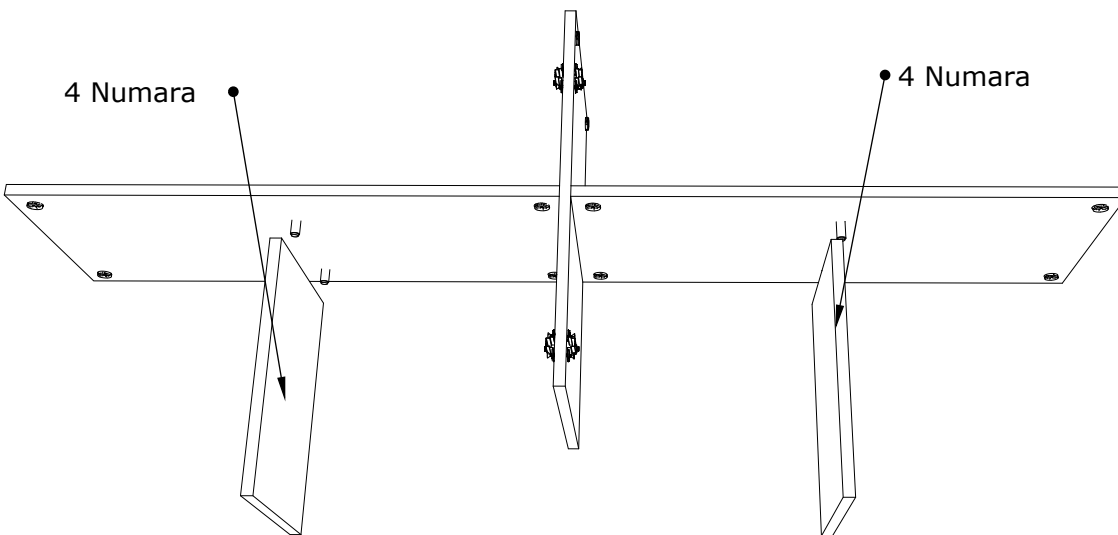

V10

7

6 Numara

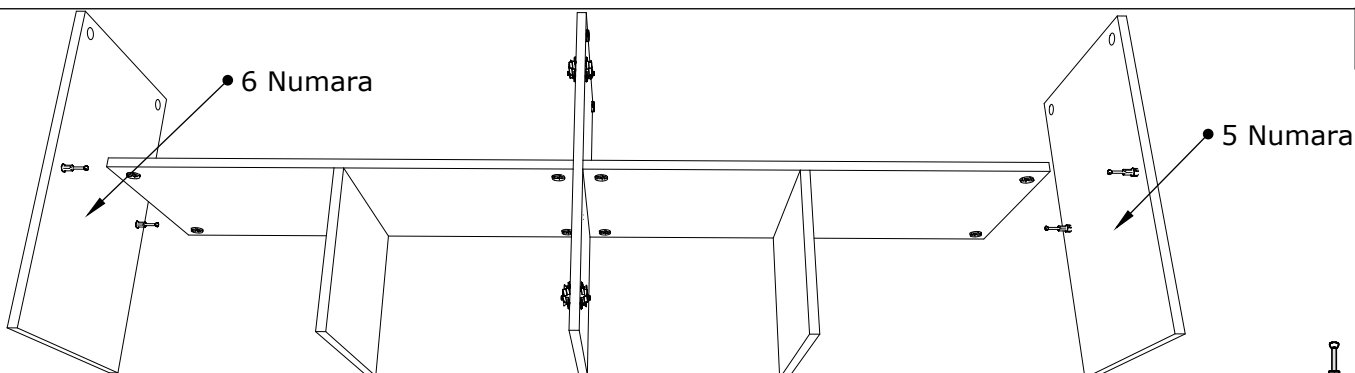


5 Numara



8



1 Numara
(ALT TABLA)

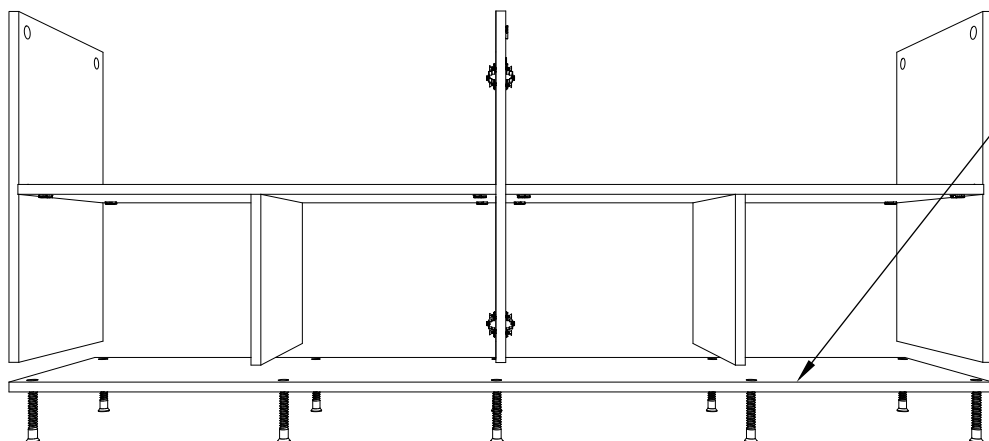


V1

9



7 NUMARA

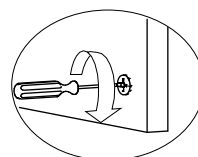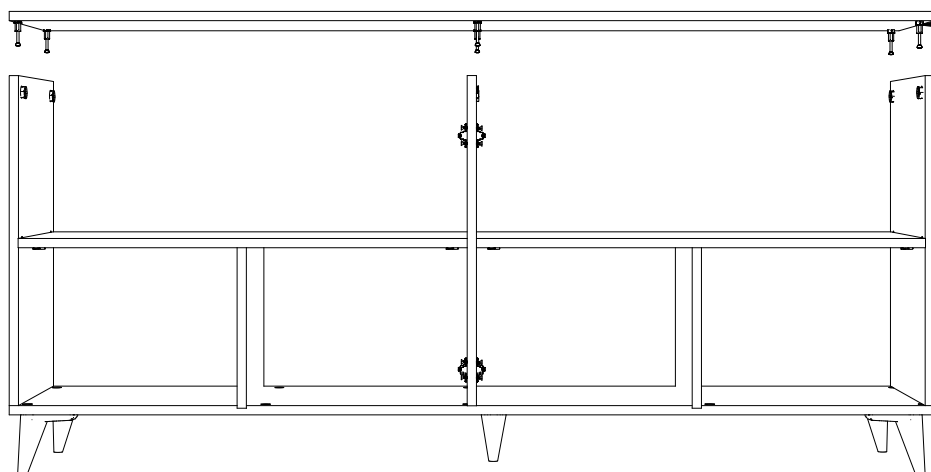


V3

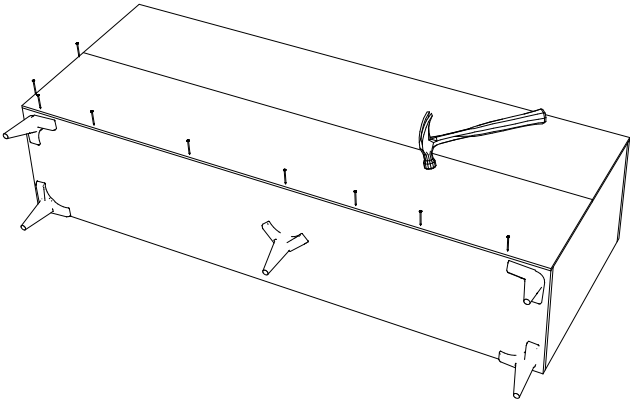


H profili arkalıkların arasına geçiriniz.
Daha sonrasında görseldeki
gibi arkalıkları çivi ile çakınız

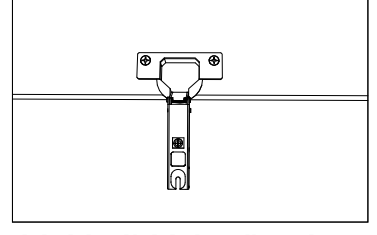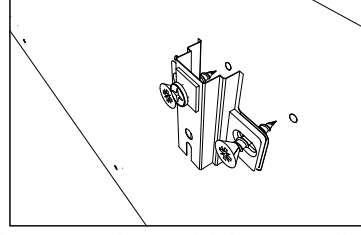



Menteşe karşılıklarını görseldeki gibi izler üzerine
monte ediniz.

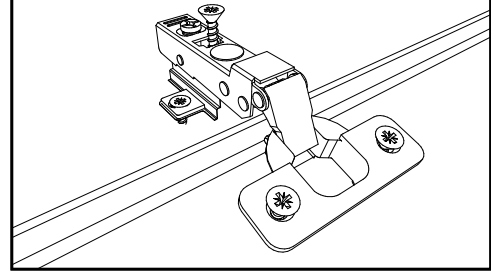



ORTA 2 KAPAKTA YARIM DEVE MENTEŞE KULLANINIZ.

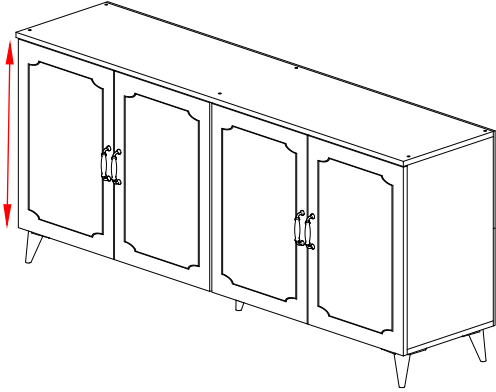

Kapakların yukarı
aşağı ayarlarını
görseldeki vidayı
gevşeterek
ayarlayabilirsiniz
(Bütün menteşelerin
vidalarını
gevşetmeniz
gerekmektedir.)

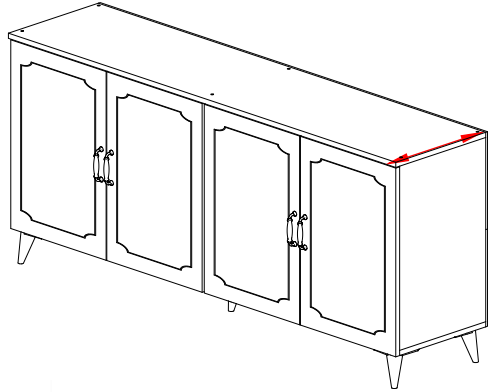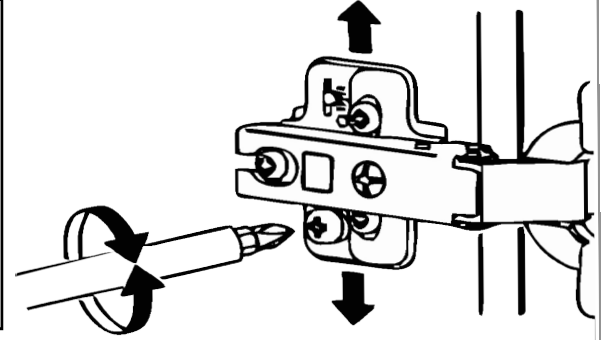

Kapakların arasındaki
asimetrik duruşu
vidayı gevşetip
istenilen
Pozisyonda
konumlandırdıktan
sonra sıkarak
ayarlayabilirsiniz

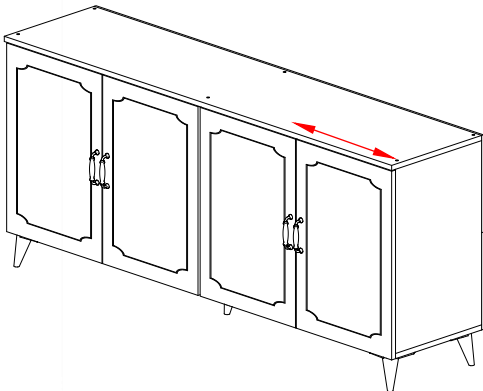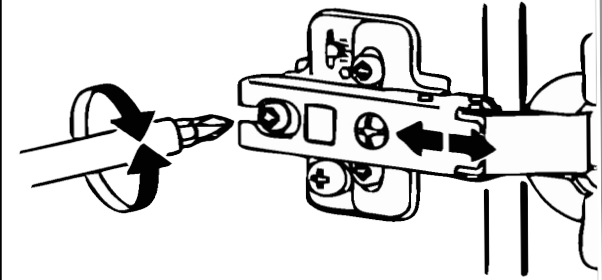

Kapakların
arasındaki mesafeyi
görseldeki vidayı
gevşetip istenilen
Pozisyonda
konumlandırdıktan
sonra sıkarak
ayarlayabilirsiniz

