

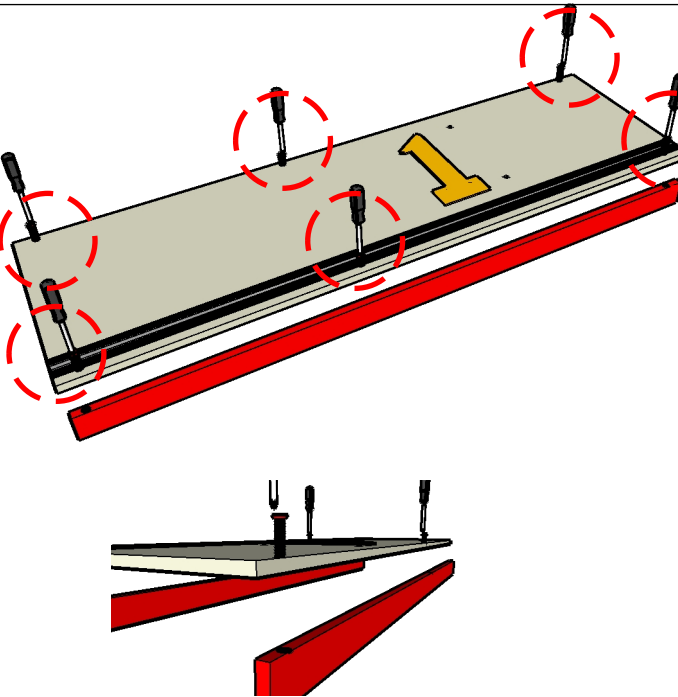
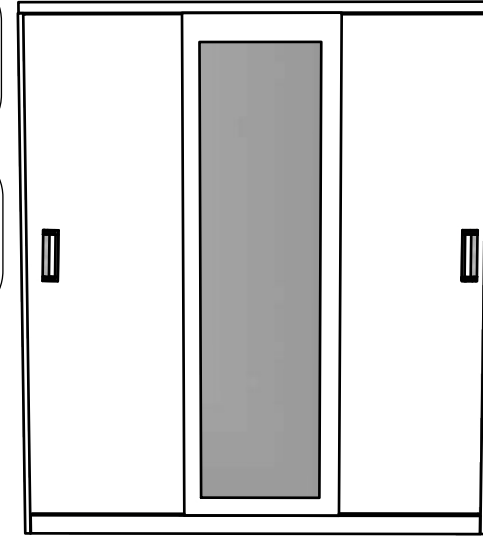
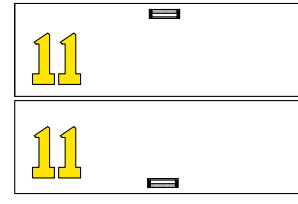
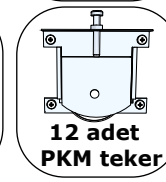
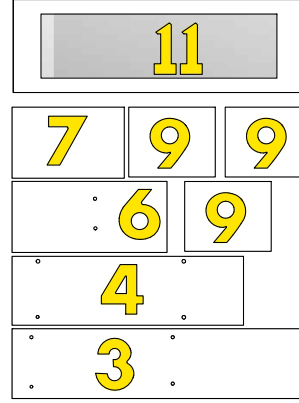



Parça kodu	Parça adı	Adet
1	ALT TABLA	1
2	SOL YAN	1
3	ORTA DİKME	1
4	SAĞ ORTA DİKME	1
5	SAĞ YAN	1
6	SABİT RAF	1
7	SOL SABİT RAF	1
8	ÜST TABLA	1
9	SAĞ RAFLAR	3
10	ARKALIK	3

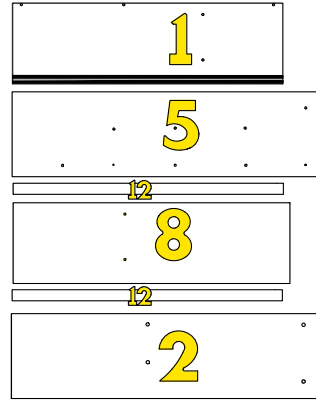

2 adet yan bazayı(12 numaralı), alt tablaya kabin vidası (Alyan Vidası) kullanarak monte ediniz.

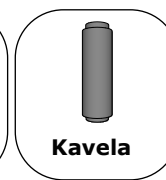



1

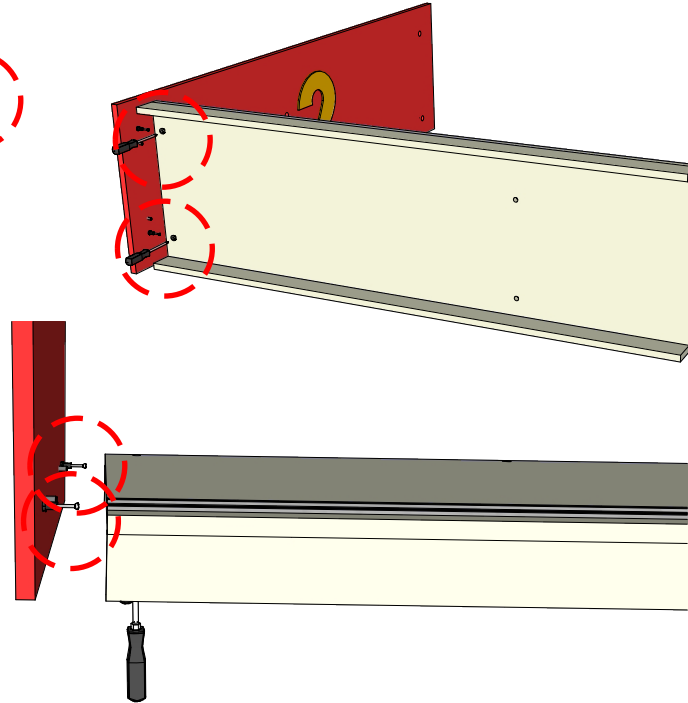

2 numaralı sol yanı alt tablaya monte ediniz






2

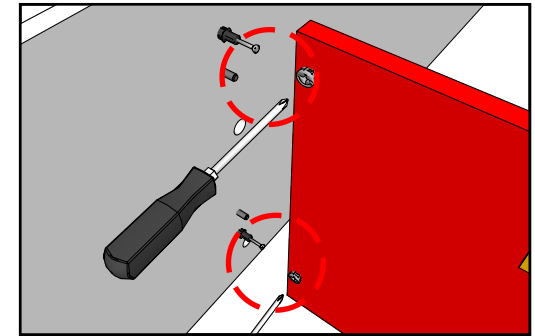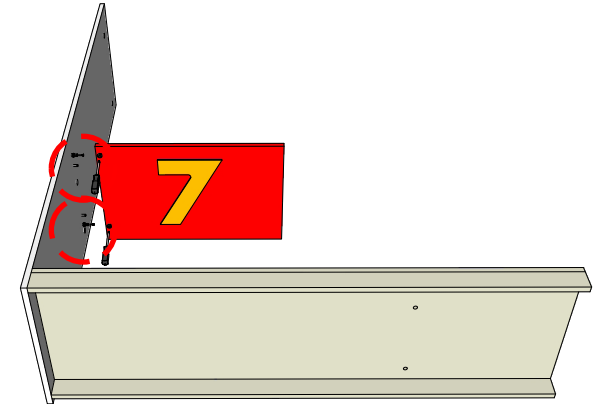

Sol sabit rafı, sol yana monte ediniz.






3

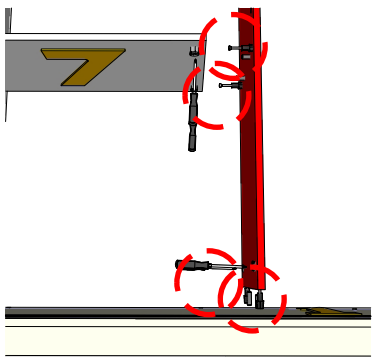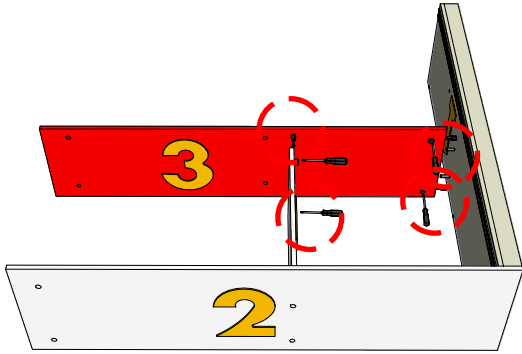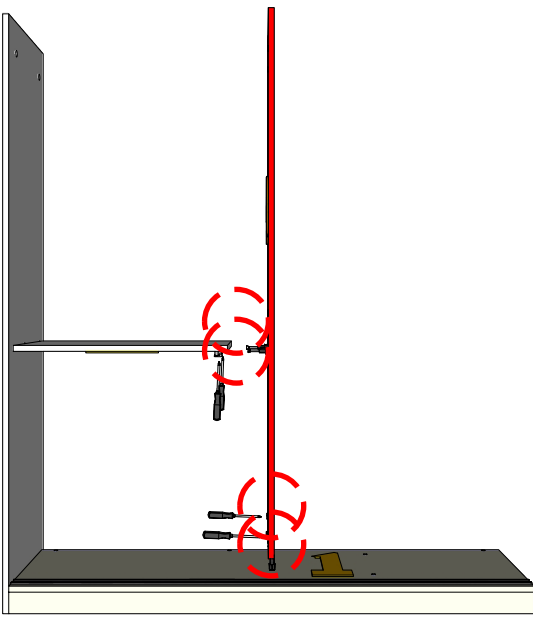

Orta dikmeyi, sol sabit
rafa ve alt tablaya monte ediniz






4

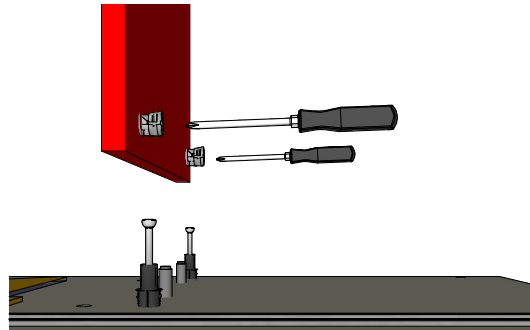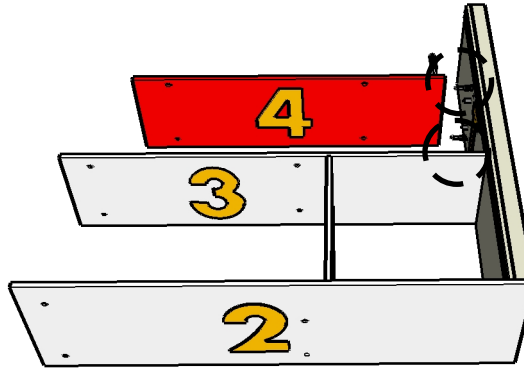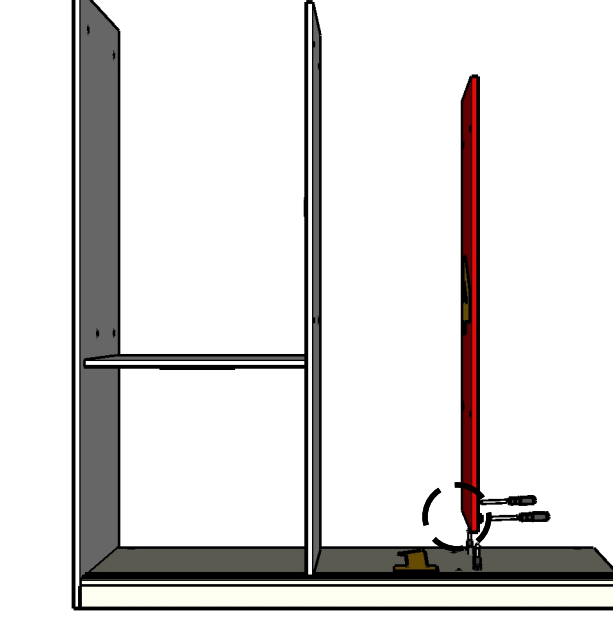

Sağ orta dikmeyi,
Alt bazaya sabitleyiniz






5

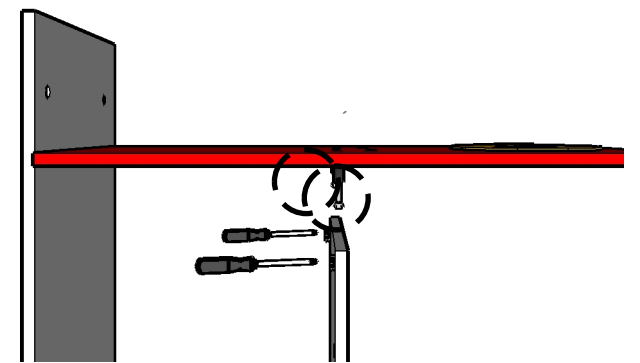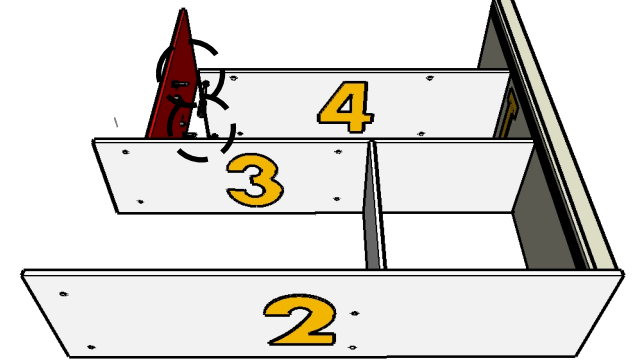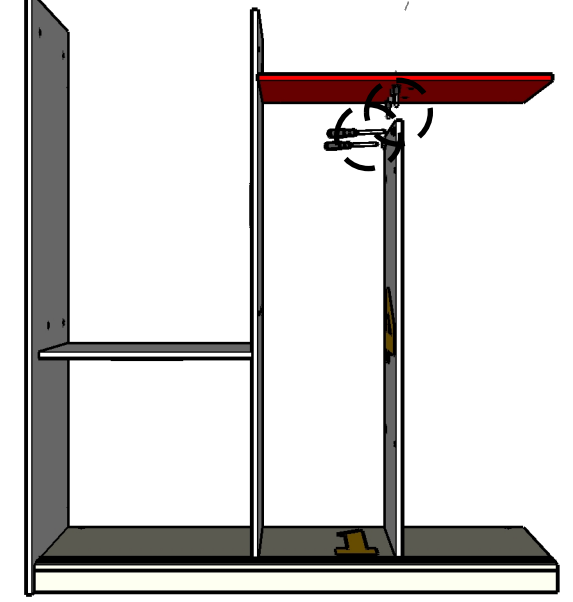

Sabit rafı, sağ orta
dikmeye monteleyiniz






6

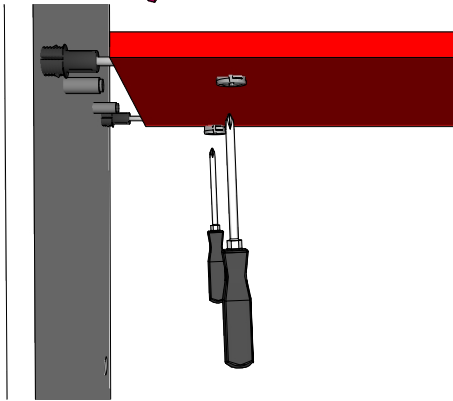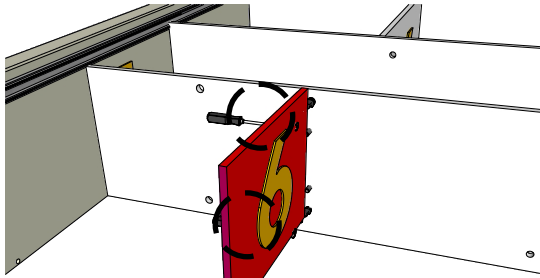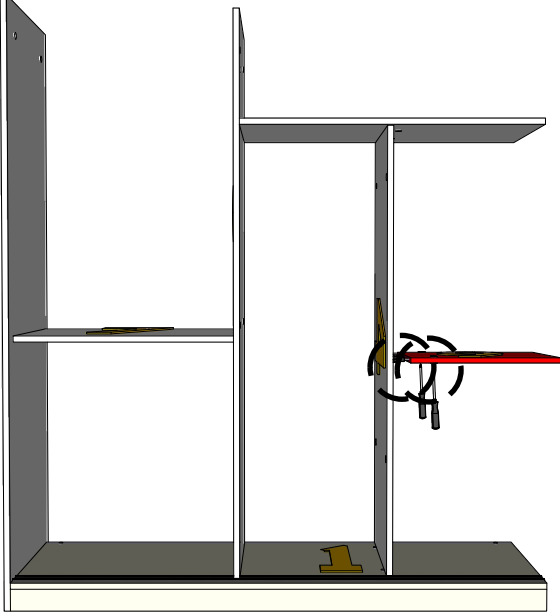





Orta dikmeye sağ sabit rafı
monte ediniz.

7

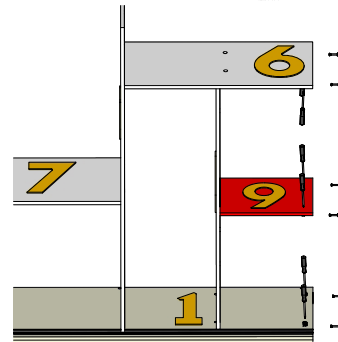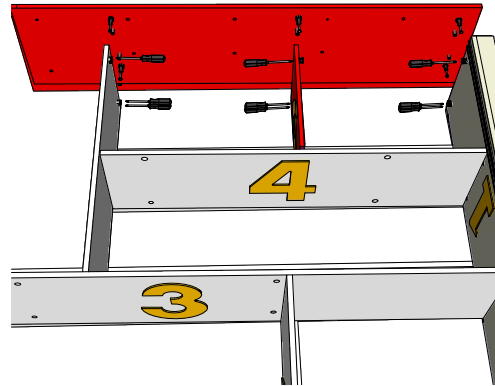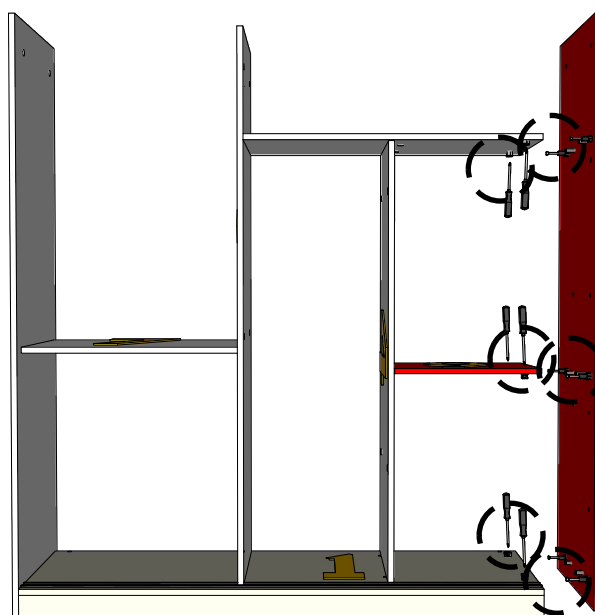




Sağ yanı, alt tablaya ve
sabit raflara monte ediniz

8

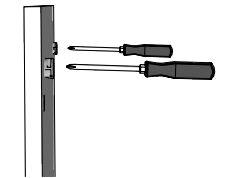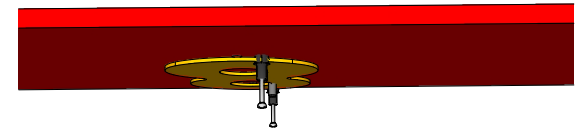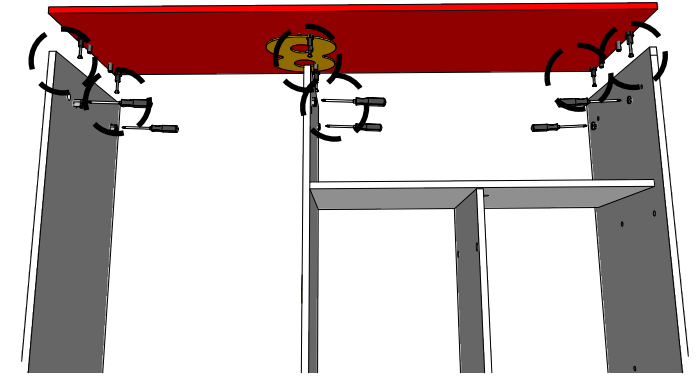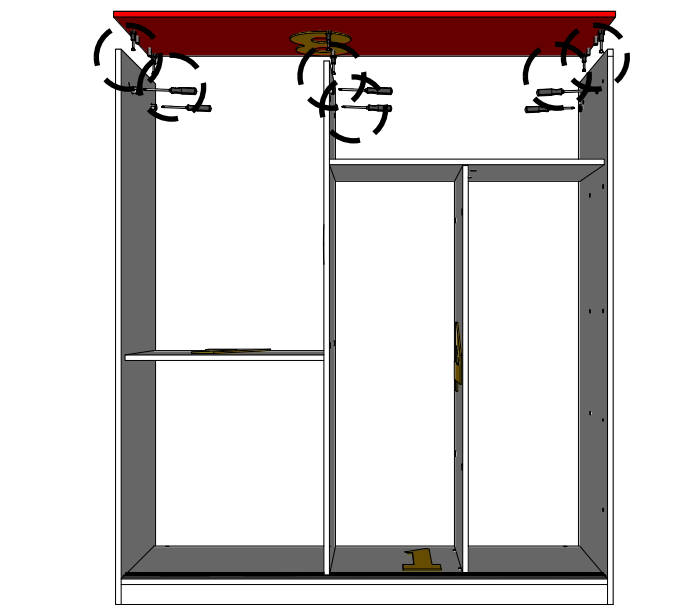

Üst tablayı, dikmelere
monte ediniz

9

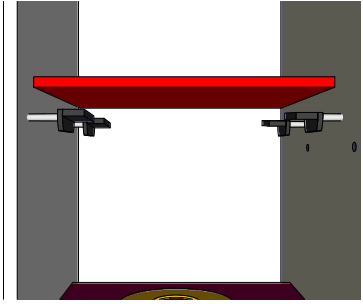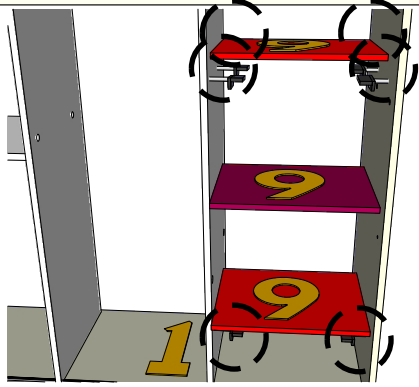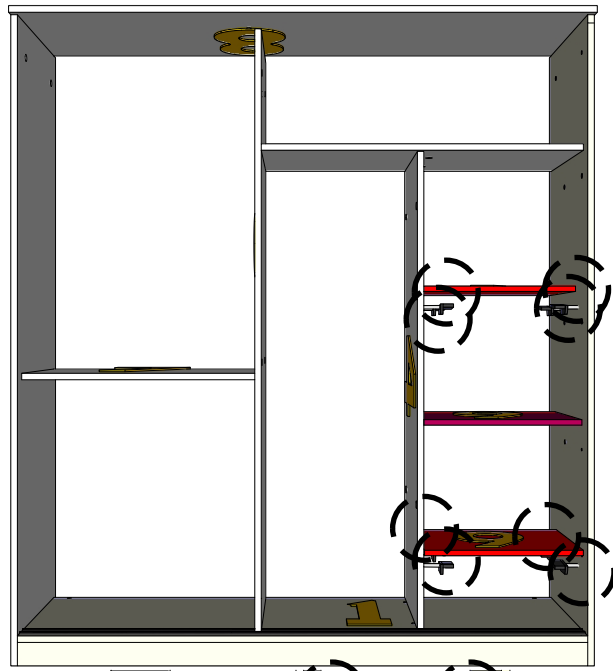


2 adet Seyyar rafı, raf pimi kullanarak yerleştiriniz.




Raf Pimi

10

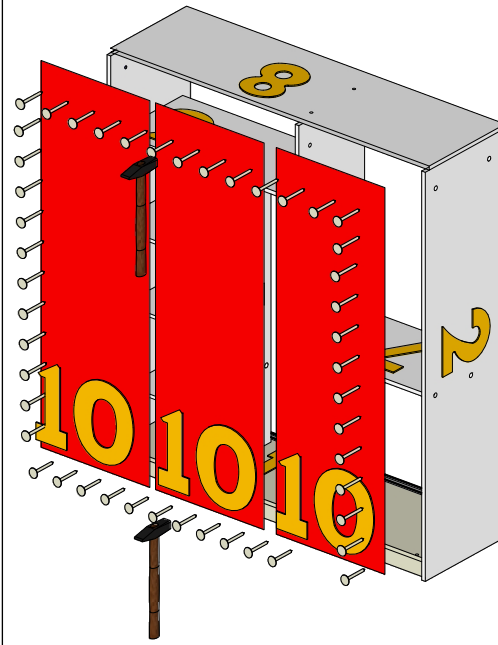


Dolabın arkasına,
3 adet arkalığı çakınız

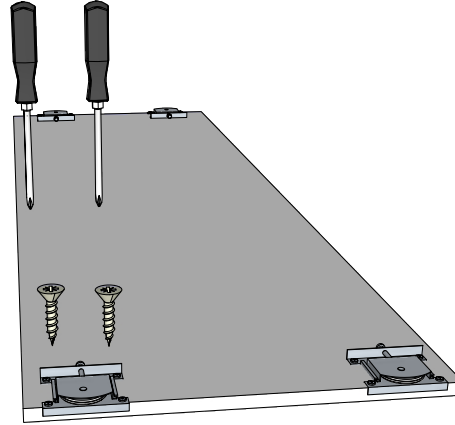

Kapaklara, sürgü tekerleri
vida izlerini kılavuz
alarak monte ediniz.


11

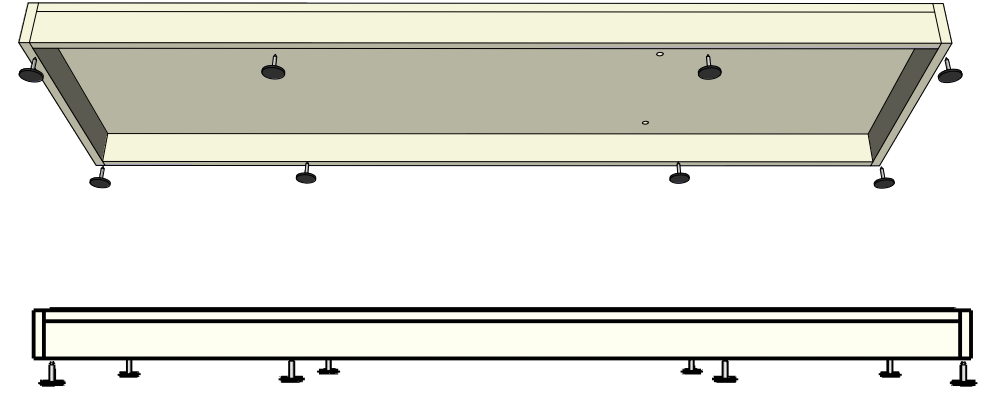

Çivili pabuçları alt bazanın yere temas ettiği noktaya
Görselde ki gibi çivileyiniz .




Çivili pabuç

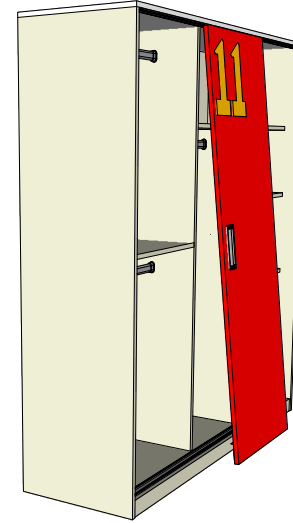

Kapakların üst kısmı arka ray
yuvalarına gelecek
şekilde yerleştiriniz. Alt
tekerleri
yukarı doğru baskı
uygulayarak kapağı içeri
doğru iterek yuvasına
yerleştiriniz.

12

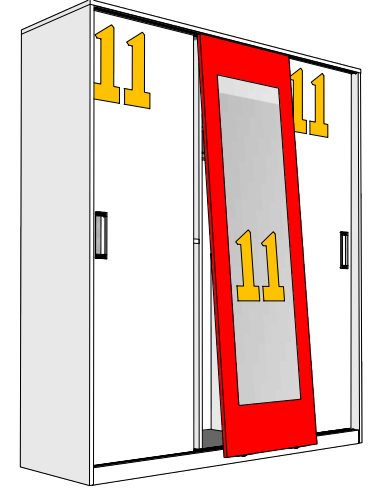

Aynalı kapağı, ön ray
yuvalarına gelecek
şekilde yerleştirin .Alt tekerleri
yukarı doğru baskı
uygulayarak kapağı içeri
doğru iterek yuvasına yerleştiriniz

13