





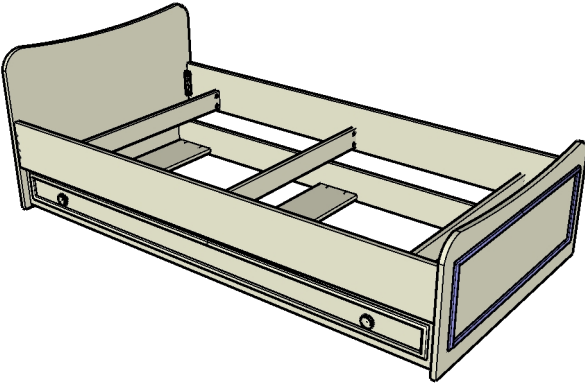



KZNHOME

0501 245 80 80

SELEN YAVRULU KARYOLA


NO	PARA ADI	ADET
1	Yavru Karyola Ara Kayıtları	3
2	Yavru Karyola Arka Travers	1
3	Yavru Karyola Saę-Sol Kõşeler	2
4	Yavru Karyola Ön Yüz	1
5	Karyola Saę-Sol Traversleri	2
6	Karyola Ara Kayıtları	5
7	Karyola Ayak Ucu	1
8	Karyola Baş ucu	1
9	Taban Suntaları	4

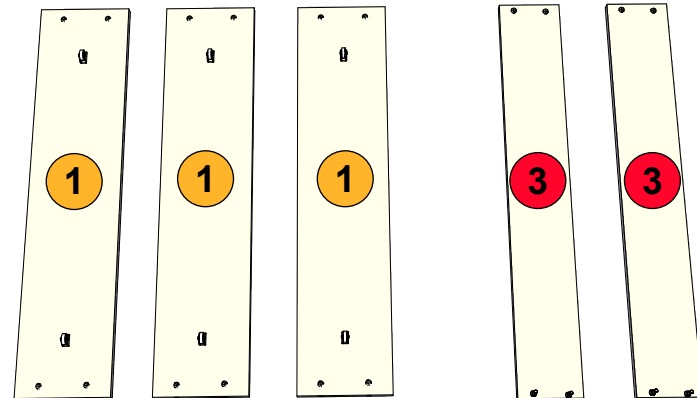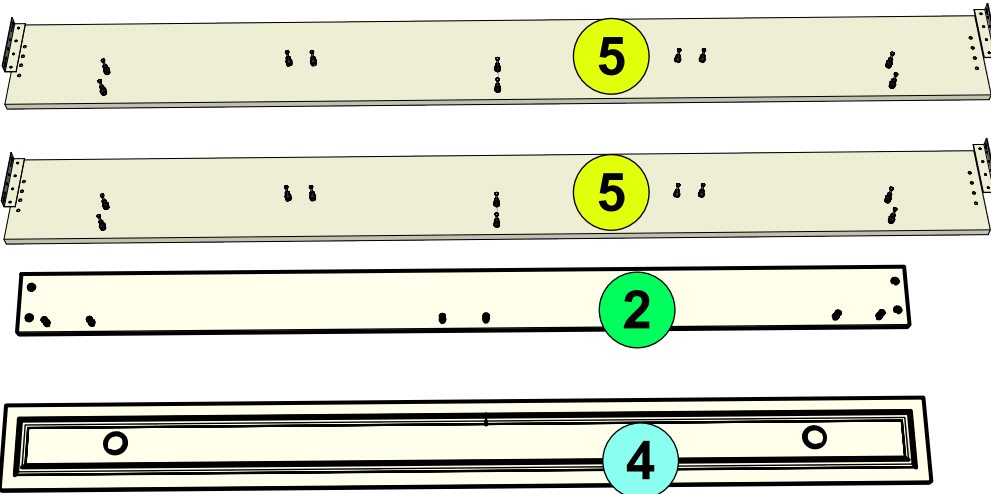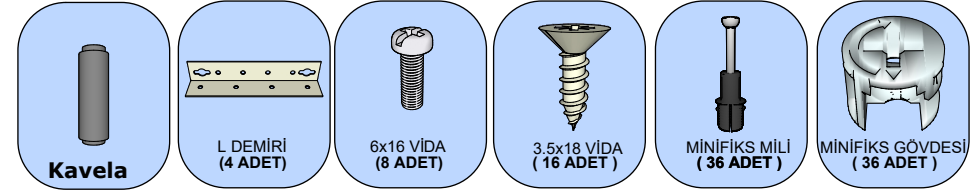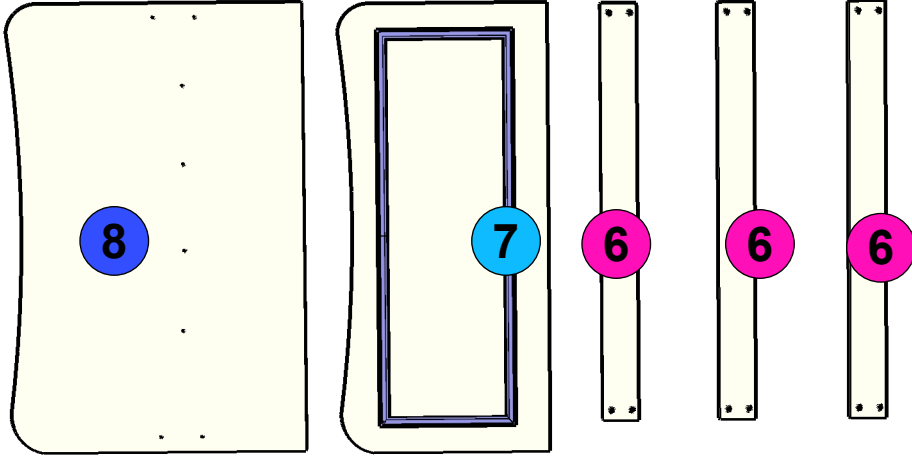

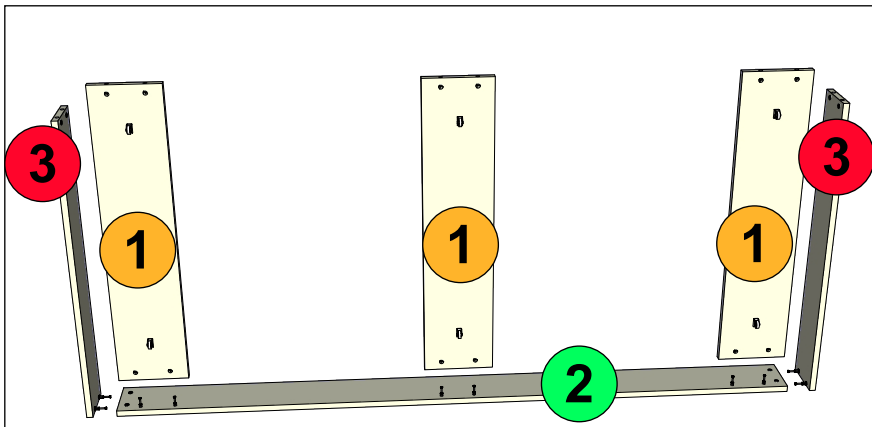


2 numaralı yavru karyola arka traversine, 1 numaralı yavru karyola ara kayıtlarını ve 3 numaralı yavru karyola sağ-sol köşelerini minifiks bağlantı elemanları ile sabitleyin. Ardından minifiks gövdelerini tornavida ile sıkın.

1

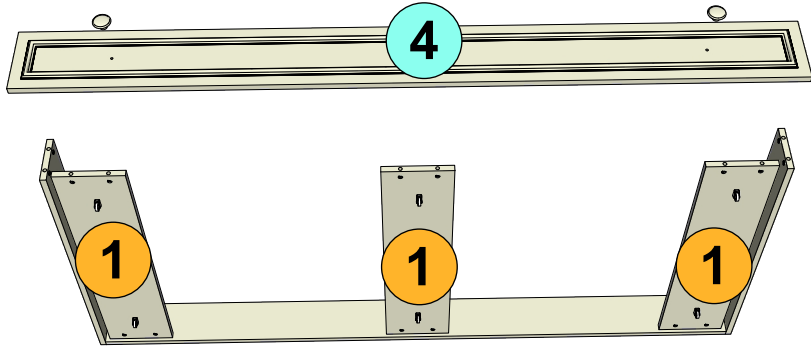

1 ve 3 numaralı parçalara 4 numaralı yavru karyola ön yüzünü minifiks bağlantı elemanları ile tutturunuz.


2

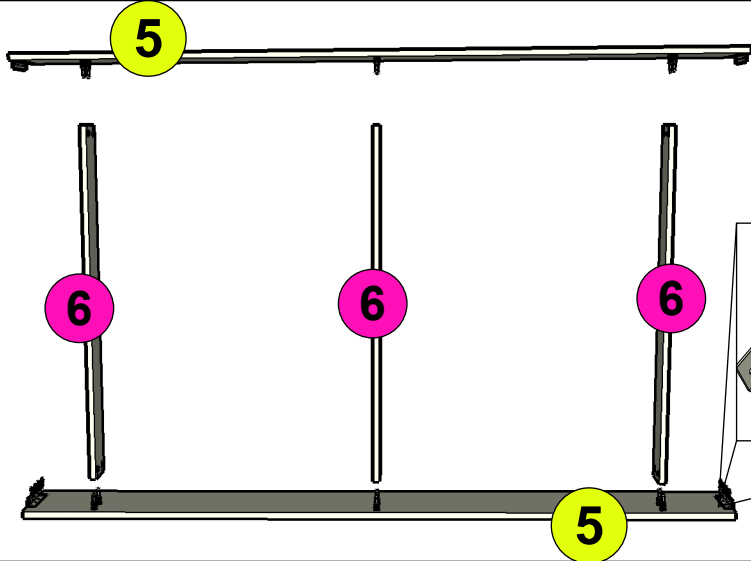

5 numaralı karyola sağ-sol taverslerine 6 numaralı karyola ara kayıtlarını minifiks bağlantı elemanları ile tutturunuz.

L demirini 5 numaralı parçaya şekildeki gibi 4 tane aynı çaptaki delikli taraftan vidalayınız.

3

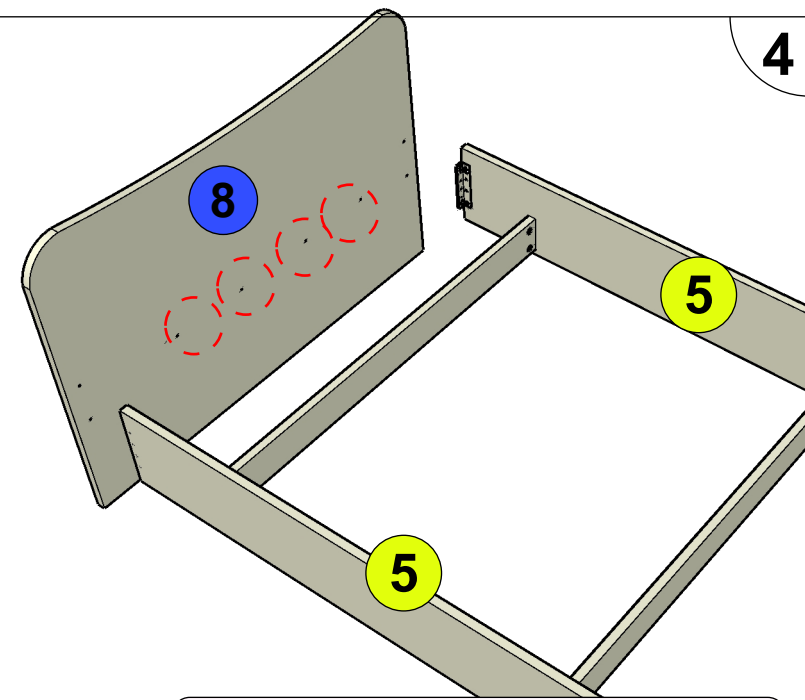


7 numaralı karyola ayak ucu ve 8 numaralı karyola başlığını 5 numaralı karyola traverslerine L demiri vasıtasıyla sabitleyiniz. Sabitlemede 6x16 mm'lik vida kullanın

başucu-ayakucu hazırlanmış delik yuvalarına Kavaleyi yerleştiriniz. Taban suntalarını üzerine yerleştiriniz.



Kavela

5

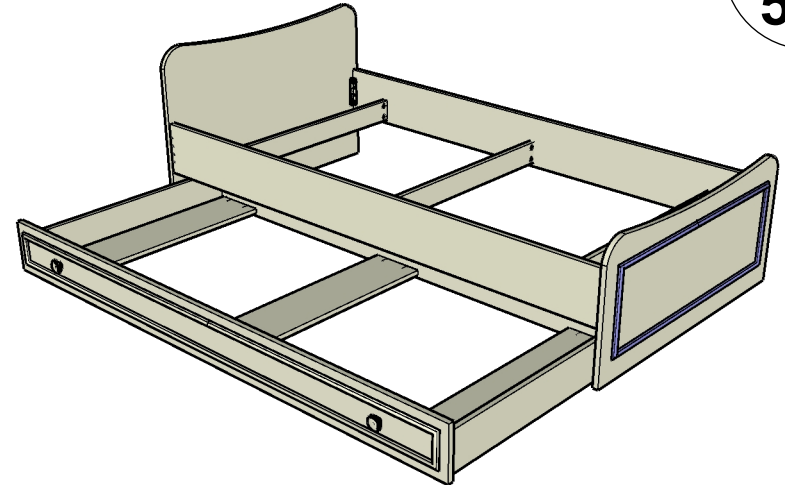

Son olarak yavru karyolayı, karyolanın altına ittikten sonra yavrulu karyolanız kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır.